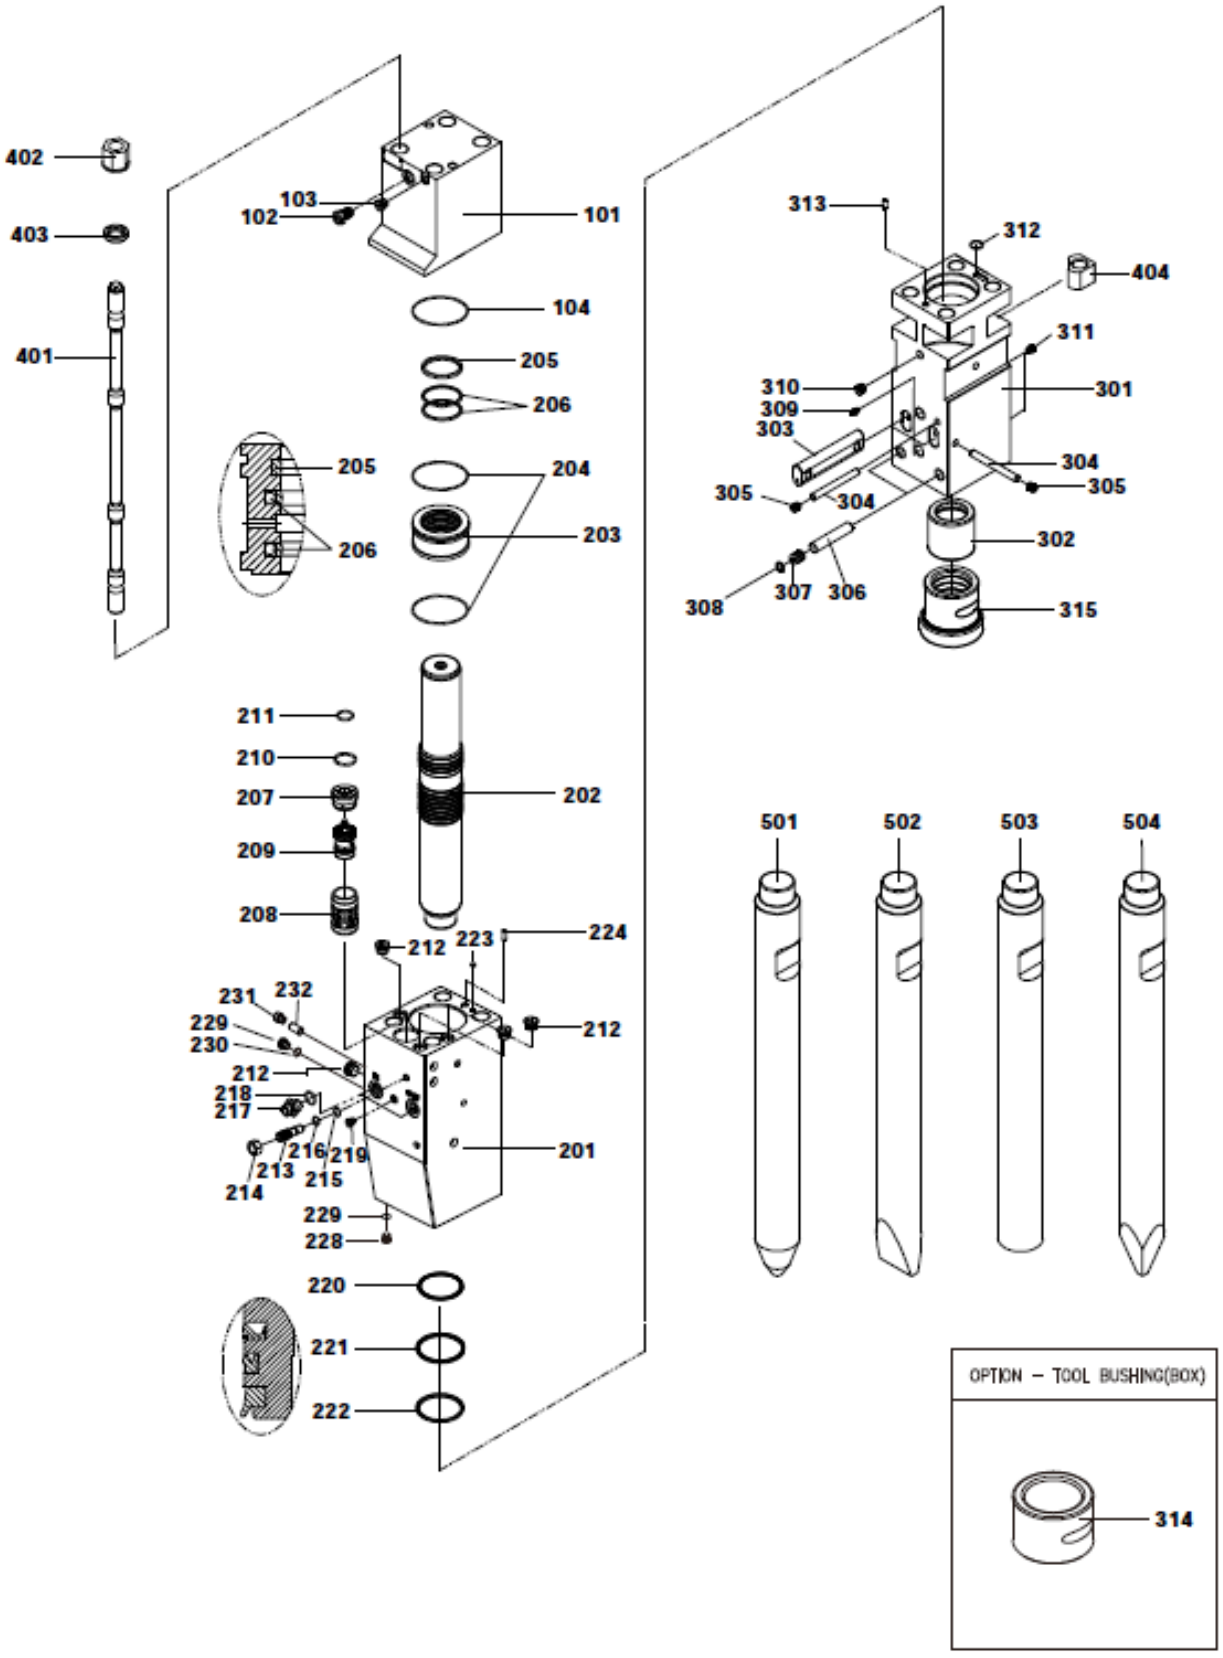


Каталог запасных частей гидромолотов

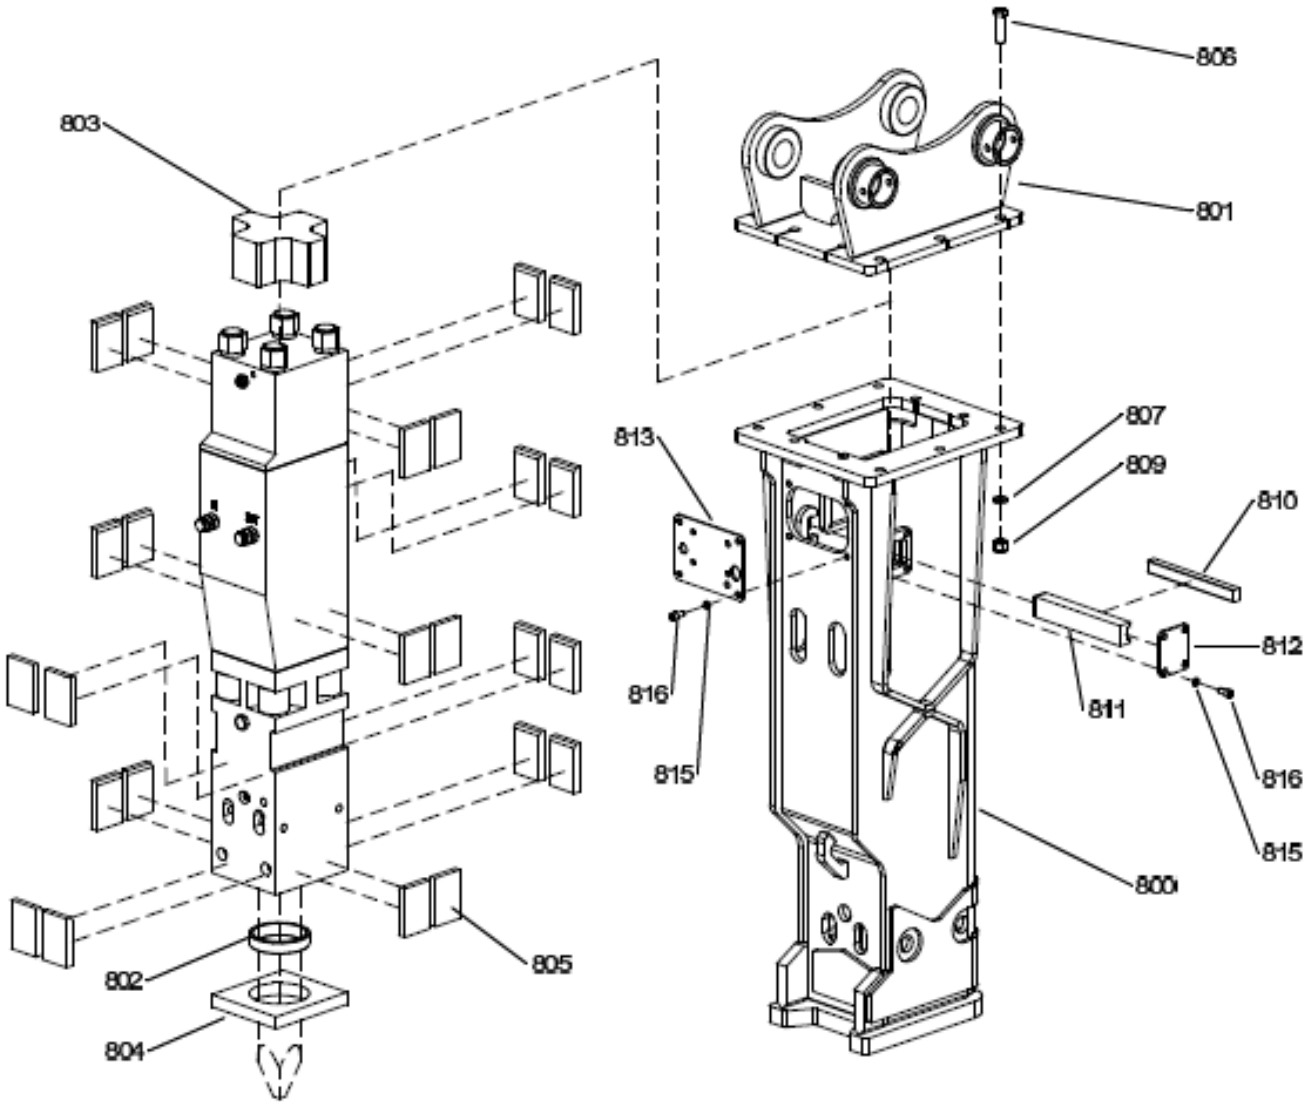
Premium Breaker

Каталог запасных частей гидромолотов Premium Breaker

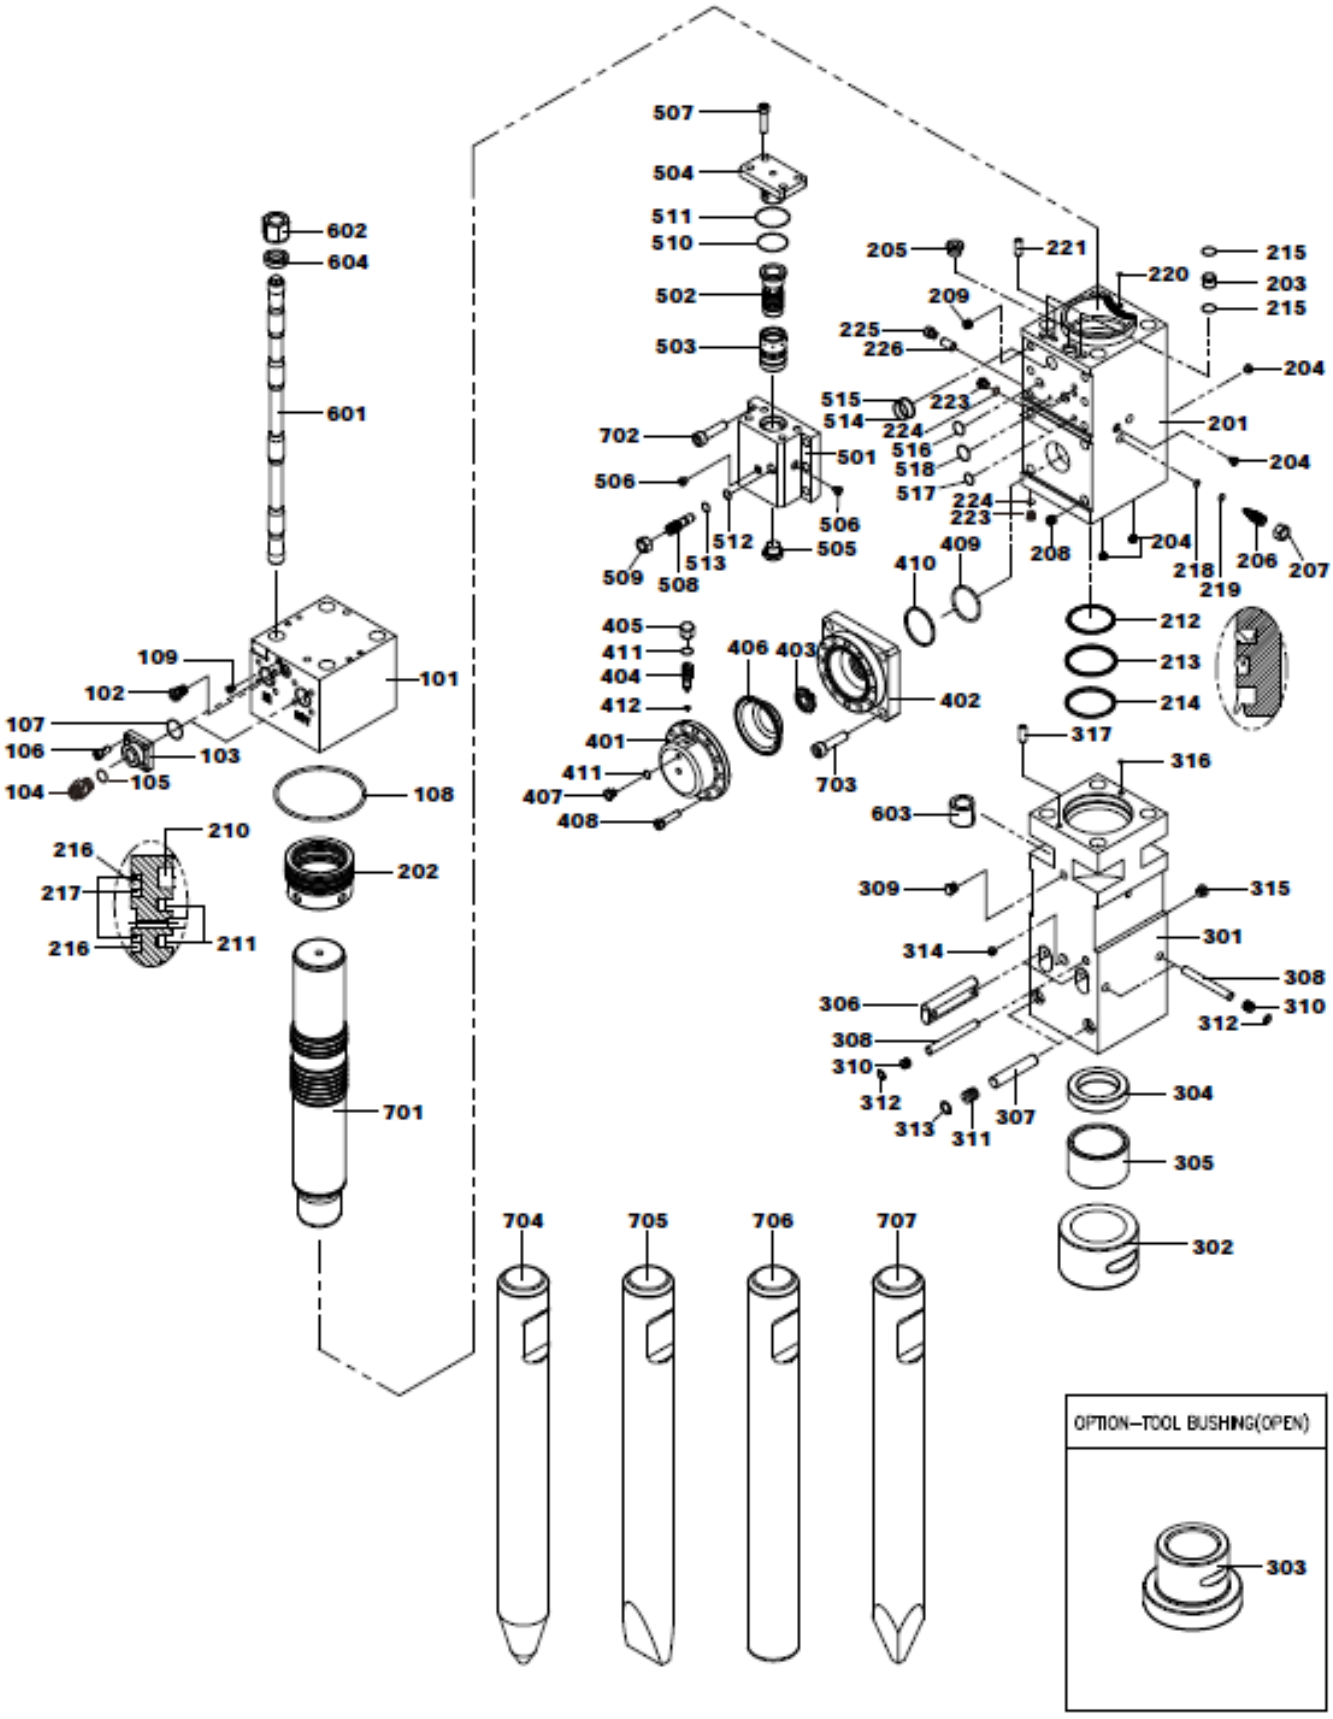
PB-50 3
PB-60 7
PB-70 12
PB-81 17
PB-100 21
PB-130 27
PB-150 32


402
403
401
103
102
101
104
205
206
205
206
204
203
313
312
404
311
310
309
303
301
304
305
305
304
302
308
307
306
315
211
210
207
209
208
202
212
223
224
231
232
229
230
212
212
218
217
216
219
213
214
215
201
229
228
220
221
222
501
502
503
504
OPTION – TOOL BUSHING(BOX)
314

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB50-A1106601	BACK HEAD SUB ASS'Y	Крышка в сборе	1	
101	PB50-A1106520	BACK HEAD	Крышка	1	
102	PB50-A3006590	GAS CHARGING V/V ASS'Y	Клапан заправочный	1	
103	PB50-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
104	PB50-B6007080	O-RING	Кольцо	1	
	PB50-A1106602	CYLINDER SUB ASS'Y	Цилиндр в сборе	1	
201	PB50-A1106570	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB50-A1106580	PISTON	Боек	1	
203	PB50-A1106050	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
204	PB50-B6007080	O-RING	Кольцо	2	
205	PB50-A1207020	GAS SEAL	Уплотнение	1	
206	PB50-A1207030	STEP SEAL	Уплотнение	2	
207	PB50-A1106060	SPOOL COVER	Крышка распределителя	1	
208	PB50-A1106070	VALVE SPOOL GUIDE	Втулка распределителя	1	
209	PB50-A1106080	SPOOL	Золотник распределителя	1	
210	PB50-A1207070	O-RING	Кольцо	1	
211	PB50-B2507290	O-RING	Кольцо	1	
212	PB50-B2506520	SOCKET PLUG	Заглушка	4	
213	PB50-A1106400	ADJUST BOLT	Винт регулировочный	1	
214	PB50-HN161500	HEX . NUT	Гайка винта регулировочного	1	
215	PB50-A1206310	O-RING	Кольцо	1	
216	PB50-A1206320	BACK UP RING	Кольцо	1	
217	PB50-AS101070	ADAPTER	Адаптер	2	
218	PB50-A0807600	O-RING	Кольцо	2	
219	PB50-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
220	PB50-A1207110	BUFFER RING	Колько	1	
221	PB50-A1207120	U-PACKING	Уплотнение	1	
222	PB50-A1207130	WIPER	Манжета	1	
223	PB50-A0607130	O-RING	Кольцо	1	
224	PB50-A2506420	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
	PB50-A1106603	FRONT HEAD SUB ASS'Y	Букса в сборе	1	
301	PB50-A1107160	FRONT HEAD	Букса	1	
302	PB50-A1107170	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
303	PB50-A1106160	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
304	PB50-A1106270	BUSHING PIN	Стопор верхней втулки и пальца инструмента	2	
305	PB50-A1106460	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
306	PB50-A1806220	BUSHING PIN	Стопор нижней втулки	2	
307	PB50-B1806580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
308	PB50-A1806570	SNAP RING	Кольцо стопорное	2	
309	PB50-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс-масленка	2	
310	PB50-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
311	PB50-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
312	PB50-A2007110	O-RING	Кольцо	1	
313	PB50-A2506420	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
314	PB50-A1107190	TOOL BUSHING(BOX)	Втулка нижняя (Закрытый корпус)	1	
315	PB50-A1107180	TOOL BUSHING(OPEN)	Втулка (Открытый корпус)	1	

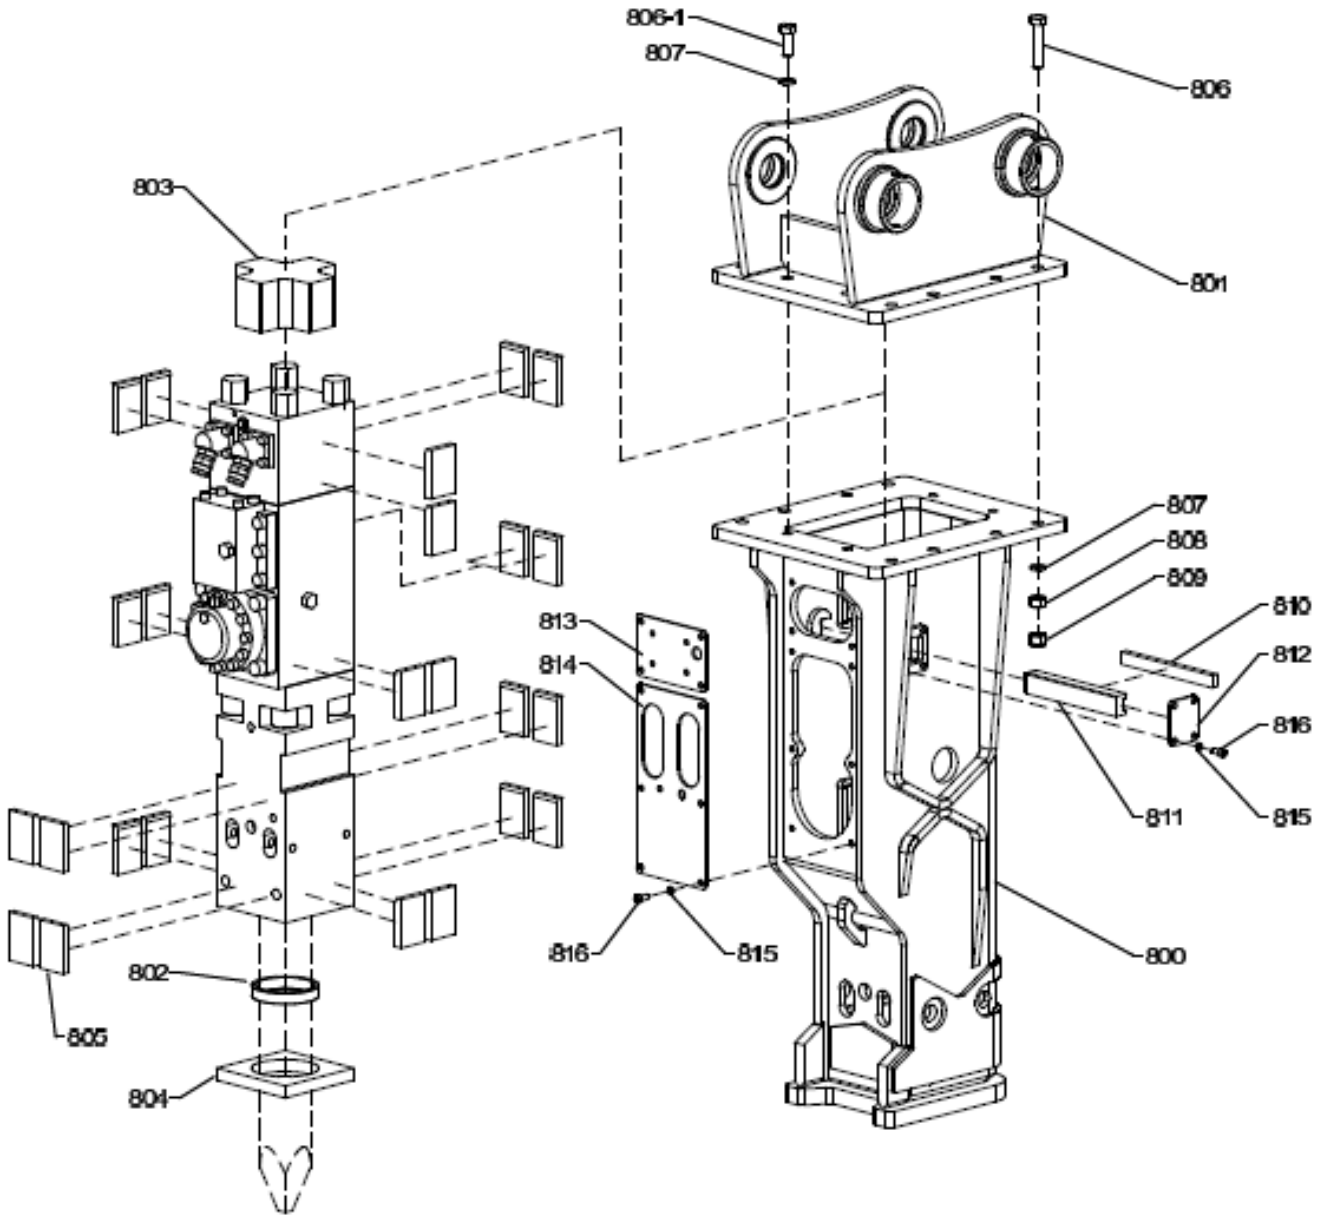

803
806
801
813
807
809
810
812
816
811
815
816
815
800
802
805
804

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
800	ТК 273.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	DF10F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB50-100	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 273.10.024-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 273.10.021-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	24	
806	DF07F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	10	M20x70
807	DF07F-0080	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	10	M20T
809	DF07F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	10	M20 10.0
810	ТК 273.10.025-01	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 273.04.515-01	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 274.04.619	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 273.10.029-03	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя корпуса	1	
815		SPRING WASHER	Шайба крышки	8	M12
816		SOCKET BOLT	Винт крышки	8	M12x25 8.8

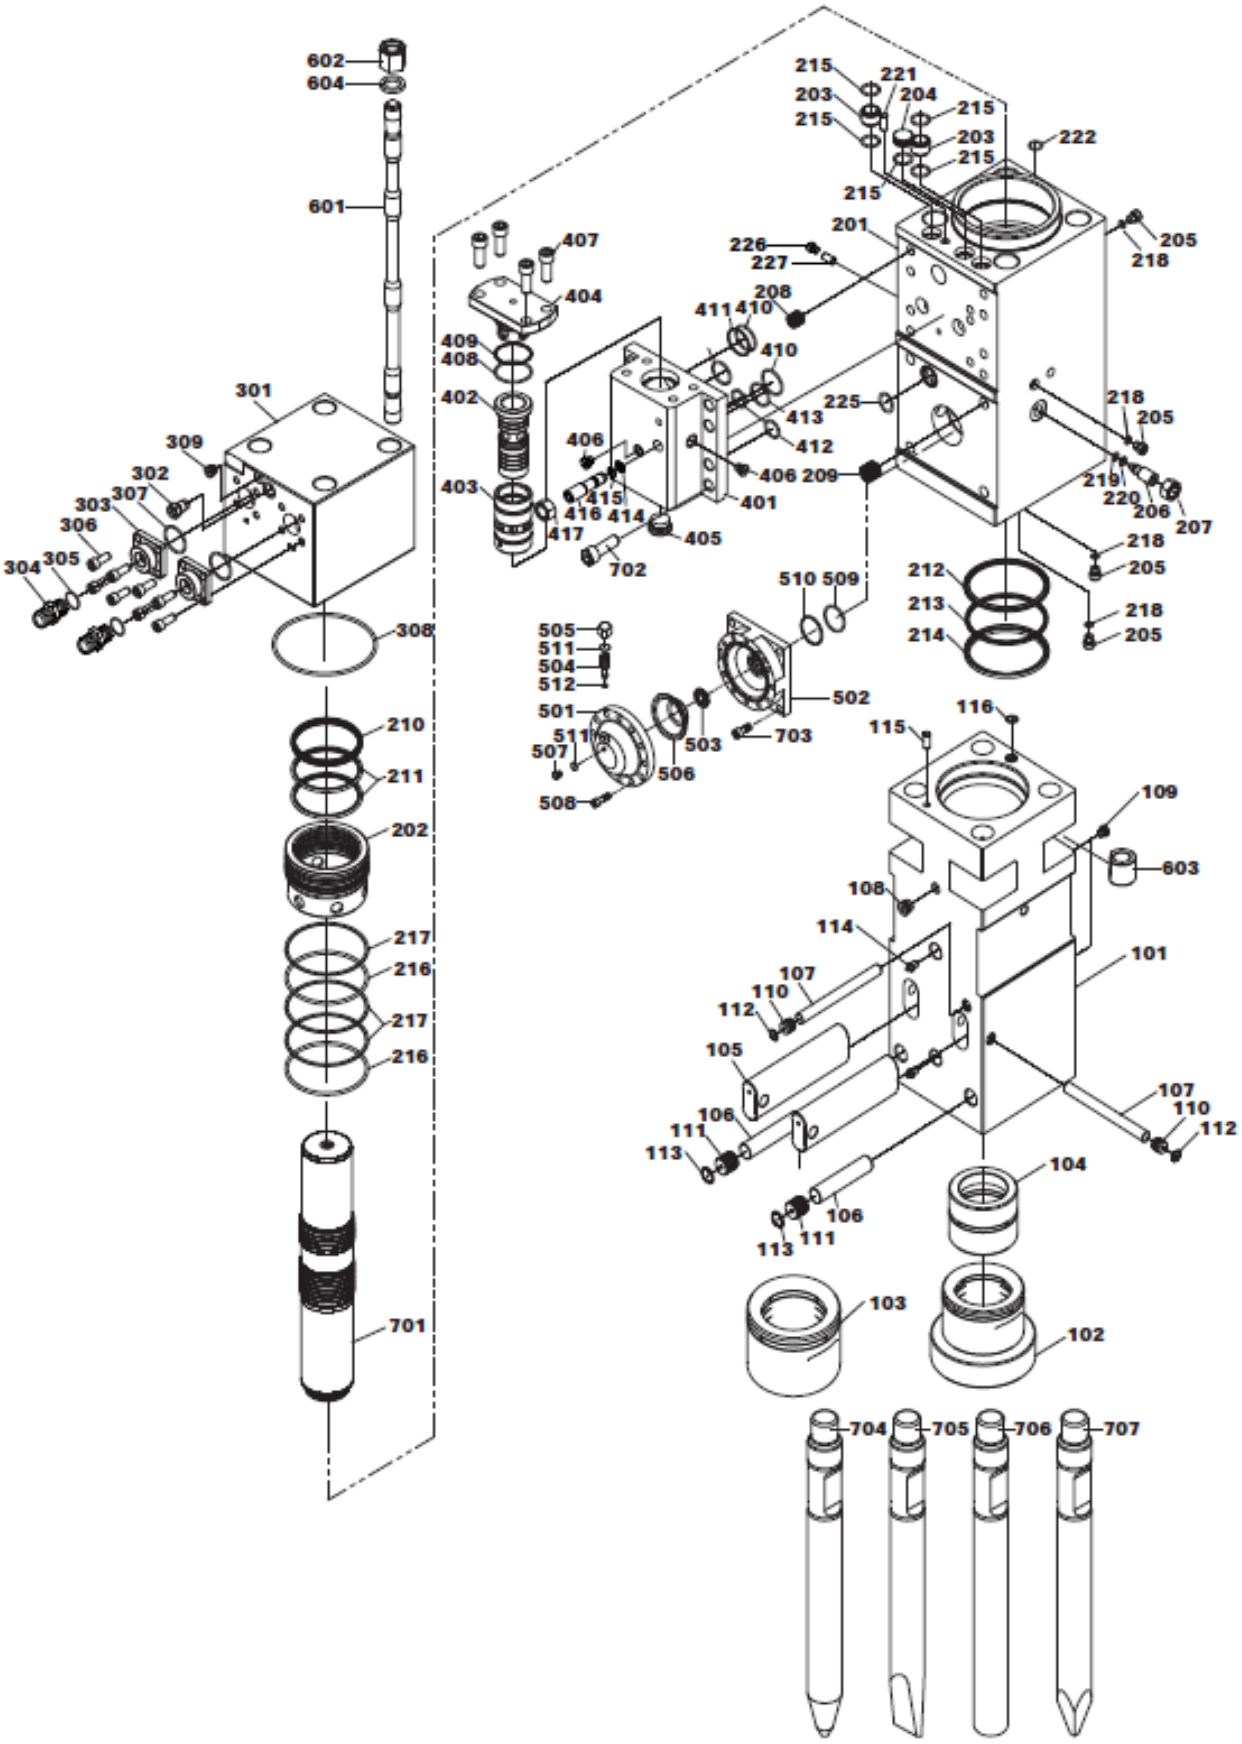

602
604
601
109
102
107
106
104
105
103
101
108
210
216
217
216
211
202
701
507
504
511
510
502
503
702
506
501
506
505
512
513
509
508
205
221
220
209
225
226
515
514
223
224
516
518
517
224
223
208
204
218
219
206
207
215
203
215
204
201
204
410
409
212
213
214
405
411
404
412
401
411
407
408
406
403
402
703
317
316
603
309
315
314
301
306
308
310
312
308
310
312
313
311
307
304
305
302
704
705
706
707
OPTION--TOOL BUSHING(OPEN)
303

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB60-A1806510	BACK HEAD SUB ASS'Y	Крышка в сборе	1	
101	PB60-A1806830	BACK HEAD	Крышка	1	
102	PB60-A3006590	GAS CHARGING V/V ASS'Y	Клапан заправочный	1	
103	PB60-A2006480	FLANGE	Фланец	2	
104	PB60-A2706320	ADAPTER	Адаптер	2	
105	PB60-A2007140	O-RING	Кольцо	2	
106	PB60-SB1415035	SOCKET BOLT	Винт фланца	8	
107	PB60-B6007330	O-RING	Кольцо	2	
108	PB60-A1807010	O-RING	Кольцо	1	
109	PB60-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
	PB60-A180652B	CYLINDER SUB ASS'Y	Цилиндр в сборе	1	
201	PB60-A1806710	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB60-A1806040	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
203	PB60-A1806250	CONNECTION BUSH	Втулка	2	
204	PB60-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	4	
205	PB60-B2506520	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
206	PB60-A3006330	ADJUST BOLT 2	Винт регулировочный	1	
207	PB60-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
208	PB60-A3006380	HELI-COIL	Вставка пружинная	4	
209	PB60-A3006390	HELI-COIL	Вставка пружинная	6	
210	PB60-A1807020	GAS SEAL	Уплотнение	1	
211	PB60-A1807030	STEP SEAL	Уплотнение	2	
212	PB60-A1807060	BUFFER RING	Кольцо	1	
213	PB60-A1807070	U-PACKUNG	Уплотнение	1	
214	PB60-A1807080	WIPER	Манжета	1	
215	PB60-A1807090	O-RING	Кольцо	4	
216	PB60-B4007270	O-RING	Кольцо	2	
217	PB60-A1807050	BACKUP RING	Кольцо	3	
218	PB60-A3007170	O-RING	Кольцо	1	
219	PB60-A3007180	BACKUP RING	Кольцо	1	
220	PB60-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
221	PB60-B4006370	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
223	PB60-A2006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
224	PB60-A2007150	O-RING	Кольцо	2	
225	PB60-A1206780	Metric Hollow Hex Plug	Заглушка	1	
226	PB60-A1206760	ASO PIN	Палец	1	
	PB60-A1806530	FRONT HEAD SUB ASS'Y	Букса в сборе	1	
301	PB60-A1806870	FRONT HEAD	Букса	1	
302	PB60-A1806430	TOOL BUSHING(BOX TYPE)	Втулка нижняя	1	
304	PB60-A1806100	THRUST RING	Кольцо упорное	1	
305	PB60-A1806410	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
306	PB60-A1806210	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
307	PB60-A1806220	BUSHING PIN(LOWER)	Стопор нижней втулки	2	
308	PB60-A1806230	BUSHING PIN(UPPER)	Стопор верхней втулки и пальца инструмента	3	
309	PB60-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
310	PB60-B1306460	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	3	
311	PB60-B1806580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
312	PB60-B1006440	SNAP RING	Кольцо стопорное	3	
313	PB60-A1806570	SNAP RING	Кольцо стопорное	2	

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
314	PB60-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс масленка	1	
315	PB60-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
316	PB60-A2507380	O-RING	Кольцо	1	
317	PB60-B4006370	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
	PB60-A1806540	ACCUMULATOR SUB ASS'Y	Аккумулятор в сборе	1	
401	PB60-A1806060	ACCUMULATOR COVER	Крышка аккумулятора	1	
402	PB60-A1806930	ACCUMULATOR BOTTOM	Корпус аккумулятора	1	
403	PB60-A3006340	ACCUMULATOR INNER VALVE	Дифузор	1	
404	PB60-A1806350	GAS CHARGING BOLT	Игла запорная аккумулятора	1	
405	PB60-A3006360	GAS CHARGING CAP	Заглушка иглы запорной	1	
406	PB60-B080704A	MEMBRANE	Диафрагма	1	
407	PB60-A2006510	PLUG	Заглушка аккумулятора	1	
408	PB60-SB1615040	SOCKET BOLT	Болт крышки аккумулятора	12	
409	PB60-A3007200	O-RING	Кольцо	1	
410	PB60-A3007130	BACKUP RING	Кольцо	1	
411	PB60-B1807310	O-RING	Кольцо	2	
412	PB60-A3007190	O-RING	Кольцо	1	
	PB60-A1806560	VALVE BLOCK SUB ASS'Y	Распределитель в сборе	1	
501	PB60-A1806150	VALVE BLOCK	Корпус распределителя	1	
502	PB60-A1806170	VALVE GUIDE	Золотник распределителя	1	
503	PB60-A1806180	VALVE SPOOL	Втулка распределителя	1	
504	PB60-A1806450	VALVE BLOCK COVER	Крышка распределителя	1	
505	PB60-B4006520	SOCKET PLUG	Заглушка распределителя	1	
506	PB60-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
507	PB60-SB1615040	SOCKET BOLT	Винт крышки распределителя	4	
508	PB60-A2006310	ADJUST BOLT 1	Винт регулировочный распеделителя	1	
509	PB60-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
510	PB60-B4007190	O-RING	Кольцо	1	
511	PB60-B6007350	BACKUP RING	Кольцо	1	
512	PB60-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
513	PB60-A3007160	BACKUP RING	Кольцо	1	
514	PB60-B2507190	O-RING	Кольцо	1	
515	PB60-A2007090	BACKUP RING	Кольцо	1	
516	PB60-B2507290	O-RING	Кольцо	2	
517	PB60-B4007260	O-RING	Кольцо	2	
518	PB60-B1507200	O-RING	Кольцо	1	
	PB60-A1806580	SIDE ROD SUB ASS'Y	Шпилька стяжная в сборе	1	
601	PB60-A1806110	SIDE ROD	Шпилька стяжная	4	
602	PB60-A1806130	SIDE ROD NUT(UPPER)	Гайка верхняя шпильки стяжной	4	
603	PB60-A1806120	SIDE ROD NUT(LOWER)	Гайка нижня шпильки стяжной	4	
604	PB60-A1806140	SIDE ROD WASHER	Шайба шпильки стяжной	4	
701	PB60-A1807360	PISTON	Боек	1	
702	PB60-SB2025060	SOCKET BOLT	Винт блока распределителя	6	
703	PB60-SB2430060	SOCKET BOLT	Винт корпуса распределителя	4	
704	PB60-A1806280	TOOL-CONE	Пика конусная	1	OPTION
705	PB60-A1806290	TOOL-CHISEL	Пика отвертка	1	OPTION
706	PB60-A1806300	TOOL-BLUNT	Пика тупая	1	OPTION
707	PB60-A1806800	TOOL-MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION
	PB60-A1807600	SEAL KIT	Набор уплотнений		

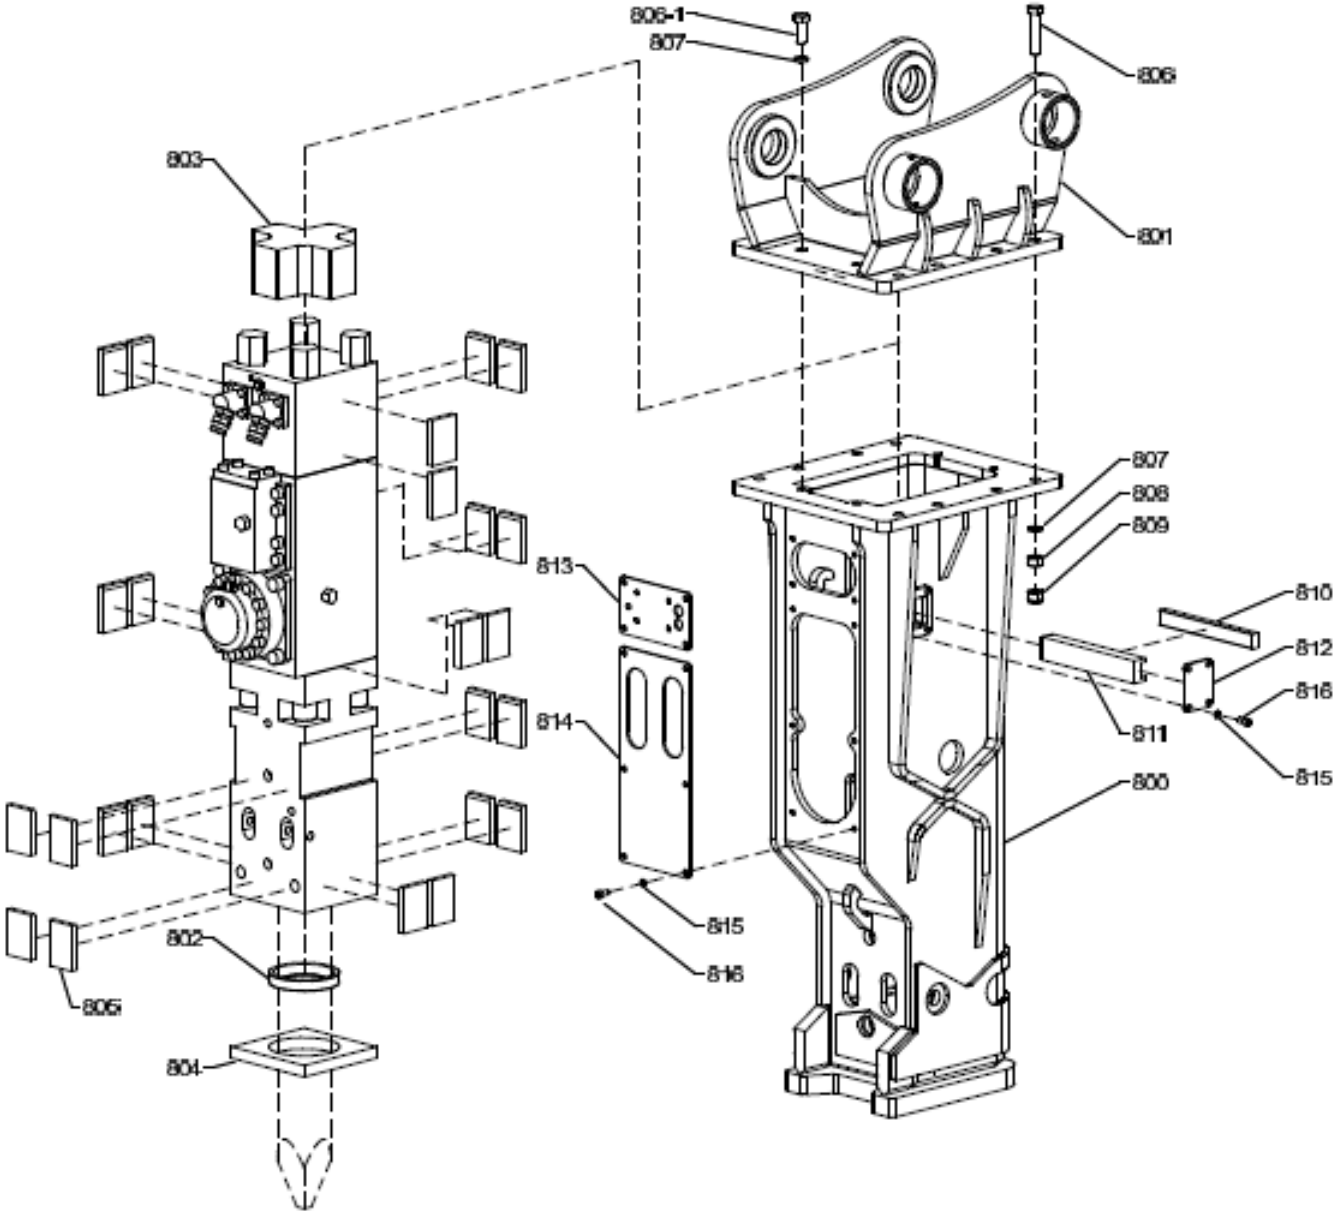

806-1
807
806
803
801
807
808
809
810
813
812
814
816
811
815
816
815
800
802
805
804

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
800	ТК 274.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	DF15F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB60-120	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 274.10.004-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 274.10.001-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	24	
806	DF15F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	8	M24x110 10.9
806-1	DF15F-0071	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	4	M24x60 10.9
807	DF15F-0080	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	12	M24T
808	DF15F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески	8	M24 10.0
809	DF15F-0091	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	8	M24 10.0
810	ТК 274.10.005-02	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 274.10.216	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 274.04.619	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 274.10.012-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (верхняя)	1	
814	ТК 274.10.008-02	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (нижняя)	1	
815		SPRING WASHER	Шайба крышки	14	M12
816		SOCKET BOLT	Винт крышки	14	M12x25 8.8

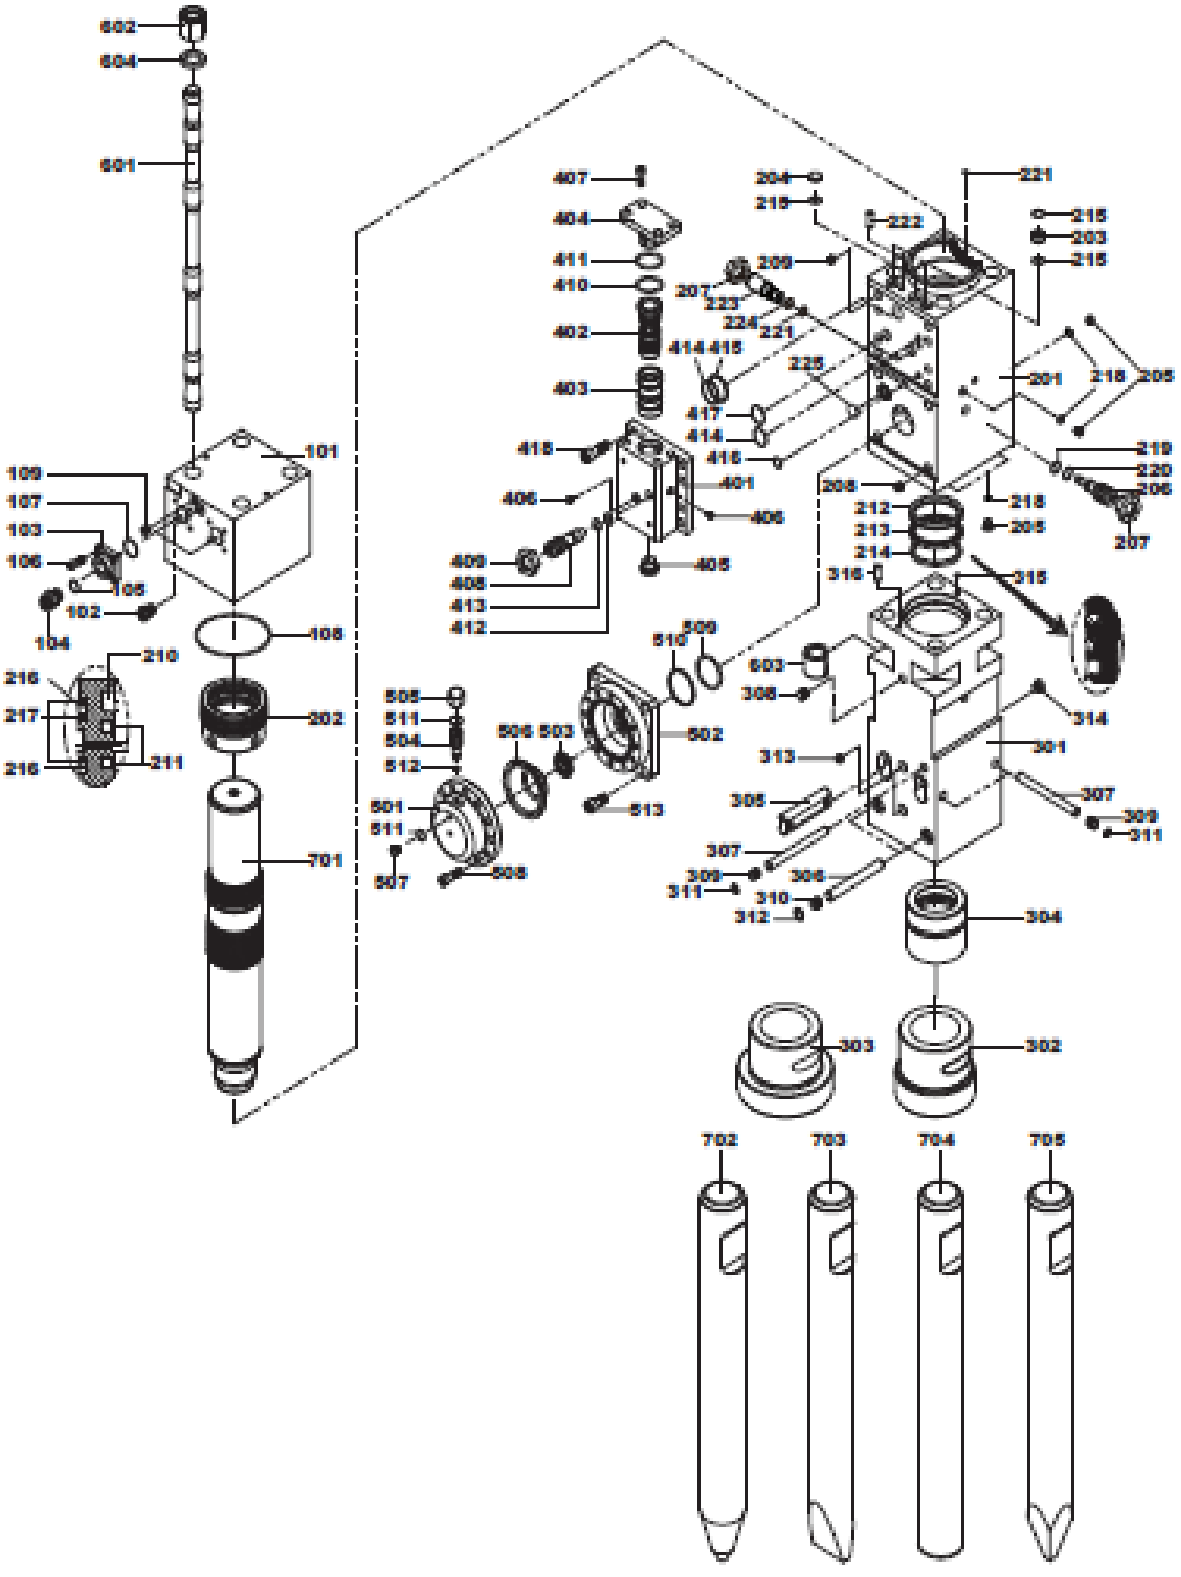

602
604
601
301
309
302
307
303
306
304
305
308
210
211
202
217
216
217
216
701
407
404
409
408
402
403
406
415
416
414
417
405
702
401
215
221
203
204
215
215
203
215
215
222
201
205
218
226
227
208
411
410
410
225
413
412
406
209
218
205
219
220
206
207
218
205
212
213
214
218
205
510
509
505
511
504
512
501
511
507
508
506
503
502
703
116
115
109
603
108
114
101
107
110
112
105
106
111
113
107
110
112
104
106
111
113
103
102
704
705
706
707

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB70-A2036040	FRONT HEAD SUB ASS'Y	Букса в сборе	1	
101	PB70-A2036050	FRONT HEAD	Букса	1	
103	PB70-A2036090	TOOL BUSHING(BOX)	Втулка нижняя	1	OPTION
104	PB70-A2036120	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
105	PB70-A2036080	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
106	PB70-A2006220	BUSHING PIN(LOWER)	Стопор нижней втулки	2	
107	PB70-A2006230	BUSHING PIN(UPPER)	Стопор верхней втулки и пальца	2	
108	PB70-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
109	PB70-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
110	PB70-B1306460	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
111	PB70-B3006580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
112	PB70-B1006440	SNAP RING	Кольцо стопорное	2	
113	PB70-B3006570	SNAP RING	Кольцо стопорное	2	
114	PB70-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс масленка	2	
115	PB70-A2006360	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
116	PB70-A2507380	O-RING	Кольцо	1	
	PB70-A2036020	CYLINDER SUB ASS'Y	Цилиндр в сборе	1	
201	PB70-A2036030	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB70-A2006040	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
203	PB70-A2006250	CONNECTION BUSH	Втулка	2	
204	PB70-A2006260	PLUG BUSH	Заглушка	1	
205	PB70-A2006450	SOCKET PLUG	Заглушка	4	
206	PB70-A3006330	ADJUST BOLT 2	Винт регулировочный	1	
207	PB70-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
208	PB70-A3006380	HELI-COIL	Вставка пружинная	4	
209	PB70-A3006390	HELI-COIL	Вставка пружинная	8	
210	PB70-A2007010	GAS SEAL	Кольцо	1	
211	PB70-A2007020	STEP SEAL	Кольцо	2	
212	PB70-A2107250	BUFFER RING	Кольцо	1	
213	PB70-A2107260	U-PACKUNG	Уплотнение	1	
214	PB70-A2107270	WIPER	Манжета	1	
215	PB70-A2007140	O-RING	Кольцо	5	
216	PB70-A2007040	O-RING	Кольцо	2	
217	PB70-A2007050	BACKUP RING	Кольцо	3	
218	PB70-A2007150	O-RING	Кольцо	4	
219	PB70-A3007170	O-RING	Кольцо	1	
220	PB70-A3007180	BACKUP RING	Кольцо	1	
221	PB70-A2006360	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
222	PB70-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
225	PB70-B1507200	O-RING	Кольцо	1	
226	PB70-A1206780	Metric Hollow hex Plug	Заглушка	1	
227	PB70-A2036210	ASO PIN	Палец	1	OPTION
	PB70-A2036010	BACK HEAD SUB ASS'Y	Крышка в сборе	1	
301	PB70-A2006740	BACK HEAD	Крышка	1	
302	PB70-A3006590	GAS CHARGING V/V ASS'Y	Клапан заправочный	1	
303	PB70-A2006480	FLANGE	Фланец	2	
304	PB70-A2706320	ADAPTER	Адаптер	2	
305	PB70-A2007140	O-RING	Кольцо	2	

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
306	PB70-SB1415035	SOCKET BOLT	Винт фланца	8	
307	PB70-B6007330	O-RING	Кольцо	2	
308	PB70-B1807100	O-RING	Кольцо	1	OPTION
309	PB70-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	OPTION
	PB70-A2006630	VALVE BLOCK SUB ASS'Y	Распределитель в сборе	1	OPTION
401	PB70-A2006150	VALVE BLOCK	Корпус распределителя	1	
402	PB70-A2006170	VALVE GUIDE	Золотник распределителя	1	
403	PB70-A2006180	VALVE SPOOL	Втулка распределителя	1	
404	PB70-A2006320	VALVE BLOCK COVER	Крышка распределителя	1	
405	PB70-B4006520	SOCKET PLUG	Заглушка распределителя нижняя	1	
406	PB70-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
407	PB70-SB1615040	SOCKET BOLT	Заглушка	4	
408	PB70-B4007200	O-RING	Кольцо	1	
409	PB70-B6007360	BACKUP RING	Кольцо	1	
410	PB70-B2507190	O-RING	Кольцо	2	
411	PB70-A2007090	BACKUP RING	Кольцо	1	
412	PB70-A2007110	O-RING	Кольцо	2	
413	PB70-B1507200	O-RING	Кольцо	2	
414	PB70-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
415	PB70-A3007160	BACKUP RING	Кольцо	1	
416	PB70-A2006310	ADJUST BOLT 1	Винт регулировчный распределителя	1	
417	PB70-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винт регулировочного	1	
	PB70-A2006650	ACCUMULATOR SUB ASS'Y	Аккумулятор в сборе	1	
501	PB70-A2006061	ACCUMULATOR COVER	Крышка аккумулятора	1	
502	PB70-A2006830	ACCUMULATOR BOTTOM	Корпус аккумулятора	1	
503	PB70-A3006340	ACCUMULATOR INNER VALVE	Дифузор	1	
504	PB70-A3006350	GAS CHARGING BOLT	Игла запорная аккумулятора	1	
505	PB70-A3006360	GAS CHARGING CAP	Крышка иглы запорной	1	
506	PB70-A2006460	MEMBRANE	Диафрагма	1	
507	PB70-A2006510	PLUG	Загушка	1	
508	PB70-SB1815045	SOCKET BOLT	Винт крышки аккумулятора	12	
509	PB70-A3007200	O-RING	Кольцо	1	
510	PB70-A3007130	BACKUP RING	Кольцо	1	
511	PB70-B1807310	O-RING	Кольцо	2	
512	PB70-A3007190	O-RING	Кольцо	1	
	PB70-A2006660	SIDE ROD SUB ASS'Y	Шпилька стяжная в сборе	4	
601	PB70-A2006110	SIDE ROD	Шпилька стяжная	4	
602	PB70-A2006130	SIDE ROD NUT(UPPER)	Гайка верхняя шпильки стяжной	4	
603	PB70-A2006330	SIDE ROD NUT(LOWER)	Гайка нижняя шпильки стяжной	4	
604	PB70-A2006140	SIDE ROD WASHER	Шайба шпильки стяжной	4	
701	PB70-A2036060	PISTON	Боек	1	
702	PB70-SB2025060	SOCKET BOLT	Винт корпуса распределителя	8	
703	PB70-SB2430070	SOCKET BOLT	Винт корпуса аккумулятора	4	
704	PB70-A2106280	TOOL-CONE	Пика коническая	1	OPTION
705	PB70-A2106290	TOOL-CHISEL	Пика отвертка	1	OPTION
706	PB70-A2106300	TOOL-BLUNT	Пика тупая	1	OPTION
707	PB70-A2106800	TOOL-MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION
	PB70-A2037000	SEAL KIT	Набор уплотнений		

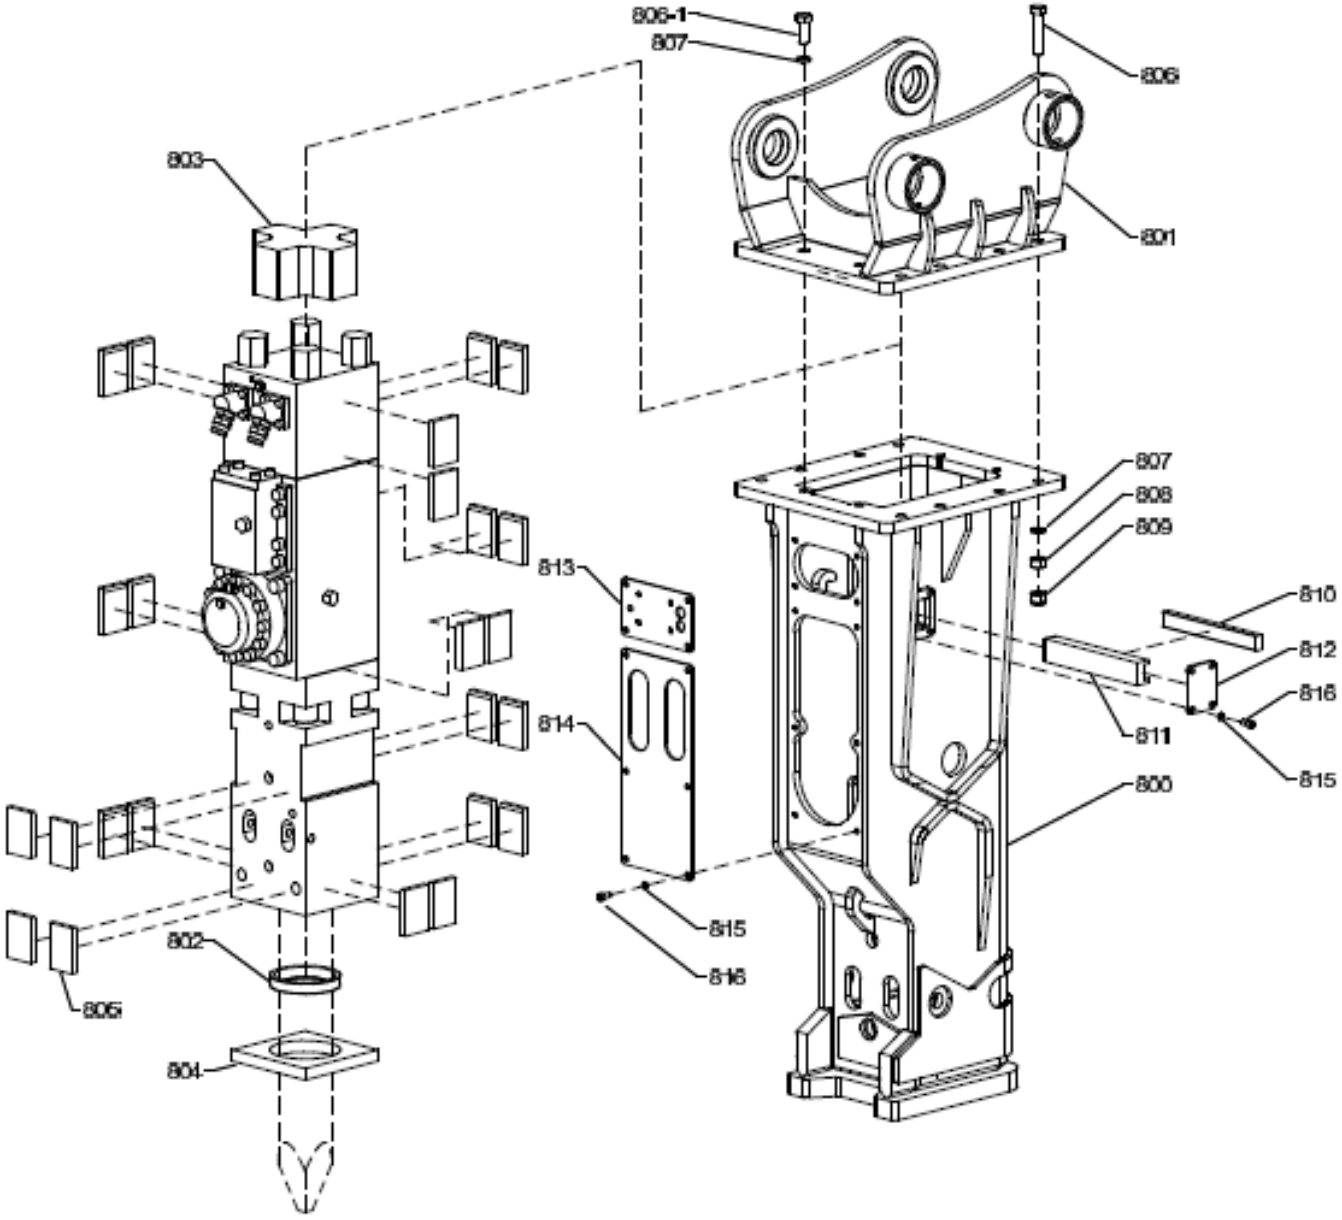

806-1
807
806
803
801
807
808
809
813
810
812
814
816
811
815
800
815
816
802
805
804

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
800	ТК 275.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	DF15F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB70-135	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 275.10.004-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 275.10.001-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	24	
806	DF15F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	8	M24x110 10.9
806-1	DF15F-0071	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	4	M24x60 10.9
807	DF15F-0080	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	12	M24T
808	DF15F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески	8	M24 10.0
809	DF15F-0091	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	8	M24 10.0
810	ТК 274.10.005-02	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 275.10.113	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 275.04.518	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 275.10.012-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (верхняя)	1	
814	ТК 275.10.008-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (нижняя)	1	
815		SPRING WASHER	Шайба крышки	14	M12
816		SOCKET BOLT	Винт крышки	14	M12x25 8.8

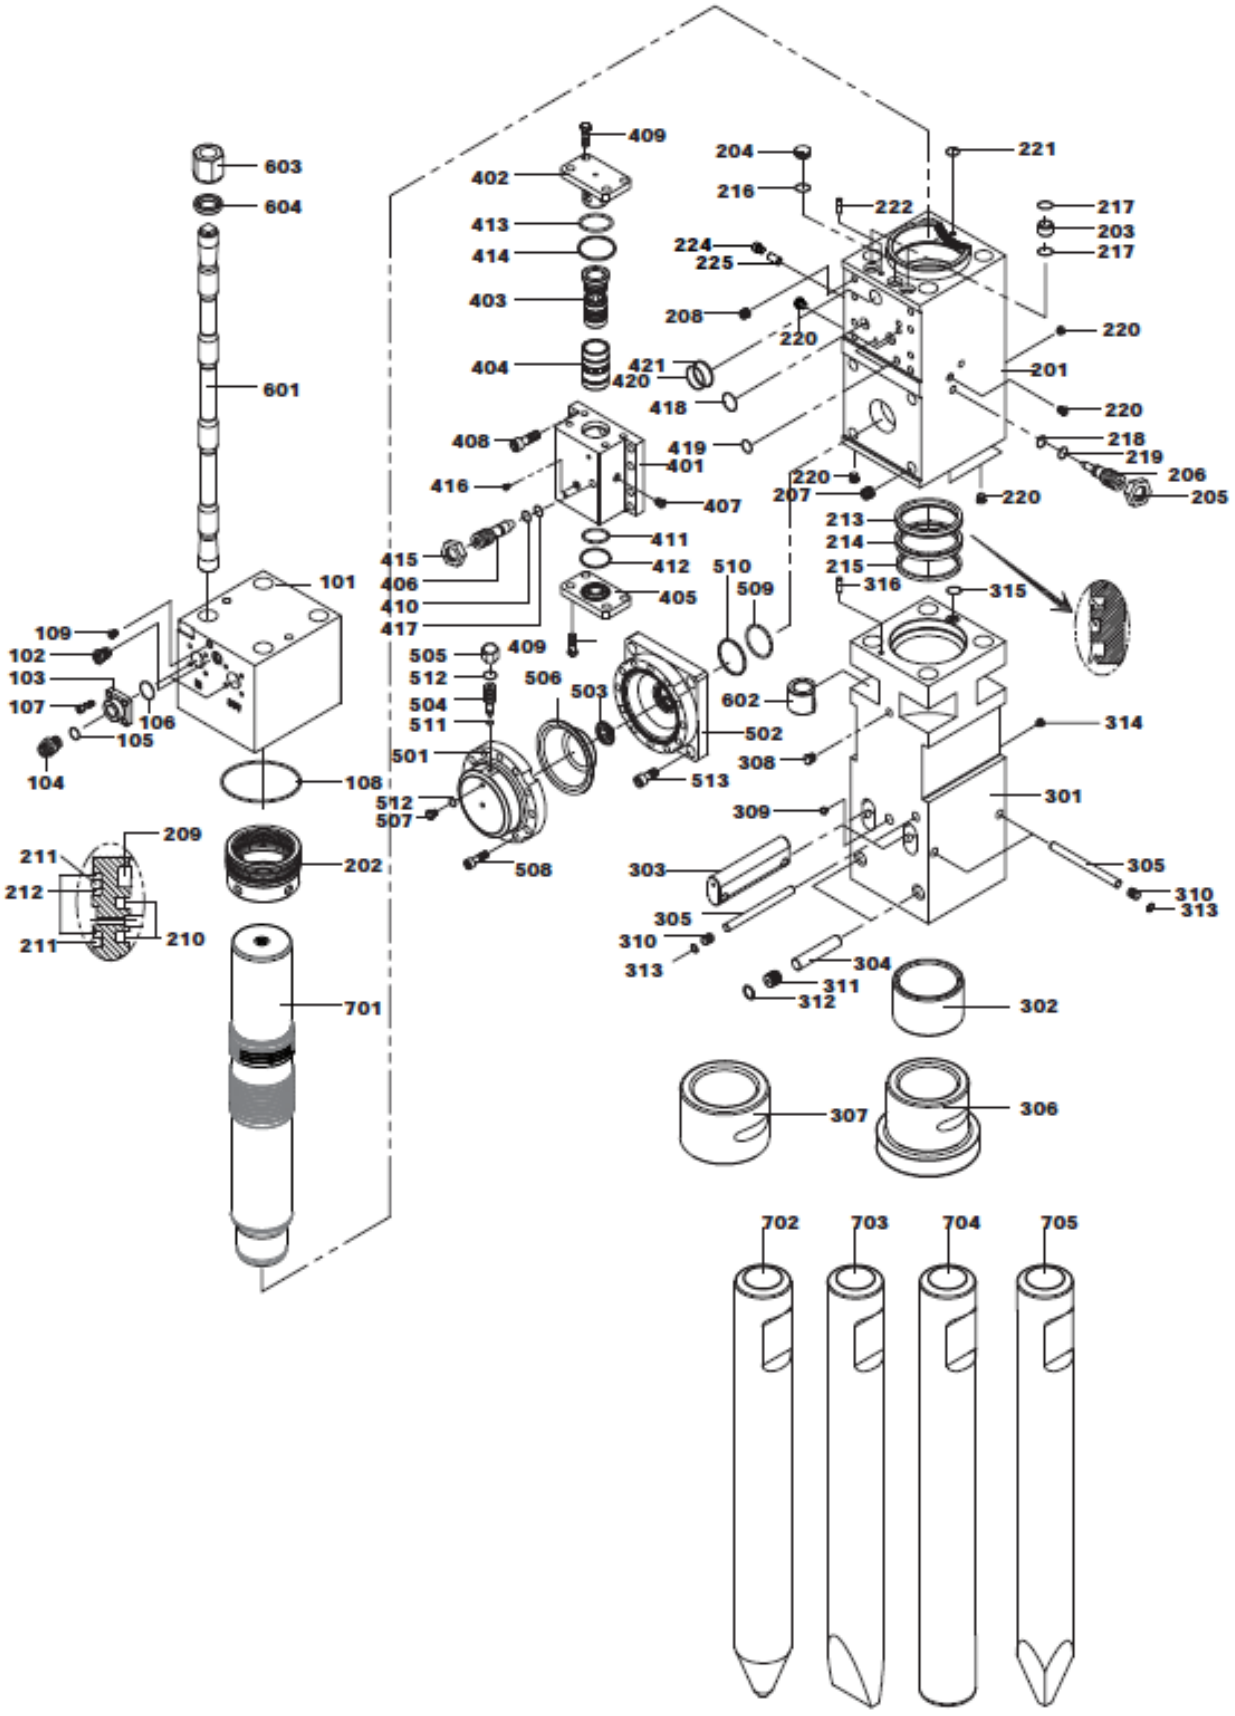

602
604
601
101
109
107
103
106
105
102
104
108
210
216
217
216
211
202
701
407
404
411
410
402
403
418
406
409
408
413
412
414 415
417
414
416
401
406
405
204
215
222
221
209
207
223
224
225
201
218
205
219
220
206
207
208
212
213
214
216
215
510
509
503
502
513
505
511
504
512
506
501
511
507
508
603
308
314
313
301
305
307
309
311
307
309
311
306
310
312
304
303
302
702
703
704
705

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB70-A2206610	BACK HEAD SUB ASS'Y	Крышка в сборе	1	
101	PB70-A2006740	BACK HEAD	Крышка	1	
102	PB70-A3006590	GAS CHARGING V/V ASS'Y	Клапан заправочный	1	
103	PB70-A2006480	FLANGE	Фланец	2	
104	PB70-A2706320	ADAPTER	Адаптер	2	
105	PB70-A2007140	O-RING	Кольцо	2	
106	PB70-SB1415035	SOCKET BOLT	Винт фланца	8	
107	PB70-B6007330	O-RING	Кольцо	2	
108	PB70-B1807100	O-RING	Кольцо	1	
109	PB70-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
	PB81-A220652B	CYLINDER SUB ASS'Y	Цилиндр в сборе	1	
201	PB81-A2206140	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB81-A2206040	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
203	PB70-A2006250	CONNECTION BUSH	Втулка пластиковая	2	
204	PB70-A2006260	PLUG BUSH	Заглушка пластиковая	1	
205	PB70-A2006450	SOCKET PLUG	Заглушка	4	
206	PB70-A3006330	ADJUST BOLT 2	Винт регулировочный цилиндра	1	
207	PB70-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочноного	1	
208	PB70-A3006380	HELI-COIL	Вставка пружинная	4	
209	PB70-A3006390	HELI-COIL	Вставка пружинная	8	
210	PB70-A2007010	GAS SEAL	Уплотнение	1	
211	PB70-A2007020	STEP SEAL	Уплотнение	2	
212	PB70-A2107250	BUFFER RING	Кольцо	1	
213	PB70-A2107260	U-PACKUNG	Кольцо	1	
214	PB70-A2107270	WIPER	Кольцо	1	
215	PB70-A2007140	O-RING	Кольцо	5	
216	PB70-A2007040	O-RING	Кольцо	2	
217	PB70-A2007050	BACKUP RING	Кольцо	3	
218	PB70-A2007150	O-RING	Кольцо	4	
219	PB70-A3007170	O-RING	Кольцо	1	
220	PB70-A3007180	BACKUP RING	Кольцо	1	
221	PB70-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
222	PB70-A2006360	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
225	PB70-B1507200	O-RING	Кольцо	1	
226	PB70-A1206780	Metric Hollow Hex Plug	Заглушка	1	
227	PB70-A2036210	ASO PIN	Палец	1	OPTION
	PB81-A2206510	FRONT HEAD SUB ASS'Y	Букса в сборе	1	
301	PB81-A2206120	FRONT HEAD	Букса	1	
302	PB81-A2206130	TOOL BUSHING(BOX TYPE)	Втулка нижняя	1	OPTION
304	PB81-A2206080	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
305	PB81-A2006240	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
306	PB70-A2006220	BUSHING PIN(LOWER)	Палец нижней втулки	2	
307	PB70-A2006230	BUSHING PIN(UPPER)	Стопор пальца инструмента и верхней втулки	3	
308	PB70-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
309	PB70-B1306460	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	3	
310	PB70-B3006580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
311	PB70-B1006440	SNAP RING	Кольцо стопорное	3	
312	PB70-B3006570	SNAP RING	Кольцо стопорное	2	
313	PB70-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс-масленка	2	

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
314	PB70-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
315	PB70-A2507380	O-RING	Кольцо	1	
316	PB70-A2006360	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
	PB70-A2006630	VALVE BLOCK SUB ASS'Y	Распределитель в сборе		
401	PB70-A2006150	VALVE BLOCK	Корпус распределителя		
402	PB70-A2006170	VALVE GUIDE	Золотник распределителя		
403	PB70-A2006180	VALVE SPOOL	Втулка распределителя		
404	PB70-A2006320	VALVE BLOCK COVER	Крышка распределителя		
405	PB70-B4006520	SOCKET PLUG	Заглушка		
406	PB70-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка		
407	PB81-SB1615045	SOCKET BOLT	Винт крышки распределителя		
408	PB70-A2006310	ADJUST BOLT 1	Винт регулировочный распределителя		
409	PB70-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного		
410	PB70-B4007200	O-RING	Кольцо		
411	PB70-B6007360	BACKUP RING	Кольцо		
412	PB70-B1807310	O-RING	Кольцо		
413	PB70-A3007160	BACKUP RING	Кольцо		
414	PB70-B2507190	O-RING	Кольцо		
415	PB70-A2007090	BACKUP RING	Кольцо		
416	PB70-A2007110	O-RING	Кольцо		
417	PB70-B1507200	O-RING	Кольцо		
418	PB70-SB2025060	SOCKET BOLT	Винт корпуса распределителя		
	PB70-A2006650	ACCUMULATOR SUB ASS'Y	Аккумулятор в сборе		
501	PB70-A2006061	ACCUMULATOR COVER	Крышка аккумулятора		
502	PB70-A2006830	ACCUMULATOR BOTTOM	Корпус аккумулятора		
503	PB70-A3006340	ACCUMULATOR INNER VALVE	Дифузор		
504	PB70-A3006350	GAS CHARGING BOLT	Игла запорная		
505	PB70-A3006360	GAS CHARGING CAP	Крышка иглы запорной		
506	PB70-A2006460	MEMBRANE	Диафрагма		
507	PB70-A2006510	PLUG	Заглушка		
508	PB70-SB1815045	SOCKET BOLT	Винт крышки аккумулятора		
509	PB70-A3007200	O-RING	Кольцо		
510	PB70-A3007130	BACKUP RING	Кольцо		
511	PB70-B1807310	O-RING	Кольцо		
512	PB70-A3007190	O-RING	Кольцо		
513	PB81-SB2430060	SOCKET BOLT	Винт корпуса аккумулятора		
	PB70-A2006660	SIDE ROD SUB ASS'Y	Шпилька стяжная в сборе	4	
601	PB70-A2006110	SIDE ROD	Шпилька стяжная	4	
602	PB70-A2006130	SIDE ROD NUT(UPPER)	Гайка шпильки верхняя	4	
603	PB70-A2006330	SIDE ROD NUT(LOWER)	Гайка шпильки нижняя	4	
604	PB70-A2006140	SIDE ROD WASHER	Шайба шпильки	4	
701	PB81-A2206150	PISTON	Боек	1	
702	PB81-A2206280	TOOL-CONE	Пика коническая	1	OPTION
703	PB81-A2206290	TOOL-CHISEL	Пика отвертка	1	OPTION
704	PB81-A2206300	TOOL-BLUNT	Пика тупая	1	OPTION
705	PB81-A2206800	TOOL-MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION
	PB70-A2037000	SEAL KIT	Набор уплотнений		

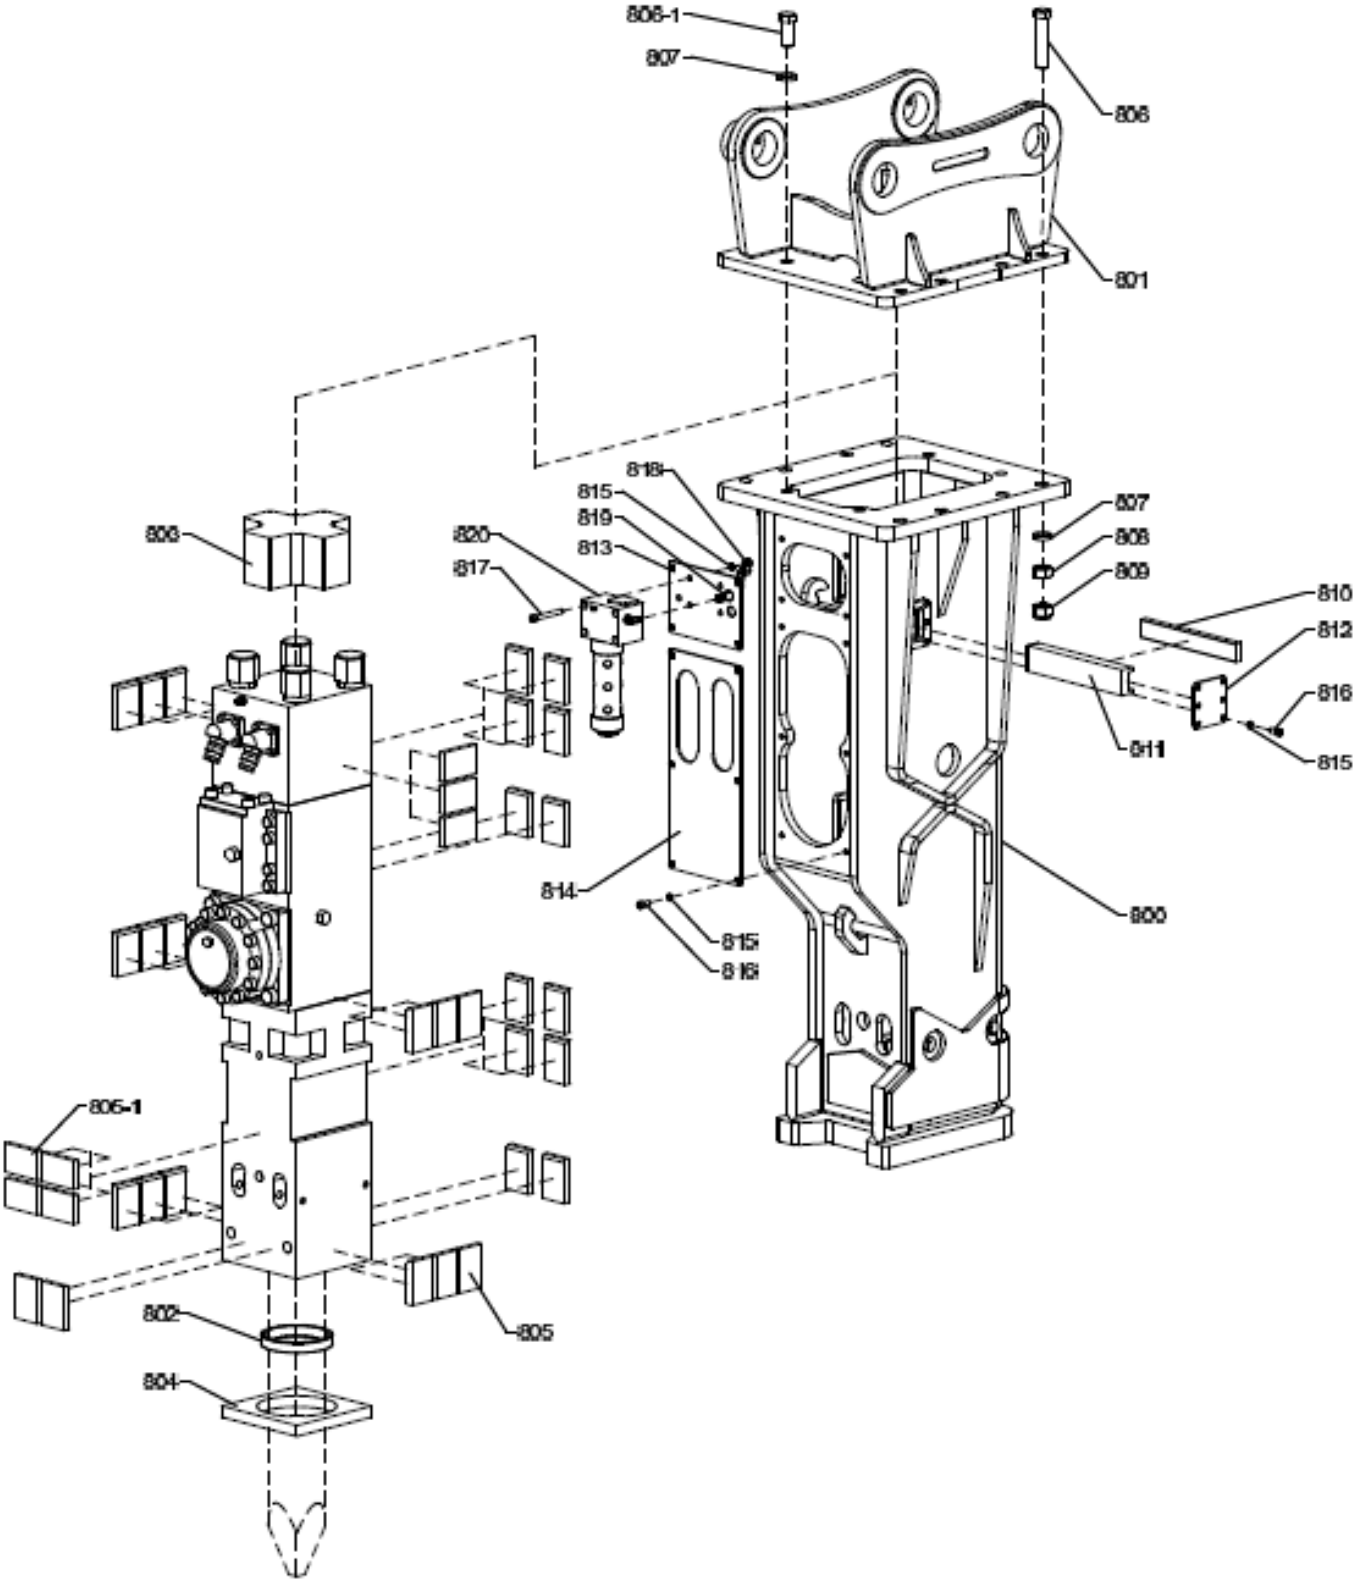

806-1
807
806
803
801
807
808
809
813
810
812
814
816
811
815
800
815
816
802
805
804

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
800	ТК 285.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	DF15F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB81-140	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 275.10.004-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 275.10.001-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	24	
806	DF15F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	8	M24x110 10.9
806-1	DF15F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	4	M24x60 10.9
807	DF15F-0080	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	12	M24T
808	DF15F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески	8	M24 10.0
809	DF15F-0091	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	8	M24 10.0
810	ТК 274.10.005-02	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 275.10.113	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 275.04.518	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 275.10.012-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (верхняя)	1	
814	ТК 275.10.008-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (нижняя)	1	
815	DF15F-0080	SPRING WASHER	Шайба крышки	14	M12
816	DF15F-0085	SOCKET BOLT	Винт крышки	14	M12x25 8.8

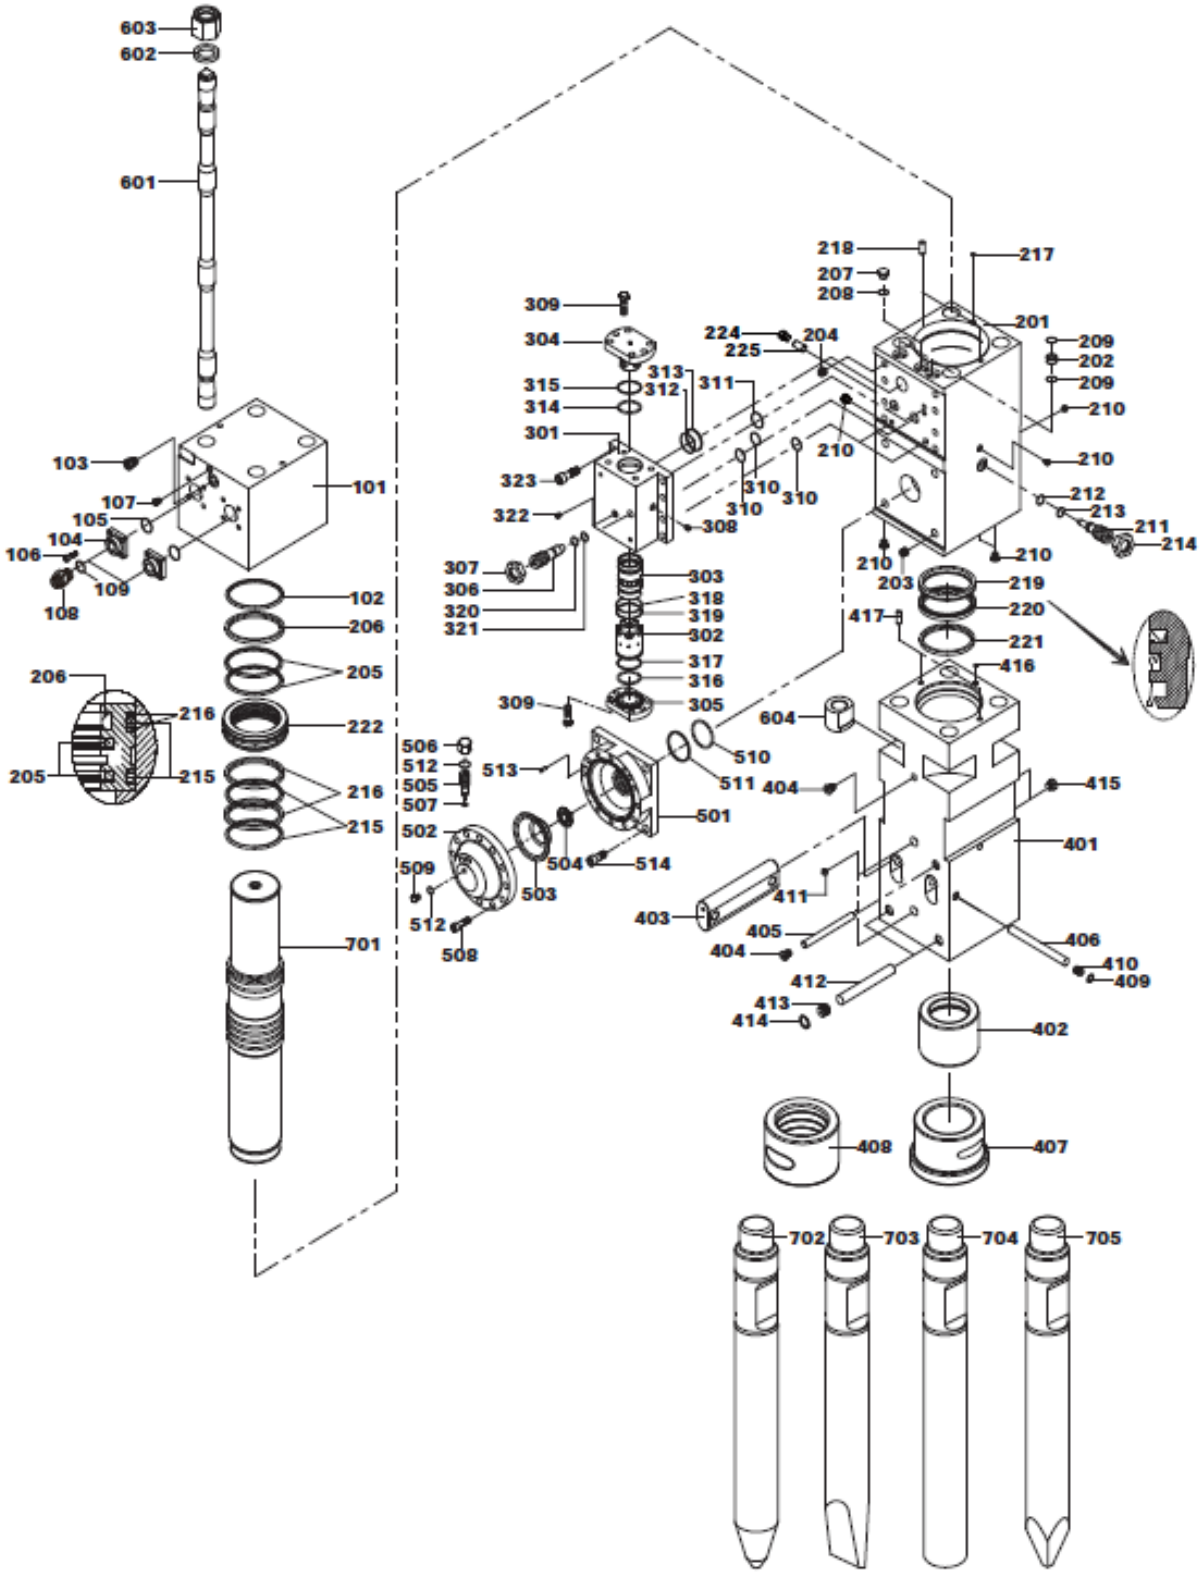

603
604
601
101
109
102
103
107
106
105
104
108
209
211
212
211
210
202
701
409
402
413
414
403
404
408
416
401
407
411
412
405
415
406
410
417
505
512
504
511
501
512
507
508
506
503
502
513
510
509
602
204
216
222
221
217
203
217
224
225
208
220
421
420
418
419
220
207
220
201
220
218
219
206
205
213
214
215
316
315
314
308
309
301
303
305
310
313
305
310
313
304
311
312
302
307
306
702
703
704
705

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB100-A2506710	BACK HEAD SUB ASSY	Крышка в сборе	1	
101	PB100-A2506490	BACK HEAD	Крышка	1	
102	PB100-A3006590	GAS CHARGING VALVE ASS'Y	Клапан заправочный	1	
103	PB100-A2006480	FLANGE	Фланец	2	
104	PB100-A2706320	ADAPTER	Адаптер	2	
105	PB100-A2007140	O-RING	Кольцо	2	
106	PB100-B6007330	O-RING	Кольцо	2	
107	PB100-SB1415035	SOCKET BOLT	Винт фланца	8	
108	PB100-A2507010	O-RING	Кольцо	1	
109	PB100-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
	PB100-A250672B	CYLINDER SUB ASSY	Цилиндр в сборе	1	
201	PB100-A2506830	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB100-A2506040	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
203	PB100-A2506250	CONNECTION BUSH	Втулка	2	
204	PB100-A2506260	PLUG BUSH	Заглушка	1	
205	PB100-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
206	PB100-A3006330	ADJUST BOLT 2	Винт регулировочный	1	
207	PB100-A3006380	HELI - COIL	Вставка пружинная	4	
208	PB100-A3006390	HELI - COIL	Вставка пружинная	8	
209	PB100-A2507020	GAS SEAL	Уплотнение	1	
210	PB100-A2507030	STEP SEAL	Уплотнение	2	
211	PB100-A2507050	O-RING	Кольцо	2	
212	PB100-A2507060	BACKUP RING	Кольцо	3	
213	PB100-A2507150	BUFFER RING	Кольцо	1	
214	PB100-A2507440	U - PACKING	Уплотнение	1	
215	PB100-A2507170	WIPER	Манжета	1	
216	PB100-B2507300	O-RING	Кольцо	1	
217	PB100-A2507430	QUAD-RING	Кольцо	4	
218	PB100-A3007170	O-RING	Кольцо	1	
219	PB100-A3007180	BACKUP RING	Кольцо	1	
220	PB100-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	6	
221	PB100-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
222	PB100-A2506420	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
224	PB100-A1206780	Metric Hollow Hex Plug	Заглушка	1	
225	PB100-A1206770	ASO PIN	Палец	1	OPTION
	PB100-A2506730	FRONT HEAD SUB ASSY	Букса в сборе	1	
301	PB100-A2506540	FRONT HEAD	Букса	1	
302	PB100-A2506390	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
303	PB100-A2506270	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
304	PB100-A2006220	BUSHING PIN (LOWER)	Стопор нижней втулки	2	
305	PB100-A2506230	BUSHING PIN	Стопор верхней втулки и пальца инструмента	3	
307	PB100-A2507240	TOOL BUSHING (BOX)	Втулка нижняя	1	
308	PB100-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
309	PB100-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс-масленка	1	
310	PB100-B1306460	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	3	
311	PB100-B3006580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	2	
312	PB100-B3006570	SNAP RING	Кольцо стопорное	2	
313	PB100-B1006440	SNAP RING	Кольцо стопорное	3	
314	PB100-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
315	PB100-A2507380	O-RING	Кольцо	1	
316	PB100-A2506420	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB100-A2506640	VALVE BLOCK SUB ASSY	Распределитель в сборе	1	
401	PB100-A2506150	VALVE BLOCK	Корпус распределителя	1	
402	PB100-A2506520	VALVE COVER UPPER	Крышка распределителя	1	
403	PB100-A2506170	SPOOL GUIDE	Золотник распределителя	1	
404	PB100-A2506180	VALVE SPOOL	Втулка распределителя	1	
405	PB100-A2506190	VALVE COVER LOWER	Крышка нижняя распределителя	1	
406	PB100-A3006311	ADJUST BOLT 1	Винт регулировочный распределителя	1	
407	PB100-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
408	PB100-SB2025060	SOCKET BOLT	Винт корпуса распределителя	8	
409	PB100-SB2025045	SOCKET BOLT	Винт крышки распределителя	8	
410	PB100-A3007160	BACKUP RING	Кольцо	1	
411	PB100-A2507420	QUAD-RING	Кольцо	1	
412	PB100-A2507350	BACKUP RING	Кольцо	1	
413	PB100-A2507410	QUAD-RING	Кольцо	1	
414	PB100-A3007210	BACKUP RING	Кольцо	1	
415	PB100-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
416	PB100-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
417	PB100-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
418	PB100-B2507190	O-RING	Кольцо	3	
419	PB100-A2007110	O-RING	Кольцо	2	
420	PB100-B4007190	O-RING	Кольцо	1	
421	PB100-A2507100	BACKUP RING	Кольцо	1	
	PB100-A3206590	ACCUMULATOR SUB ASSY	Аккумулятор в сборе	1	
501	PB100-A2506060	ACCUMULATOR COVER	Крышка аккумулятора	1	
502	PB100-A2906250	ACCUMULATOR BOTTOM	Корпус аккумулятора	1	
503	PB100-A3006340	ACC . INNER VALVE ASS'Y	Дифузор	1	
504	PB100-A3006350	GAS CHARGING BOLT	Игла запорная	1	
505	PB100-A3006360	GAS CHARGING CAP	Крышка иглы запорной	1	
506	PB100-A2506460	MEMBRANE	Диафрагма	1	
507	PB100-A2006510	BOLT	Заглушка	1	
508	PB100-SB2015060	SOCKET BOLT	Винт крышки аккумулятора	12	
509	PB100-A5007070	O-RING	Кольцо	1	
510	PB100-A5007110	BACKUP RING	Кольцо	1	
511	PB100-A3007190	O-RING	Кольцо	1	
512	PB100-B1807310	O-RING	Кольцо	2	
513	PB100-SB2430070	SOCKET BOLT	Винт корпуса аккумулятора	4	
	PB100-A2506660	SIDE ROD SUB ASSY	Шпилька стяжная в сборе	4	
601	PB100-A2506110	SIDE ROD	Шпилька стяжная	4	
602	PB100-A2506120	NUT - SIDE ROD LOWER	Гайка нижняя шпильки стяжной	4	
603	PB100-A2506130	NUT - SIDE ROD UPPER	Гайка верхняя шпильки стяжной	4	
604	PB100-A2506140	WASHER - SIDE ROD	Шайба шпильки стяжной	4	
701	PB100-A2506840	PISTON	Боек	1	
702	PB100-A2506280	TOOL - CONE	Пика коническая	1	OPTION
703	PB100-A2506290	TOOL - CHISEL	Пика отвертка	1	OPTION
704	PB100-A2506300	TOOL - BLUNT	Пика тупая	1	OPTION
705	PB100-A2506800	TOOL - MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION

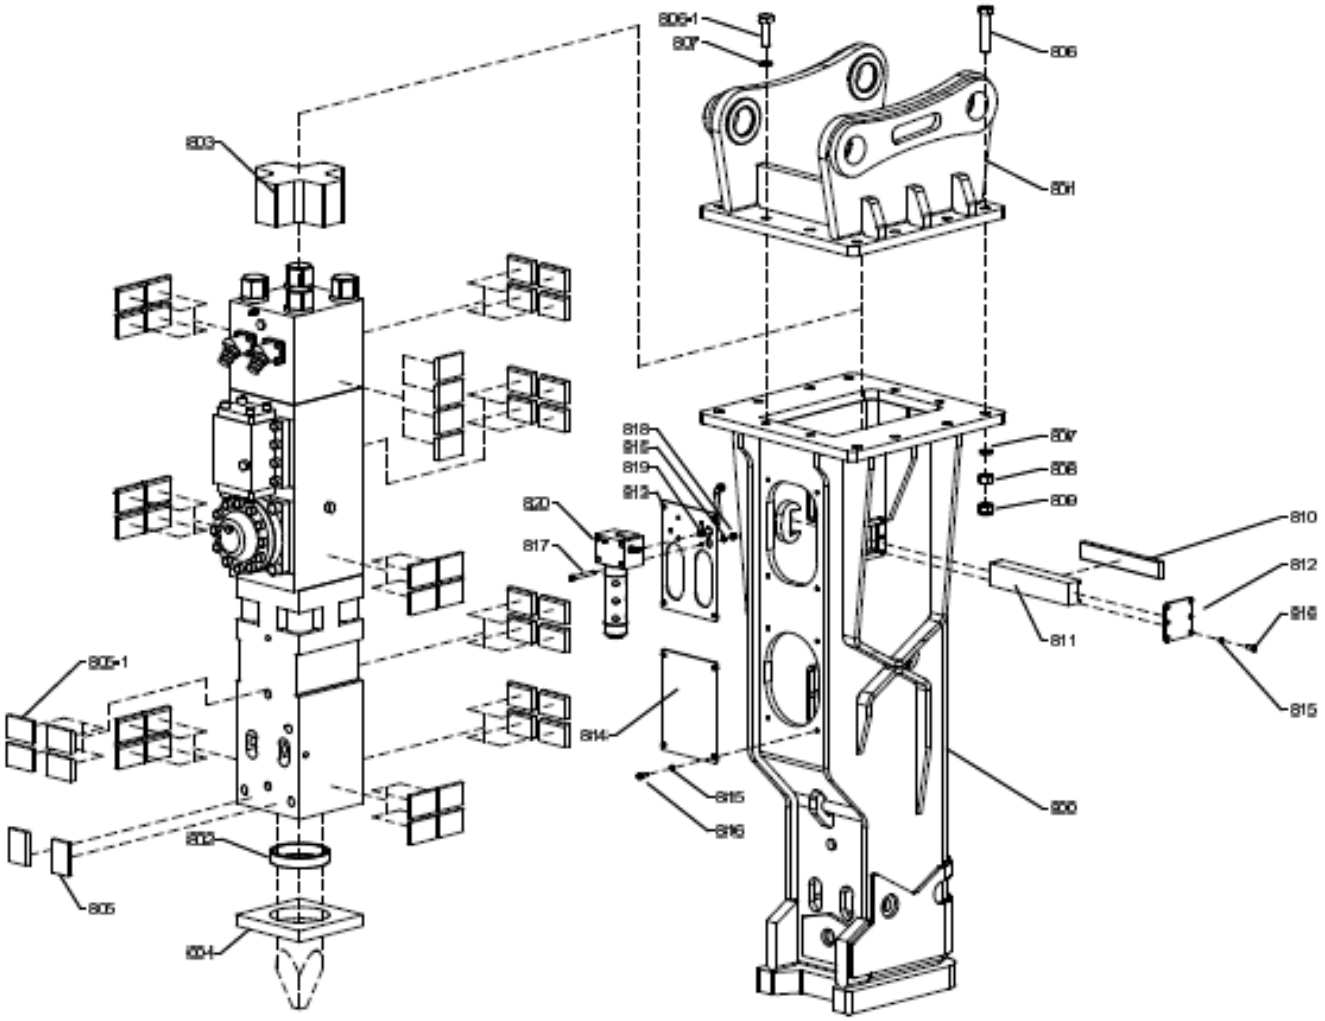

806-1
807
806
801
818
815
819
813
820
817
803
807
808
809
810
812
816
815
811
814
800
815
816
806-1
802
804
805

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB100-A2507600	SEAL KIT	Набор уплотнений		
800	ТК 276.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	DF35F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB100-150	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 276.10.004-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 276.10.001-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	29	
805-1	ТК 276.10.006	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	7	
806	DF35F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	8	M30x140 10.9
806-1	DF35F-0071	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	4	M30x70 10.9
807	DF06F-0040	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	12	M30T
808	DF35F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески	8	M30 10.0
809	DF35F-0091	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	8	M30 10.0
810	ТК 276.10.005-02	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 276.10.209	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 276.04.521	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 276.10.009-02	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (верхняя)	1	
814	ТК 276.10.008-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (нижняя)	1	
815		SPRING WASHER	Шайба крышки	20	M12
816		SOCKET BOLT	Винт крышки	16	M12x25 8.8
817		SOCKET BOLT	Винт крепления автосмазки	4	M12x100
818		HEX . NUT	Гайка крепления автосмазки	4	M12
819		HOSE	Рукав подачи смазки	1	РВД 06-2SN-BSP 1/4г-00-0270мм-BSP 1/4г-45-(000)-400бар
820		AUTO GREASING DEVICE	Система автосмазки	1	

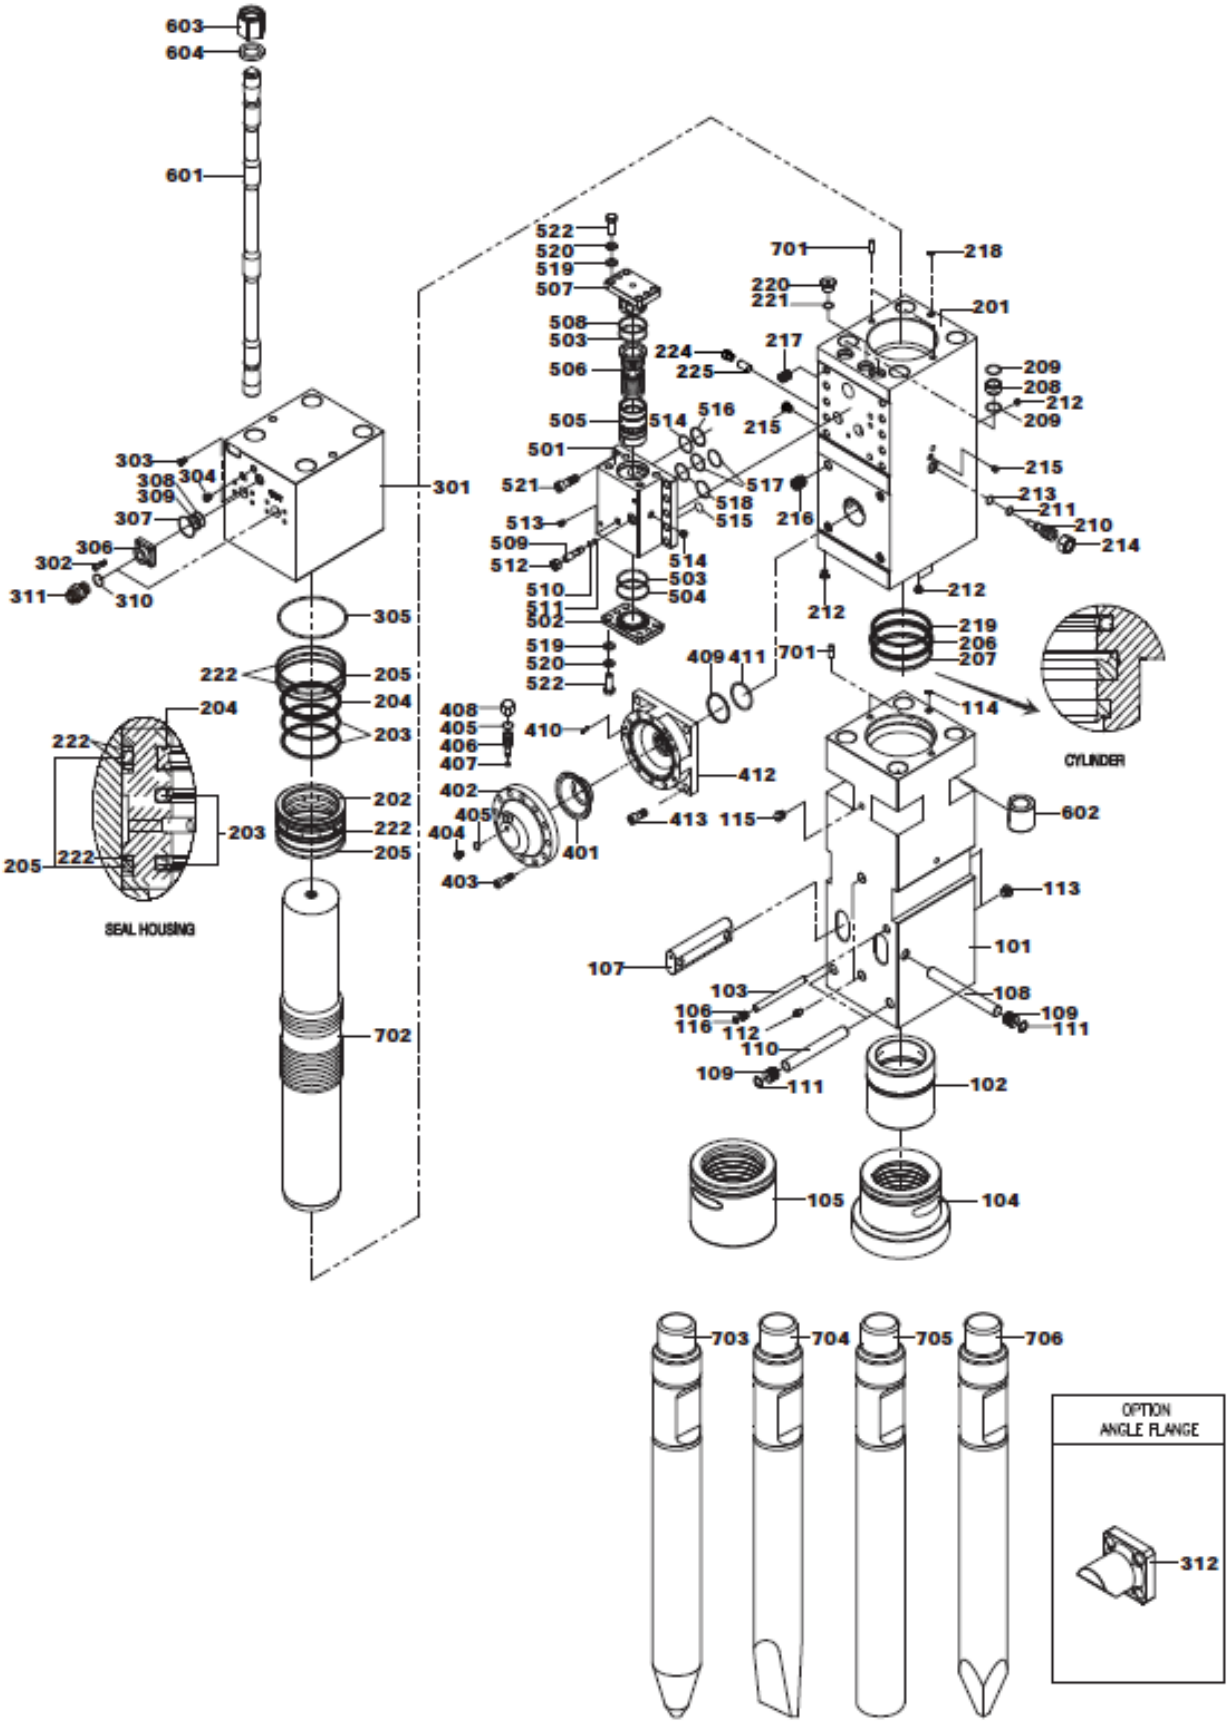

603
602
601
103
107
105
104
106
109
108
101
102
206
205
206
216
205
215
222
216
215
701
309
304
315
314
301
323
322
307
306
320
321
313
312
311
310
310
310
308
303
318
319
302
317
316
305
309
506
512
505
507
513
502
509
512
508
503
504
514
501
510
511
218
207
208
217
201
224
225
204
209
202
209
210
210
210
212
213
211
214
210
210
203
219
220
221
417
416
604
404
415
401
411
403
405
404
406
410
409
412
413
414
402
408
407
702
703
704
705

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB130-A4006010	BACK HEAD SUB ASS'Y	Крышка в сборе	1	
101	PB130-A4006020	BACK HEAD	Крышка в сборе	1	
102	PB130-A3207010	O-RING	Кольцо	1	
103	PB130-A3006590	GAS CHARGING V/V ASS'Y	Клапан заправочный	1	
104	PB130-A3006520	FLANGE	Фланец	2	
105	PB130-B6007330	O-RING	Кольцо	2	
106	PB130-SB1420035	SOCKET BOLT	Винт фланца	8	
107	PB130-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
108	PB130-A3206320	ADAPTER	Адаптер	2	
109	PB130-A3206550	O-RING	Кольцо	2	
	PB130-A400603B	CYLINDER SUB ASS'Y	Цилиндр в сборе	1	
201	PB130-A4006550	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB130-A3006250	CONNECTION BUSH	Втулка	2	
203	PB130-A3006380	HELICOIL	Вставка пружинная	4	
204	PB130-A3006390	HELICOIL	Вставка пружинная	8	
205	PB130-A4007010	STEP SEAL	Уплотнение	2	
206	PB130-A4007020	GAS SEAL	Уплотнение	1	
207	PB130-A3206220	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
208	PB130-A0307060	O-RING	Кольцо	1	
209	PB130-A3007270	QUAD-RING	Кольцо	4	
210	PB130-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	6	
211	PB130-A3006330	ADJUST BOLT	Винт регулировочный	1	
212	PB130-A3007170	O-RING	Кольцо	2	
213	PB130-A3007180	BACK-UP RING	Кольцо	2	
214	PB130-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
215	PB130-A3207010	O-RING	Кольцо	1	
216	PB130-A4007030	BACKUP RING	Кольцо	1	
217	PB130-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
218	PB130-B4006310	GUIDE PIN	Штифт направляющий	2	
219	PB130-A4007050	BUFFER RING	Кольцо	1	
220	PB130-A4007060	U-PACKING	Уплотнение	1	
221	PB130-A4007070	WIPER	Манжета	1	
222	PB130-A4006300	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
224	PB130-A1206780	Metric Hollow Hex Plug	Заглушка	1	
225	PB130-A1206770	ASO	Палец	1	OPTION
	PB130-A4006070	VALVE BLOCK ASS'Y	Распределитель в сборе	1	
301	PB130-A4006080	VALVE BLOCK	Корпус распределителя	1	
302	PB130-A4006090	VALVE SPOOL GUIDE	Втулка распределителя	1	
303	PB130-A4006100	VALVE SPOOL	Золотник распредилителя	1	
304	PB130-A4006110	V/B UPPER COVER	Крышка верхняя распределителя	1	
305	PB130-A4006120	V/B LOWER COVER	Крышка нижняя распределителя	1	
308	PB130-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
309	PB130-SB2025055	SOCKET BOLT	Винт крышки распределителя	12	
310	PB130-A2007110	O-RING	Кольцо	3	
311	PB130-B2507190	O-RING	Кольцо	2	
312	PB130-B4007190	O-RING	Кольцо	1	
313	PB130-A3007110	BACKUP RING	Кольцо	1	
314	PB130-A3007260	QUAD-RING	Кольцо	1	
315	PB130-A4007040	BACK-UP RING	Кольцо	1	
316	PB130-A3007280	QUAD-RING	Кольцо	1	

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
317	PB130-A3007130	BACKUP RING	Кольцо	1	
318	PB130-A2007120	O-RING	Кольцо	1	
319	PB130-A4007080	BACK-UP RING	Кольцо	1	
320	PB130-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
321	PB130-A3007160	BACK-UP RING	Кольцо	1	
322	PB130-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
323	PB130-SB2025070	SOCKET BOLT	Заглушка	8	
324	PB130-A3006760	PLUG PORT		1	
	PB130-A4006130	FRONT HEAD SUB ASS'Y	Букса в сборе	1	
401	PB130-A4006140	FRONT HEAD	Букса	1	
402	PB130-A4006150	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
403	PB130-A3006210	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
404	PB130-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
405	PB130-A3006240	UPPER BUSHING PIN	Стопор верхней втулки	1	
406	PB130-A3006230	STOP PIN	Стопор пальца инструмента	1	
408	PB130-A4006190	TOOL BUSHING(BOX)	Втулка нижняя	1	
409	PB130-B1806570	SNAP RING	Кольцо стопорное	1	
410	PB130-B1806580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	1	
411	PB130-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс-масленка	2	
412	PB130-A3006220	BUSHING PIN	Стопор нижней втулки	2	
413	PB130-B3006580	RUBBER PLUG	Заглушка	2	
414	PB130-B3006570	SNAP RING	Стопорное кольцо	2	
415	PB130-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
416	PB130-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
417	PB130-B4006310	GUIDE PIN	Штифт направляющий	2	
	PB130-A3006700	ACCUMULATOR SUB ASS'Y	Аккумулятор в сборе	1	
501	PB130-A3006070	ACCMULATOR BOTTOM	Корпус аккумулятора	1	
502	PB130-A3006060	ACCUMULATOR COVER	Крышка аккумулятора	1	
503	PB130-A2506460	MEMBRANE	Диафрагма	1	
504	PB130-A3006340	INNER V/V ASS'Y	Дифузор	1	
505	PB130-A3006350	GAS CHARGING BOLT	Игла запорная	1	
506	PB130-A3006360	GAS CHARGING CAP	Крышка иглы запорной	1	
507	PB130-A3007190	O-RING	Кольцо	1	
508	PB130-SB2015060	SOCKET HEAD BOLT	Винт крышки аккумулятора	12	
509	PB130-A2006510	PLUG	Заглушка	1	
510	PB130-A3007200	O-RING	Кольцо	1	
511	PB130-A3007130	BACKUP RING	Кольцо	1	
512	PB130-B1807310	O-RING	Кольцо	2	
513	PB130-B4006370	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
514	PB130-SB2430070	SOCKET BOLT	Винт корпуса аккумулятора	4	
	PB130-A4006170K	SIDE ROD SUB ASS'Y	Шпилька стяжная в сборе	4	
601	PB130-A4006170	SIDE ROD	Шпилька стяжная	4	
602	PB130-A3006140	SIDE ROD WASHER	Шайба шпильки стяжной	4	
603	PB130-A3006130	SIDE ROD NUT(UPPER)	Гайка верхняя шпильки стяжной	4	
604	PB130-A3006120	SIDE ROD NUT(LOWER)	Гайка нижняя шпильки стяжной	4	
701	PB130-A4006630	PISTON	Боек	1	
702	PB130-A4006220	TOOL - CONE	Пика коническая	1	OPTION
703	PB130-A4006200	TOOL-CHISEL	Клин	1	OPTION
704	PB130-A4006230	TOOL - BLUNT	Пика тупая	1	OPTION
705	PB130-A4006210	TOOL-MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION

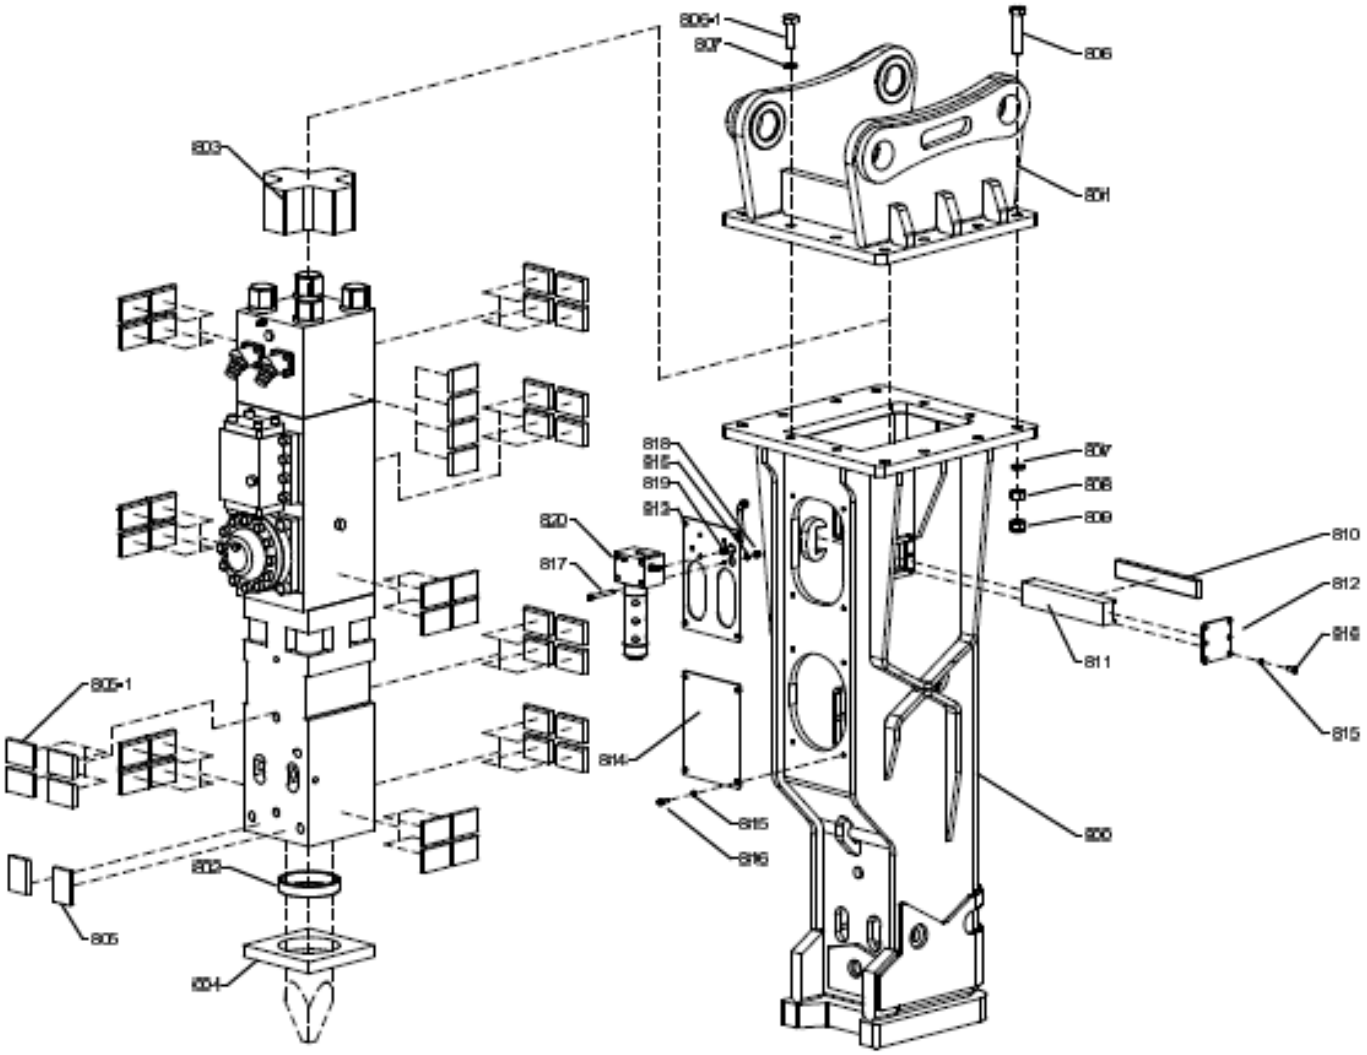

805-1
807
806
803
801
818
816
819
812
807
808
809
820
817
810
812
811
816
805-1
814
815
815
816
800
802
805
804

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
800	ТК 277.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	PB130F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB130-160	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 277.10.004-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 277.10.001-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	2	
805-1	ТК 276.10.006	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	44	
806	DF35F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	8	M30x140 10.9
806-1	PB130F-0071	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	4	M30x90 10.9
807	DF06F-0040	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	12	M30T
808	DF35F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески	8	M30 10.0
809	DF35F-0091	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	8	M30 10.0
810	ТК 277.10.005-01	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 277.10.118	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 277.04.520	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 277.10.008-02	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (верхняя)	1	
814	ТК 277.10.009-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (нижняя)	1	
815		SPRING WASHER	Шайба крышки	18	M12
816		SOCKET BOLT	Винт крышки	14	M12x25 8.8
817		SOCKET BOLT	Винт крепления автосмазки	4	M12x100
818		HEX . NUT	Гайка крепления автосмазки	4	M12
819		HOSE	Рукав подачи смазки	1	РВД 06-2SN-BSP 1/4г-00-0300мм-BSP 1/4г-45-(000)-400бар
820		AUTO GREASING DEVICE	Система автосмазки	1	
705	PB130-A4006210	TOOL-MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION


603
604
601
303
308
304
309
307
306
302
311
310
301
305
222
205
204
203
202
222
205
702
522
520
519
507
508
503
506
505
514
516
501
521
517
518
515
513
509
512
514
503
504
510
511
502
519
520
522
701
218
220
221
201
224
225
217
209
208
212
209
215
213
211
210
214
216
212
212
219
206
207
409
411
701
114
CYLINDER
408
405
406
407
410
412
402
405
404
403
401
413
115
602
113
101
107
103
106
116
112
110
109
111
108
109
111
102
105
104
SEAL HOUSING
204
222
203
205
222
703
704
705
706
OPTION
ANGLE FLANGE
312

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
	PB150-A5006420	FRONT HEAD SUB ASS'Y	Букса в сборе	1	
101	PB150-A5006340	FRONT HEAD	Букса	1	
102	PB150-A5006030	UPPER BUSHING	Втулка верхняя	1	
103	PB150-A5006400	UPPER BUSHING PIN	Стопор верхней втулки	1	
105	PB150-A5006390	TOOL BUSH(BOX)	Втулка нижняя	1	OPTION
106	PB150-B1806580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	1	
107	PB150-A5006040	TOOL PIN	Палец инструмента	2	
108	PB150-A5006060	STOP PIN	Стопор пальца инструмента	1	
109	PB150-B3006580	RUBBER PLUG	Заглушка резиновая	3	
110	PB150-A5006050	BUSHING PIN	Стопор нижней втулки	2	
111	PB150-B3006570	SNAP RING	Кольцо стопорное	3	
112	PB150-B4006560	GREASE NIPPLE	Пресс-масленка	2	
113	PB150-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
114	PB150-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
115	PB150-B4006530	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
116	PB150-B1806570	SNAP RING	Кольцо стопорное	1	
	PB150-A510602B	CYLINDER SUB ASS'Y	Цилиндр в сборе	1	
201	PB150-A5106750	CYLINDER	Цилиндр	1	
202	PB150-A5106250	SEAL HOUSING	Блок уплотнений	1	
203	PB150-A5007150	STEP SEAL	Уплотнение	2	
204	PB150-A5007160	GAS SEAL	Уплотнение	1	
205	PB150-A5007090	O-RING	Кольцо	2	
206	PB150-A5007060	SEAL	Уплотнение	1	
207	PB150-A5007050	SEAL	Уплотнение	1	
208	PB150-A5006320	CONNECTION BUSH	Втлка	2	
209	PB150-A5007220	QUAD-RING	Кольцо	4	
210	PB150-A3006330	ADJUST BOLT	Винт регулировочный	1	
211	PB150-A3007180	BACK-UP RING	Кольцо	1	
212	PB150-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	4	
213	PB150-A3007170	O-RING	Кольцо	1	
214	PB150-A3006320	ADJUST NUT	Гайка винта регулировочного	1	
215	PB150-B4006450	SOCKET PLUG	Заглушка	2	
216	PB150-A5006380	HELICOIL	Вставка пружинная	4	
217	PB150-A5006370	HELICOIL	Вставка пружинная	10	
218	PB150-B1807310	O-RING	Кольцо	1	
219	PB150-A5007170	STEP SEAL	Уплотнение	1	
220	PB150-A5006460	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
221	PB150-A3206550	O-RING	Кольцо	1	
222	PB150-A5007190	BACK-UP RING	Кольцо	3	
224	PB150-A1206780	Metric Hollow Hex Plug	Заглушка	1	
225	PB150-A1206770	ASO PIN	Палец	1	OPTION
	PB150-A5006440	BACK HEAD SUB ASS'Y	Крышка в сборе	1	
301	PB150-A5006580	BACK HEAD	Крышка	1	
302	PB150-SB142040	SOCKET BOLT	Винт фланца	8	
303	PB150-A3006590	GAS CHARGING V/V ASS'Y	Заглушка	1	
304	PB150-B4006910	SOCKET PLUG	Заглушка	1	
305	PB150-A5007090	O-RING	Кольцо	1	
306	PB150-A5106370	FLANGE	Фланец	2	
307	PB150-B4007220	O-RING	Кольцо	2	
308	PB150-B2507190	O-RING	Кольцо	2	
309	PB150-A5107010	BACK UP RING	Кольцо	2	

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
310	PB150-A3206550	O-RING	Кольцо	2	
311	PB150-A3206320	ADAPTER	Адаптер	2	
312	PB150-A5106140	ANGLE FLANGE	Фланец угловой	2	OPTION
	PB150-A5006170	ACCUMULATOR SUB ASS'Y	Аккумулятор в сборе	1	
401	PB150-A5006200	MEMBRANE	Диафрагма	1	
402	PB150-A5006180	ACCUMULATOR COVER	Крышка аккумулятора	1	
403	PB150-SB201560	SOCKET BOLT	Винт крышки аккумулятора	12	
404	PB150-A2006510	PLUG	Заглушка	1	
405	PB150-B1807310	O-RING(1BP14)	Кольцо	2	
406	PB150-A3006350	GAS CHARGING BOLT	Игла запорная	1	
407	PB150-A3007190	O-RING(1BP5)	Кольцо	1	
408	PB150-A3006360	GAS CHARGING CAP	Крышка иглы запорной	1	
409	PB150-A5007110	BACKUP RING(110x113.8x4.6)	Кольцо	1	
410	PB150-B4006370	GUIDE PIN	Штифт направляющий	1	
411	PB150-A5007070	O-RING(P100)	Кольцо	1	
412	PB150-A5006570	ACCUMULATOR BOTTOM	Корпус аккумулятора	1	
413	PB150-SB303580	SOCKET BOLT	Винт корпуса аккумулятора	4	
	PB150-A5006210	VALVE BLOCK SUB ASS'Y	Распределитель в сборе	1	
501	PB150-A5006220	VALVE BLOCK	Корпус распределителя	1	
502	PB150-A5006260	V/V BLOCK LOWER COVER	Крышка распределителя нижняя	1	
503	PB150-A5007210	QUAD-RING	Кольцо	2	
504	PB150-A5007130	BACKUP RING(85x88.8x4.6)	Кольцо	1	
505	PB150-A5006250	OPER . V/V SPOOL	Втулка распределителя	1	
506	PB150-A5006240	OPER . V/V SPOOL GUIDE	Золотник распределителя	1	
507	PB150-A5006230	V/V BLOCK UPPER COVER	Крышка распределителя верхняя	1	
508	PB150-A5007140	BACK-UP RING(75x85x1.9)	Кольцо	1	
510	PB150-A3007160	BACK-UP RING	Кольцо	1	
511	PB150-B1807310	O-RING(1BP14)	Кольцо	1	
513	PB150-B4006450	SOCKET PLUG(PF1/4")	Заглушка	1	
514	PB150-B4006910	SOCKET PLUG(PF3/8")	Заглушка	1	
515	PB150-A2007110	O-RING(1BG30)	Кольцо	1	
516	PB150-A5007100	BACK-UP RING(65x67.4x2.4)	Кольцо	1	
517	PB150-B4007200	O-RING(1BG60)	Кольцо	3	
518	PB150-B2507200	O-RING(G50)	Кольцо	2	
519	PB150-SW240000	SPRING WASHER	Шайба	8	
520	PB150-PW240000	PLAIN WASHER	Кольцо	8	
521	PB150-SB243080	SOCKET BOLT	Винт корпуса распределителя	10	
522	PB150-HB242080	HEX . BOLT	Винт крышки распределителя	8	
523	PB150-A5106690	PLUG PORT	Винт регулировочный	1	
	PB150-A5006110K	SIDE ROD SUB ASS'Y	Шпилька стяжная в сборе	4	
601	PB150-A5006110	SIDE ROD	Шпилька стяжная	4	
602	PB150-A5006120	SIDE ROD LOWER NUT	Гайка стяжной шпильки нижняя	4	
603	PB150-A5006130	SIDE ROD UPPER NUT	Гайка стяжной шпильки верхняя	4	
604	PB150-A5006140	SIDE ROD WASHER	Шайба стяжной шпильки	4	
701	PB150-B4006310	GUIDE PIN	Штифт направляющий	4	
702	PB150-A5106430	PISTON	Боек	1	
703	PB150-A5106320	TOOL-CONE	Пика коническая	1	OPTION
704	PB150-A5106340	TOOL-CHISEL	Клин	1	OPTION
705	PB150-A5106330	TOOL-MOIL	Пика 4х гранная	1	OPTION
706	PB150-A5106350	TOOL-BLUNT	Пика тупая	1	OPTION
	PB150-A5107600	SEAL KIT	Набор уплотнений		


806-1
807
806
803
801
818
819
812
820
817
807
808
809
810
812
811
815
805-1
814
815
816
806
805
802
804

№	Кат №	PART NAME	Наименование	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЯ
800	ТК 277.31.100	BRACKET ASSEMBLY	Корпус гидромолота	1	
801	PB130F-0060	MOUNTING CAP	Подвеска на экскаватор	1	
802	PB150-180	SEAL	Уплотнение инструмента	1	
803	ТК 277.10.004-01	TOP BUFFER	Буфер верхний	1	
804	ТК 277.10.001-02	BASE BUFFER	Буфер нижний	1	
805	ТК 274.10.002-03	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	2	
805-1	ТК 276.10.006	DAMPER PLATE	Буфер радиальный	44	
806	DF35F-0070	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	8	M30x140 10.9
806-1	PB130F-0071	MOUNTING CAP HEX . BOLT	Болт подвески	4	M30x90 10.9
807	DF06F-0040	MOUNTING SPRING WASHER	Шайба подвески	12	M30T
808	DF35F-0090	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески	8	M30 10.0
809	DF35F-0091	MOUNTING CAP HEX . NUT	Гайка подвески самоконтрящаяся	8	M30 10.0
810	ТК 277.10.005-01	FRONT DAMPER PLATE	Буфер фронтальный	1	
811	ТК 277.10.118	HOLDER	Держатель буфера	1	
812	ТК 277.04.520	SIDE COVER PLATE	Крышка боковая корпуса	1	
813	ТК 277.10.008-02	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (верхняя)	1	
814	ТК 277.10.009-01	FRONT COVER PLATE	Крышка передняя (нижняя)	1	
815		SPRING WASHER	Шайба крышки	18	M12
816		SOCKET BOLT	Винт крышки	14	M12x25 8.8
817		SOCKET BOLT	Винт крепления автосмазки	4	M12x100
818		HEX . NUT	Гайка крепления автосмазки	4	M12
819		HOSE	Рукав подачи смазки	1	РВД 06-2SN-BSP 1/4г-00-0300мм-BSP 1/4г-45-(000)-400бар
820		AUTO GREASING DEVICE	Система автосмазки	1	