
Телескопическая рукоять

Рабочие параметры

Вес экскаватора	Модель телескопической рукояти	Макс. глубина копания по вертикали (A)	Макс. высота выгрузки (B)	Мин. радиус поворота (C)	Макс. рабочий радиус по пальцу ковша (D)	Макс. рабочий радиус (E)	Макс. высота (F)	Глубина с макс. радиусом копания (G)	Макс. радиус при полной глубине вертикального копания (H)	Макс. радиус при вертикальном копании (I)	Объем грейферного ковша
тонн		метр	метр	метр	метр	метр	метр	метр	метр	метр	кубометр
22	STD20-69	21	5.4	3.6	9	9.9	14.3	17.4	5.9	7.4	0.6
25	STD20-76	23	5.6	3.7	10	11	14.7	19.5	6.2	8.7	0.8
30	STD30-82	25	5.1	4.4	10.2	11.2	15.0	20.7	6.6	8.1	1
35	STD35-89	27	5.6	4.1	10,4	11.5	16.5	23.0	6.9	8.4	1.3
38-40	STD35-99	30	5.7	4.1	10.4	12.1	17.2	25.5	6.9	8.4	1.4
45 - 50	STD50-115	35	5.5	4.9	12,0	13.2	16.9	29.5	7.4	9.0	1.5
	STD50-131	40	5.1	4.9	12.1	13.2	17.8	36.4	8.0	9.1	1.4

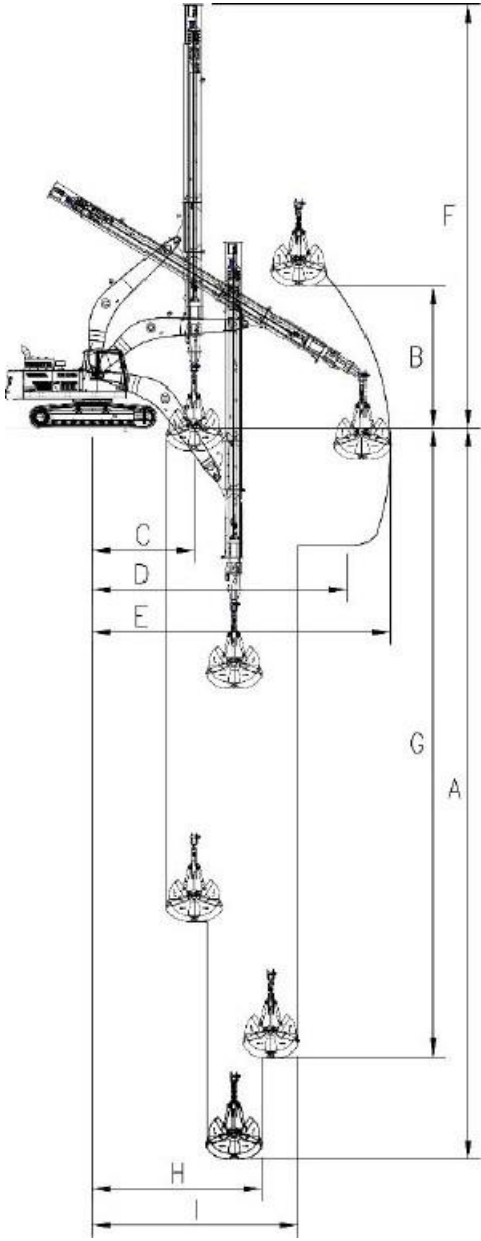

Приведенные геометрические параметры являются справочными и сделаны для экскаваторов VOLVO. Обращайтесь к дилеру для получения точной геометрии копания, рассчитанной для вашего экскаватора.