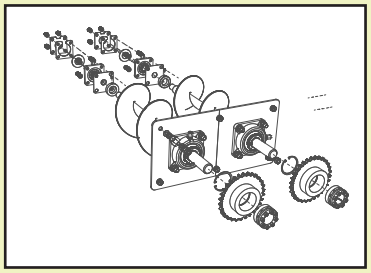


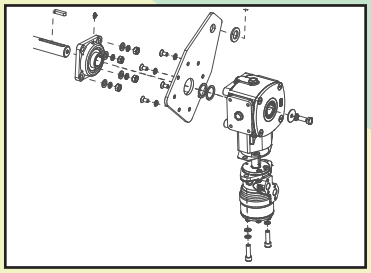
Heizohack®

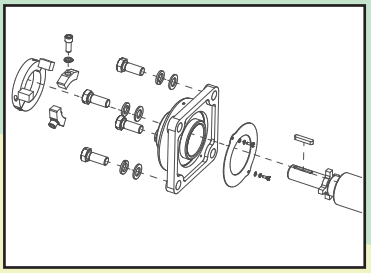


Ersatzteilkatalog

Holzhackmaschine HM 6-300



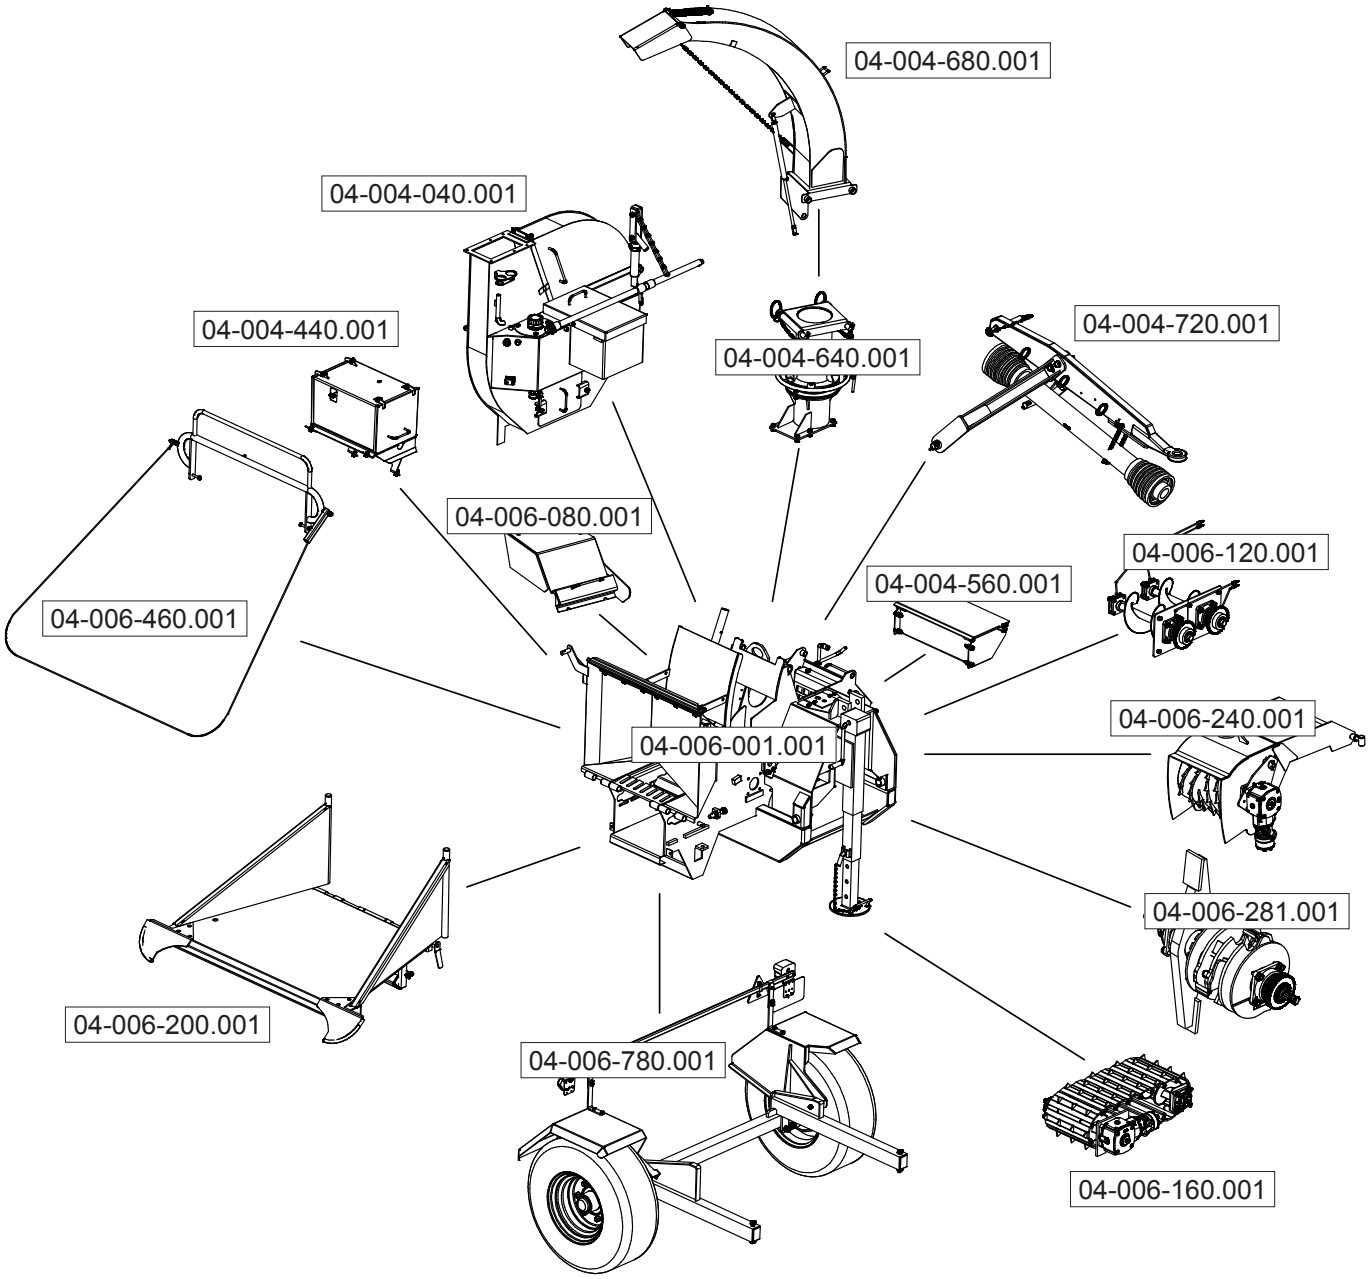




Version 01.00/2009

Masch.Nr. ☐☐☐☐☐☐☐

Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH
Maicha 21 • D-91710 Gunzenhausen
Tel. +49 (0)9836 97 97 -0 • Fax +49 (0)9836 97 97 -97 • www.heizomat.de • info@heizomat.de

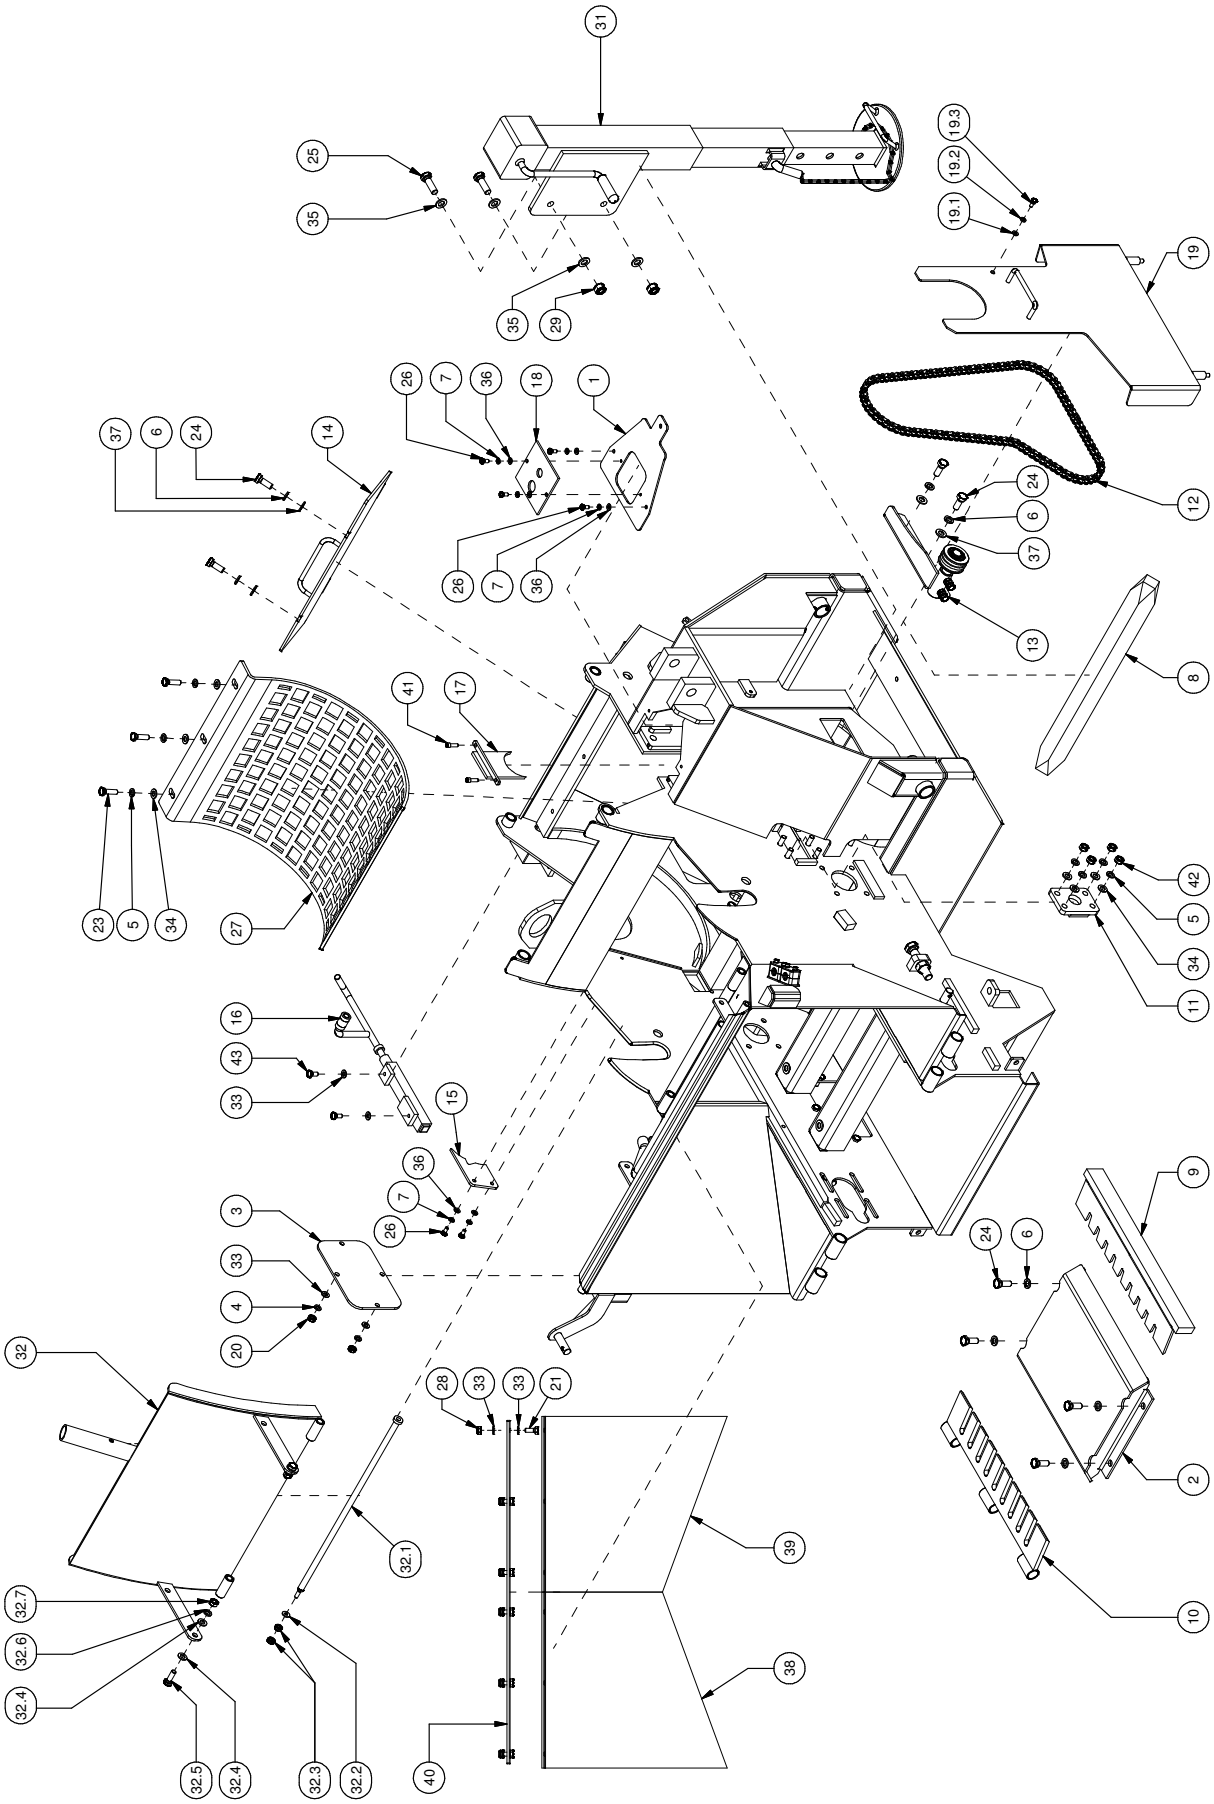


Bitte beachten Sie:

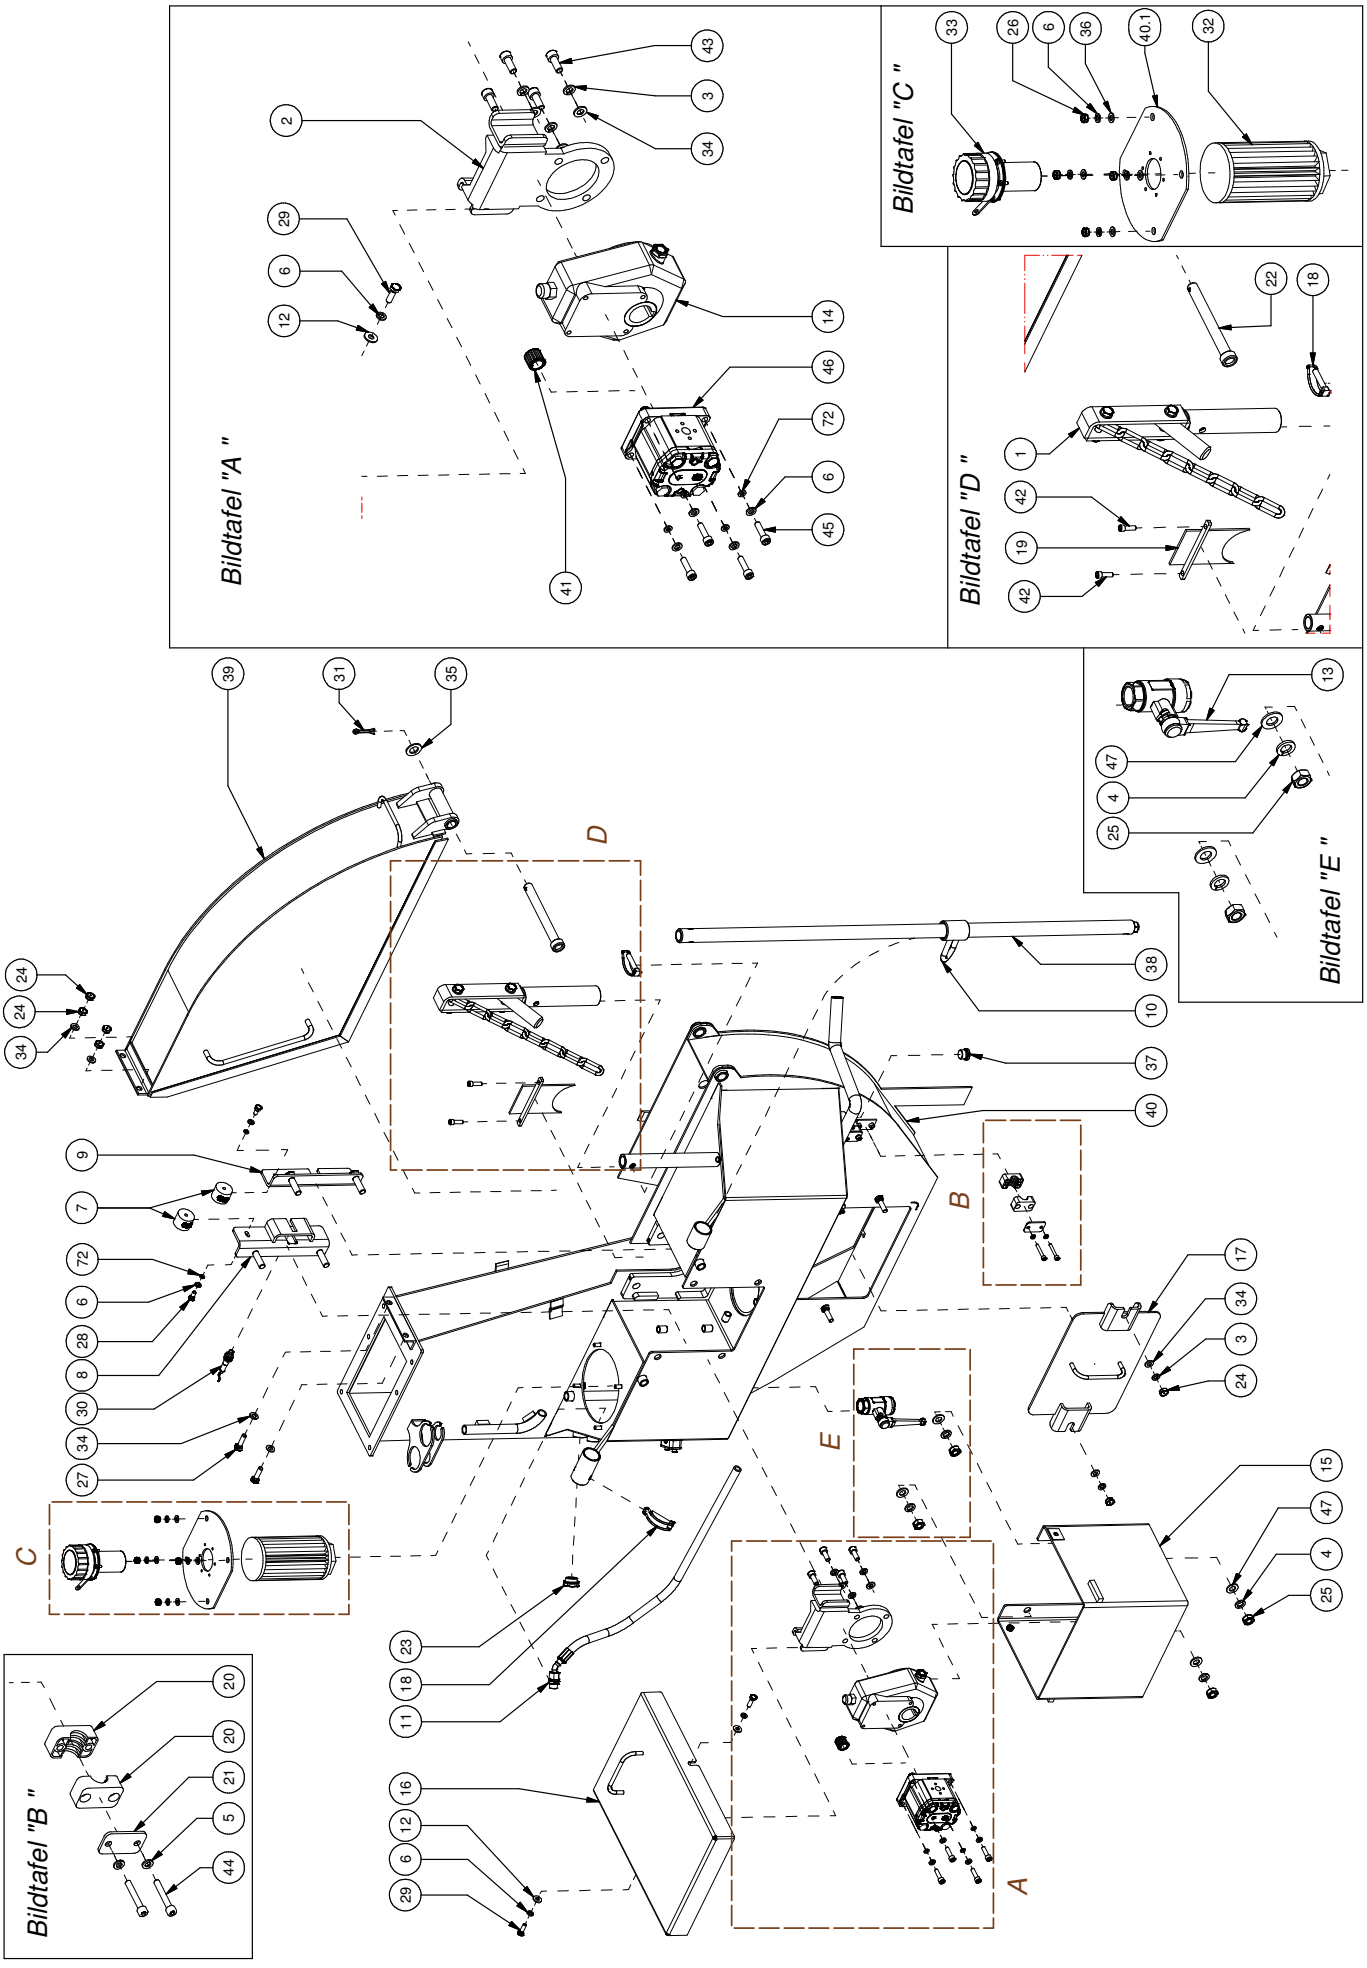
- verwenden Sie nur Original-Ersatzteile
- Modell, Baujahr und Gerätenummer angeben
- das zu bestellende Teil mit Artikelnummer, Bezeichnung und Stückzahl angeben



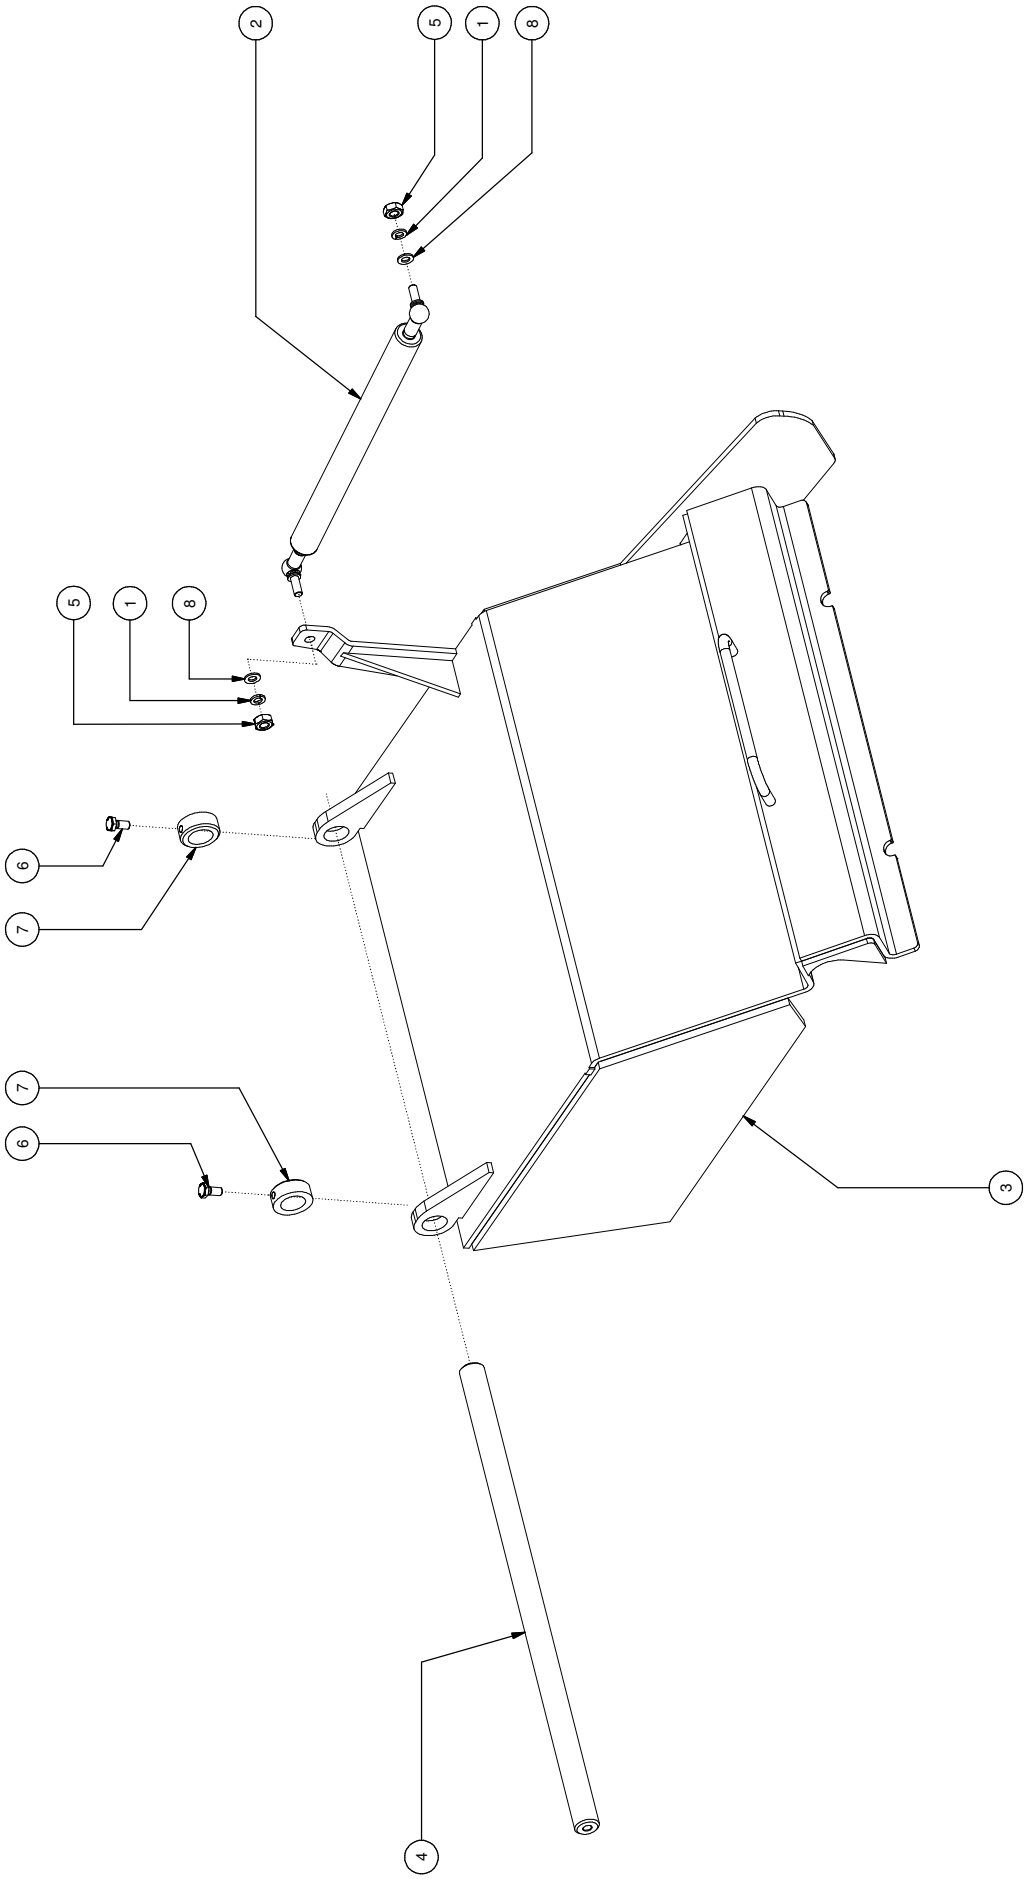
Baugruppe	Artikelnummer	Seite
Gehäuse	04-006-001.001	4-5
Wurfkasten 140mm	04-004-040.001	6-7
Rotordeckel	04-006-080.001	8-9
Querförderschnecke	04-006-120.001	10-11
Einzugskette	04-006-160.001	12-13
Einzugsklappe	04-006-200.001	14-15
Oberwalze	04-006-240.001	16-17
Rotor	04-006-281.001	18-19
Schaltkasten mit Drahtseilschaltung	04-004-440.001	20-21
Schaltbügel mit Schaltseil	04-006-460.001	22-23
Werkzeugkasten	04-004-560.001	24-25
Turmverlängerung 500	04-004-649.001	26-27
Turmverlängerung 1000	04-004-650.001	28-29
Turmdrehung mechanisch	04-004-640.001	30-31
Turmdrehung elektrisch	04-004-641.001	32-33
Auswurfbogen mech. Klappenverstellung	04-004-680.001	34-35
Auswurfbogen elektrische Klappenverstellung	04-004-680.002	36-37
Zugdeichsel	04-004-720.001	38-39
Hitsch Anhängung	04-004-734.001	40-41
Fahrgestell ungebremst	04-006-780.001	42-43
Fahrgestell gebremst	04-006-780.002	44-45
Hydraulikplan	04-006-820.001	46-47
Aufklebersatz	86-004-006.001	48-49
Steuerung	04-004-860.001	50-51
Bestellformular		52


31
25
35
35
29
19.3
19.2
19.1
19
12
24
6
37
13
26
7
36
18
1
37
6
24
14
26
7
36
8
41
17
23
5
34
27
42
5
34
11
16
43
33
15
36
7
26
3
33
4
20
24
6
9
2
10
32
28
33
33
21
32.1
39
38
40
32.7
32.6
32.4
32.5
32.4
32.3
32.2

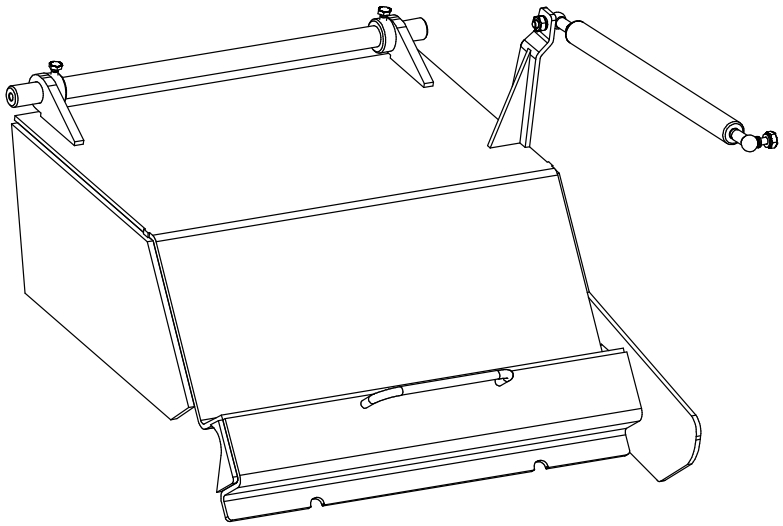
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-001-091.001	Abdeckblech 3-Punkt	
2	1	04-006-009.001	Auflage Einzugskette	
3	1	04-004-008.001	Einzugsketten Revisionsabdeckung	
4	4	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
5	7	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
6	8	95-106-214-000	Federring DIN 127 - B 14 - FSt	
7	6	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
8	1	04-006-004.001	Gegenmesser HM6-300 kpl.	
9	1	04-006-170.001	Gegenmesserkamm HM6-300/400	
10	1	04-006-171.001	Kamm HM6-300/400 am Einzug	
11	1	04-004-005.001	Kammanschlag	
12	1	04-004-901.001	Kette 10B-1_1735lg. mit Kettenschloß	
13	1	01-010-910-001.001	Kettenspanner 10B-1	
14	1	04-006-002.001	Revisionsklappe	
15	1	04-004-014.001	Rotorabdeckung wurfkastenseitig	
16	1	04-004-287.001	Rotorarretierung HM 4-6/300	
17	1	04-004-003.001	Rotorwellenabdeckung antriebsseitig	
18	1	04-004-001-092.001	Schauglas 3-Punkt	
19	1	04-004-006.001	Schutz 3-Punkt kpl.	
19.1	1	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
19.2	1	95-106-208-00	Federring DIN 127 - B8 - FSt	
19.3	1	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x16 - DIN933/ 8.8 vz	
20	4	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
21	6	95-102-110-025	Sechskantschraube M10x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
22	6	95-202-110-030	Sechskantschraube M10x 30 - DIN933/ 8.8 sw	
23	3	95-102-112-040	Sechskantschraube M12x 40 - DIN933/ 8.8 vz	
24	8	95-102-114-035	Sechskantschraube M14x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
25	2	95-102-116-050	Sechskantschraube M16x 50 - DIN933/ 8.8 vz	
26	6	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x 16 - DIN933/ 8.8 vz	
27	1	04-006-600-001.001	Sieb 35x40 (Standard) / HM6-300	
28	6	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
29	2	95-108-116-000	Stoppmutter M16 - DIN985 / 8 vz	
30	1	95-108-120-000	Stoppmutter M20 - DIN985 / 8 vz	
31	1	90-064-000.001	Stützfuß DG706/3SF R=1:2,5	
32	1	04-006-013.001	Säbel für Oberwalze HM 6/300 kpl.	
32.1	1	04-006-012.001	Welle an Säbel kpl.	
32.2	1	95-117-100-085	Kotflügelscheibe DIN522 - A8,5x20x2 / vz	
32.3	2	95-105-108-000	Sechskantmutter M8 - DIN934 / 8 vz	
32.4	4	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 / 140 HV vz	
32.5	2	95-102-112-035	Sechskantschraube M12x35 - DIN933/ 8.8 vz	
32.6	2	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
32.7	2	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
33	18	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
34	7	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	
35	4	95-107-100-170	U-Scheibe DIN 125 - A 17 /140HV vz	
36	6	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
37	8	95-107-100-150	U-Scheibe DIN 125 - A 15 /140HV vz	
38	1	04-006-001-094.001	Vorhang Einzug HM 6/300 links	
39	1	04-006-001-095.001	Vorhang Einzug HM 6/300 rechts	
40	1	04-006-001-093.001	Vorhangleiste HM6-300	
41	2	04-004-041-037	Zylinderkopfschraube (Kopf- ø12mm gedreht)	Zylinderkopfschraube M8 x 25 - DIN912/ 8.8 sw
42	4	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
43	2	95-202-110-020	Sechskantschraube M10x 20 - DIN933/ 8.8 sw	

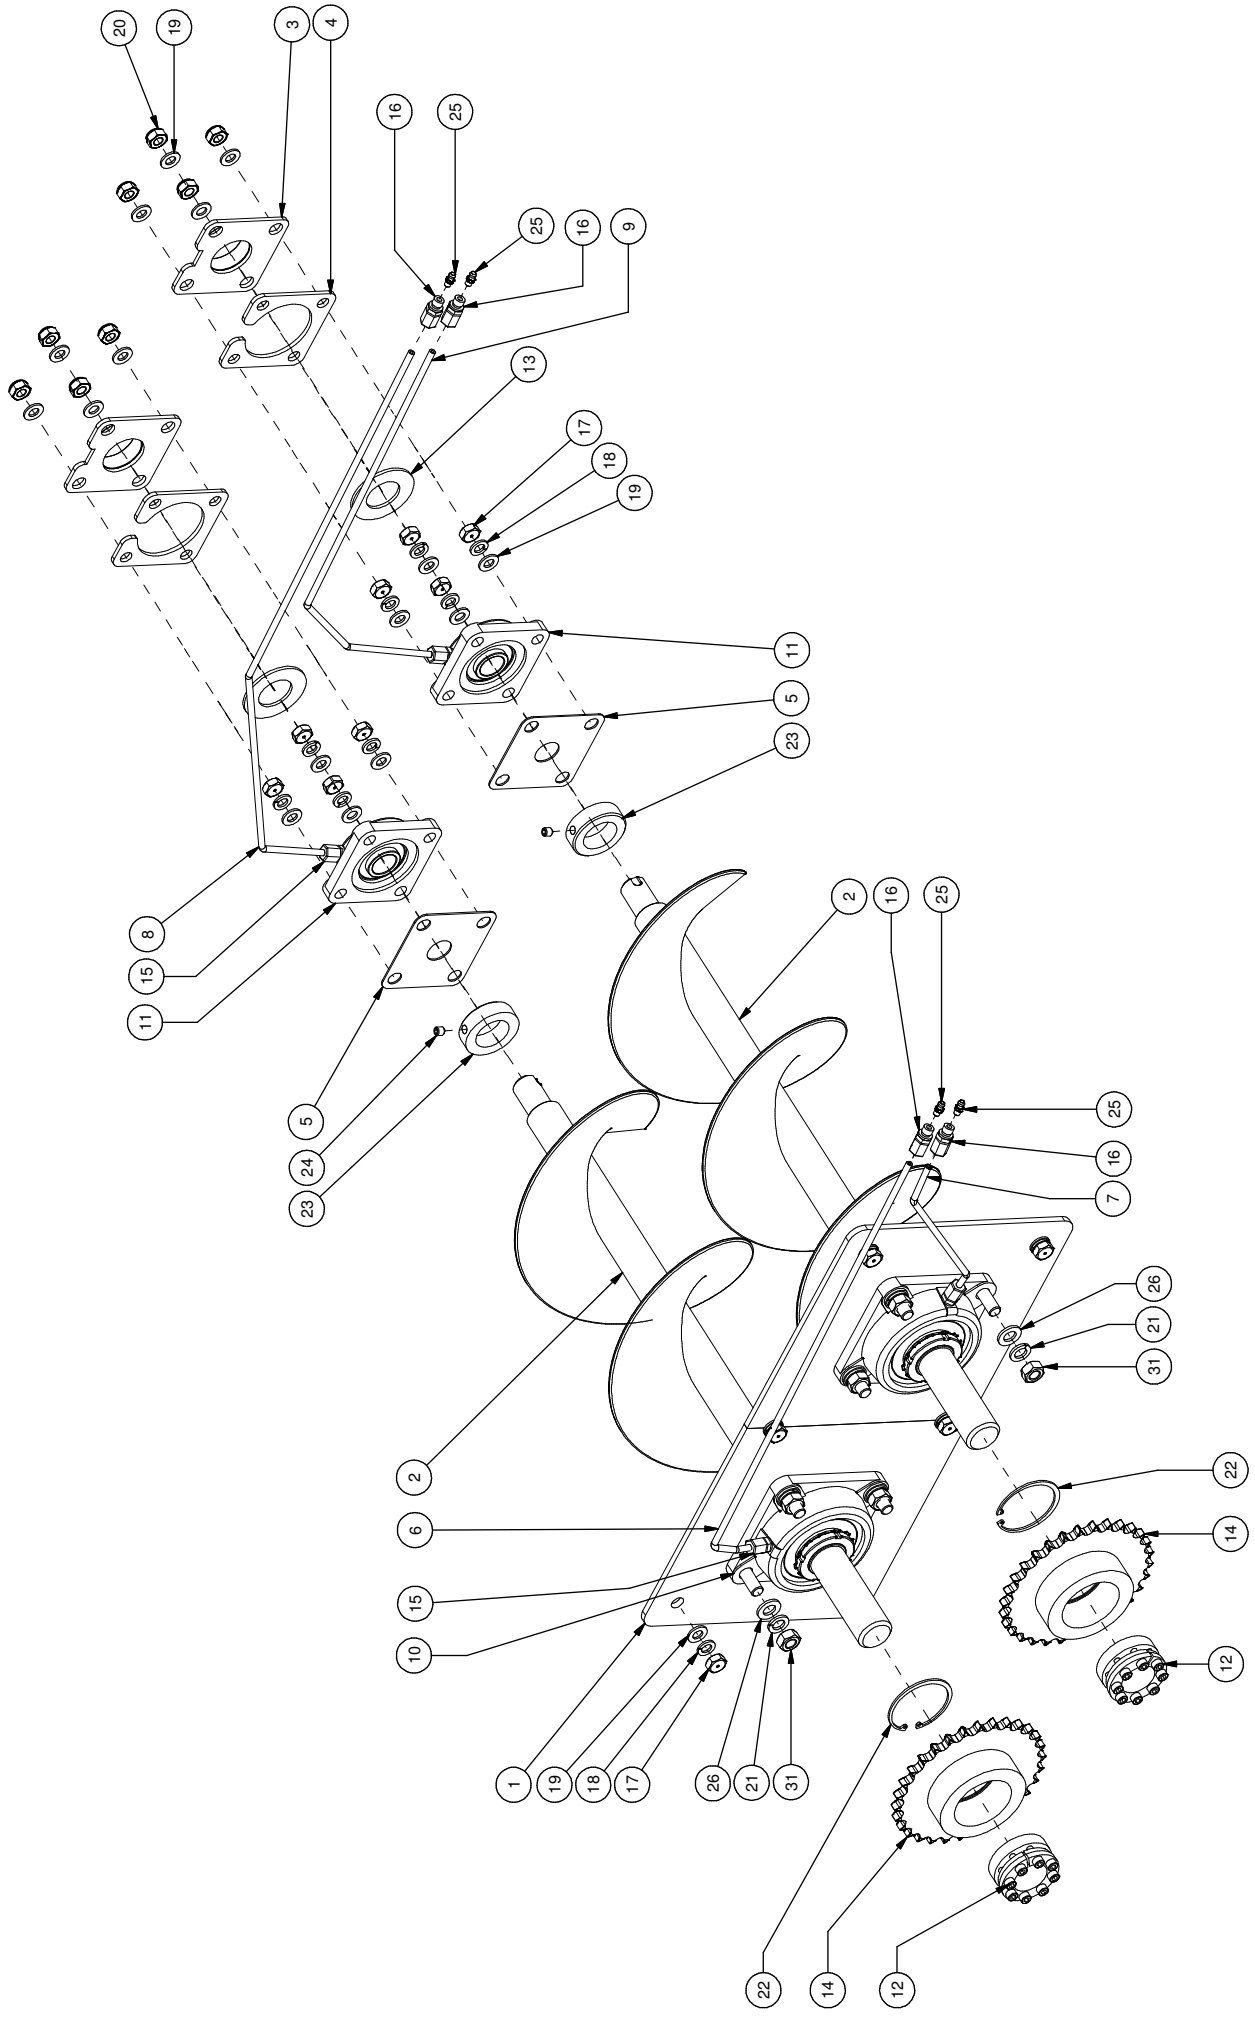

Bildtafel "A "
Bildtafel "C "
Bildtafel "D "
Bildtafel "E "
Bildtafel "B "
A
B
C
D
E

Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-053.001	Aufsatz für Hebevorrichtung	
2	1	04-004-052.001	Drehmomentstütze kpl.	
3	6	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
4	4	95-106-214-000	Federring DIN 127 - B 14 - FSt	
5	12	95-106-206-000	Federring DIN 127 - B 6 - FSt	
6	12	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
7	2	98-032-001-001.001	Gummipuffer	
8	1	04-004-050.001	Gummipufferaufnahme links kpl.	
9	1	04-004-051.001	Gummipufferaufnahme rechts kpl.	
10	1	04-004-055.001	Hakenschiebemuffe kpl.	
11	1	04-004-047.001	Hydraulikschlauch DN10/12L/850lg	
12	2	95-117-100-085	Kotflügelscheibe DIN522- A8,5x20x2/ vz	
13	1	98-012-002-043.001	Kugelhahn mechanisch 3/4"-DN20-PN32	
14	1	90-055-008-001.001	Pumpengetriebe PG2-25 ø35/ i=2,5	
15	1	04-004-048.001	Pumpenschutz Gehäuse	
16	1	04-004-049.001	Pumpenschutzdeckel kpl.	
17	1	04-004-044.001	Putzdeckel	
18	2	90-021-002-105.001	Rohrklappsplint ø10,5	
19	1	04-004-045.001	Rotorwellenabdeckung	
20	12	90-200-020-002.001	STAUFF Schlauchhalter Gr.3	
21	6	90-200-020-003.001	STAUFF Schlauchhalter Gr.3 Druckblech	
22	1	04-004-046.001	Scharnierwelle kpl.	
23	1	93-007-034.001	Schauglas G 3/4	
24	6	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
25	4	95-105-114-000	Sechskantmutter M14 - DIN934 / 8 vz	
26	4	95-105-108-000	Sechskantmutter M8 - DIN934 / 8 vz	
27	2	95-102-110-035	Sechskantschraube M10x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
28	2	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x 16 - DIN933/ 8.8 vz	
29	2	95-102-108-025	Sechskantschraube M8x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
30	1	97-022-000-001.001	Sensor Bernstein	
31	1	95-120-063-040	Splint DIN 94 - 6,3 x 40	
32	1	93-003-001-001.001	Stauff Saugkorb SUS (1 1/2")	SUS-P-102-B24F-200-125-0
33	1	93-004-001.001	Stauff- Einfüllstutzen	SMBB-80-S-L-10-0-C-S080-0
34	10	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
35	1	95-107-100-210	U-Scheibe DIN 125 - A 21 /140HV vz	
36	4	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
37	1	90-011-001-012.001	Verschluss-Stopfen R1/2" m. Dichtring	
38	1	04-004-054.001	Werkzeugstange kpl.	
39	1	04-004-042.001	Wurfkastendeckel	
40	1	04-004-041.001	Wurfkastengehäuse mit Öltank	
40.1	1	04-004-041-032.001	Flanschplatte	
41	1	90-063-000-001.001	Zahnradhülse	
42	2	04-004-041-037	Zylinderkopfschraube (Kopf- ø12mm gedreht)	Zylinderkopfschraube M8 x 25 - DIN912/ 8.8 sw
43	4	95-104-110-025	Zylinderkopfschraube M10 x 25 - DIN912/ 8.8 vz	
44	12	95-104-106-040	Zylinderkopfschraube M6 x 40 - DIN912/ 8.8 vz	
45	4	95-104-108-030	Zylinderkopfschraube M8 x 30 - DIN912/ 8.8 vz	
46	1	93-008-000.001	Ölpumpe SNP 2/11 D	
47	4	95-107-100-150	U-Scheibe DIN 125 - A 15 /140HV vz	
72	6	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	

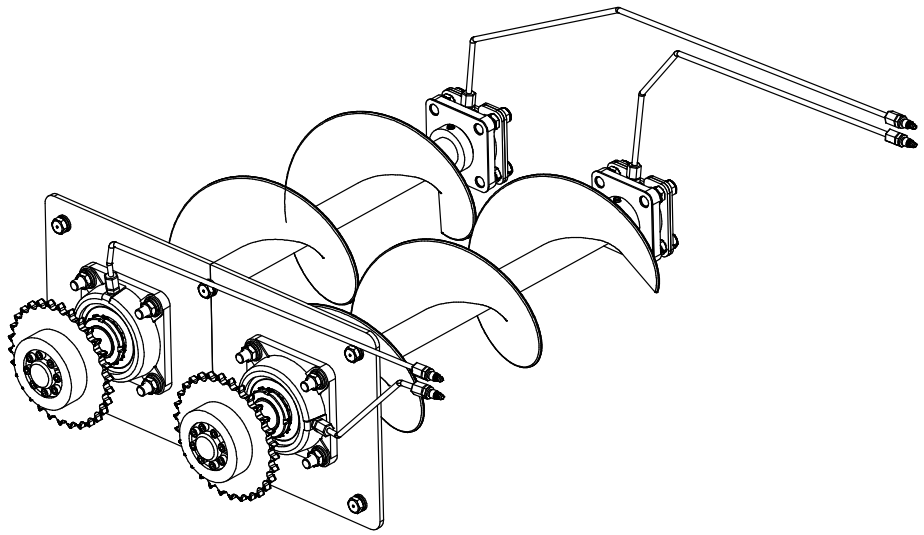

2
5
1
8
5
1
8
6
7
7
6
3
4

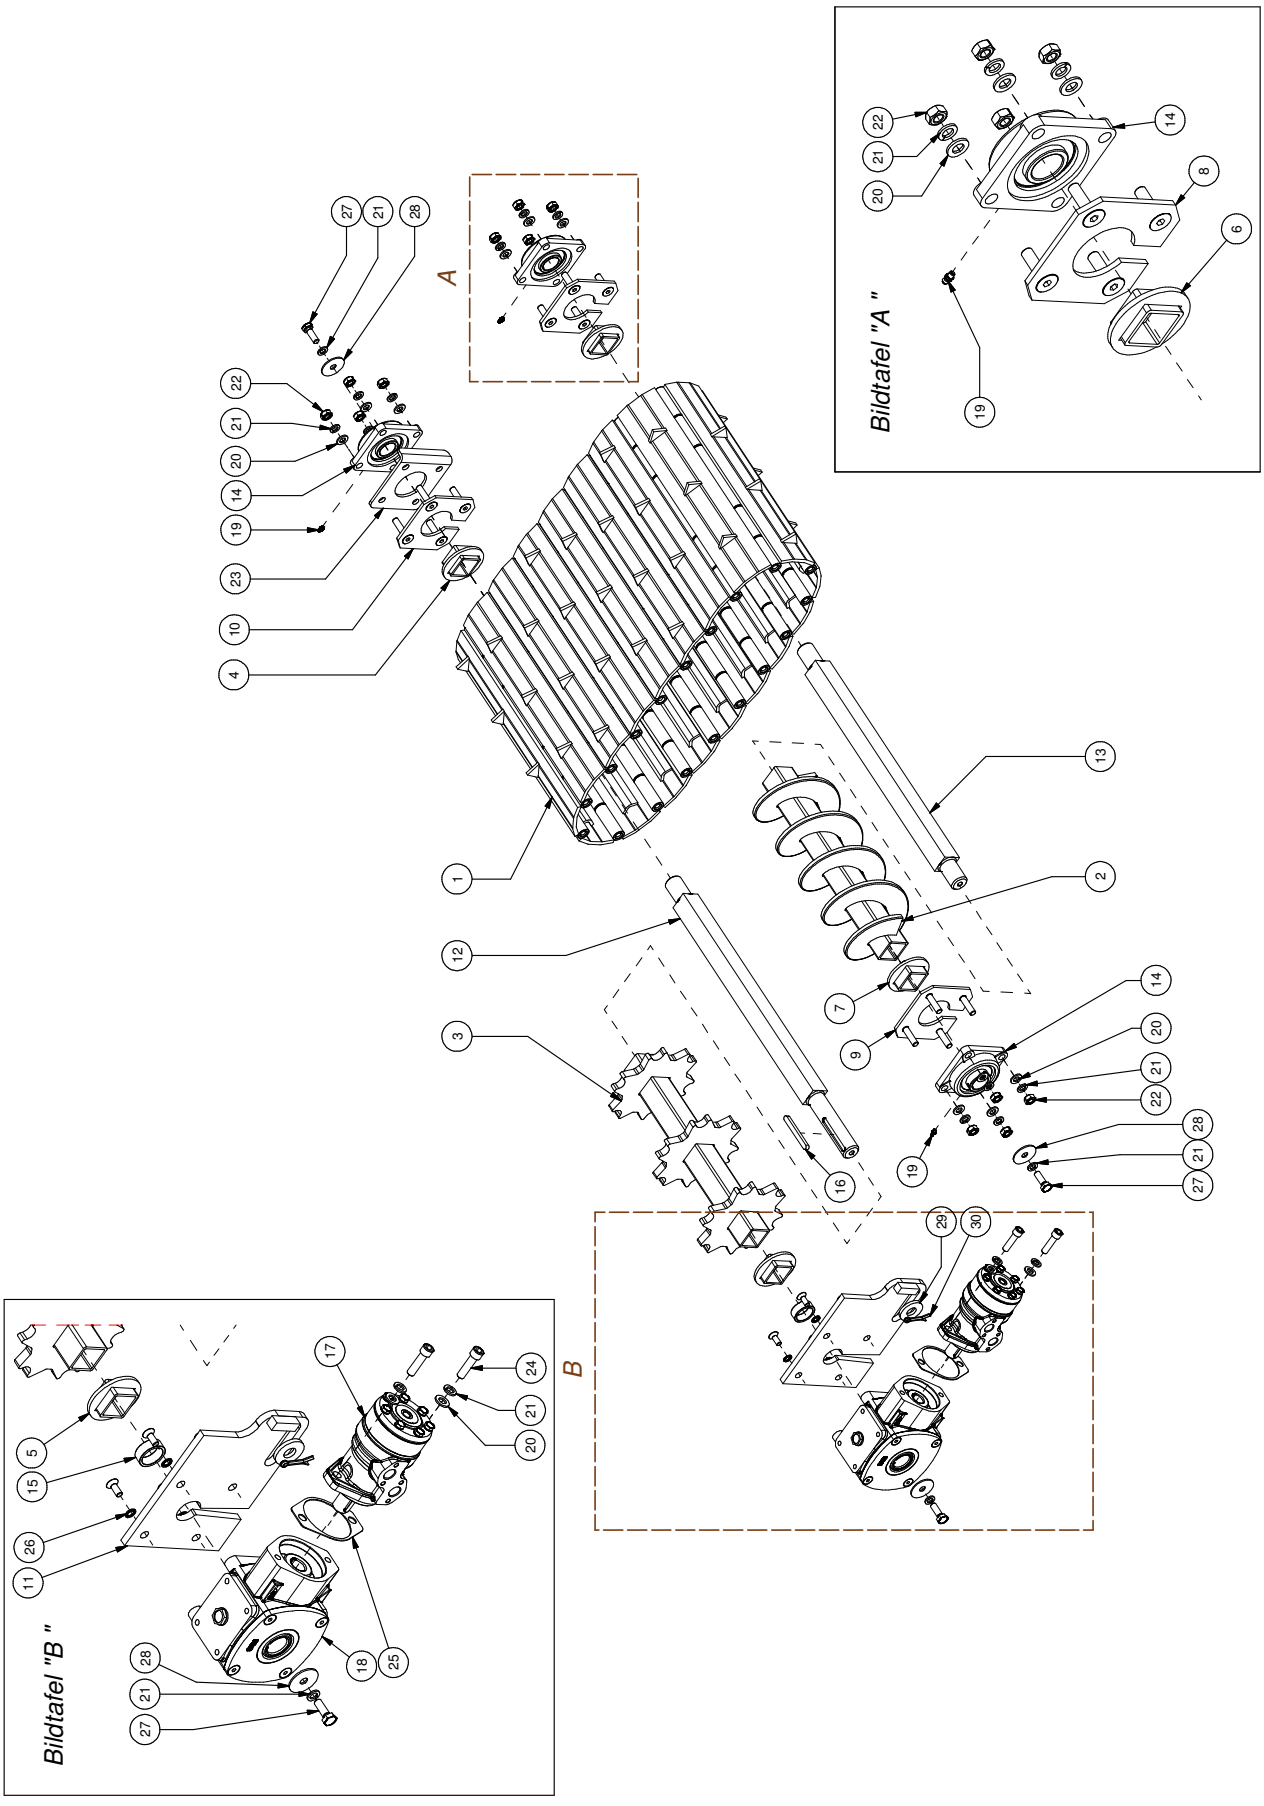
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	2	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
2	1	90-100-050.002	Gasdruckfeder 500N m. Kugelk./Suspa liftline	
3	1	04-006-081.001	Rotordeckel kpl. / HM6-300	
4	1	04-006-081-009.001	Scharnierwelle HM6-300	
5	2	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
6	2	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x 16 - DIN933/ 8.8 vz	
7	2	04-006-081-010.001	Stellring Aø=40; iø=25; t=16	
8	2	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	



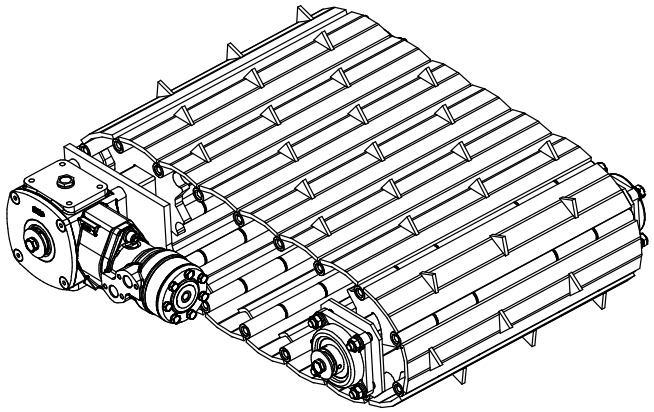

20
19
3
4
16
25
25
16
9
13
17
18
19
11
5
23
8
15
11
2
16
25
5
24
23
25
16
7
26
21
31
2
6
15
10
22
14
12
1
19
18
17
26
21
31
22
14
12

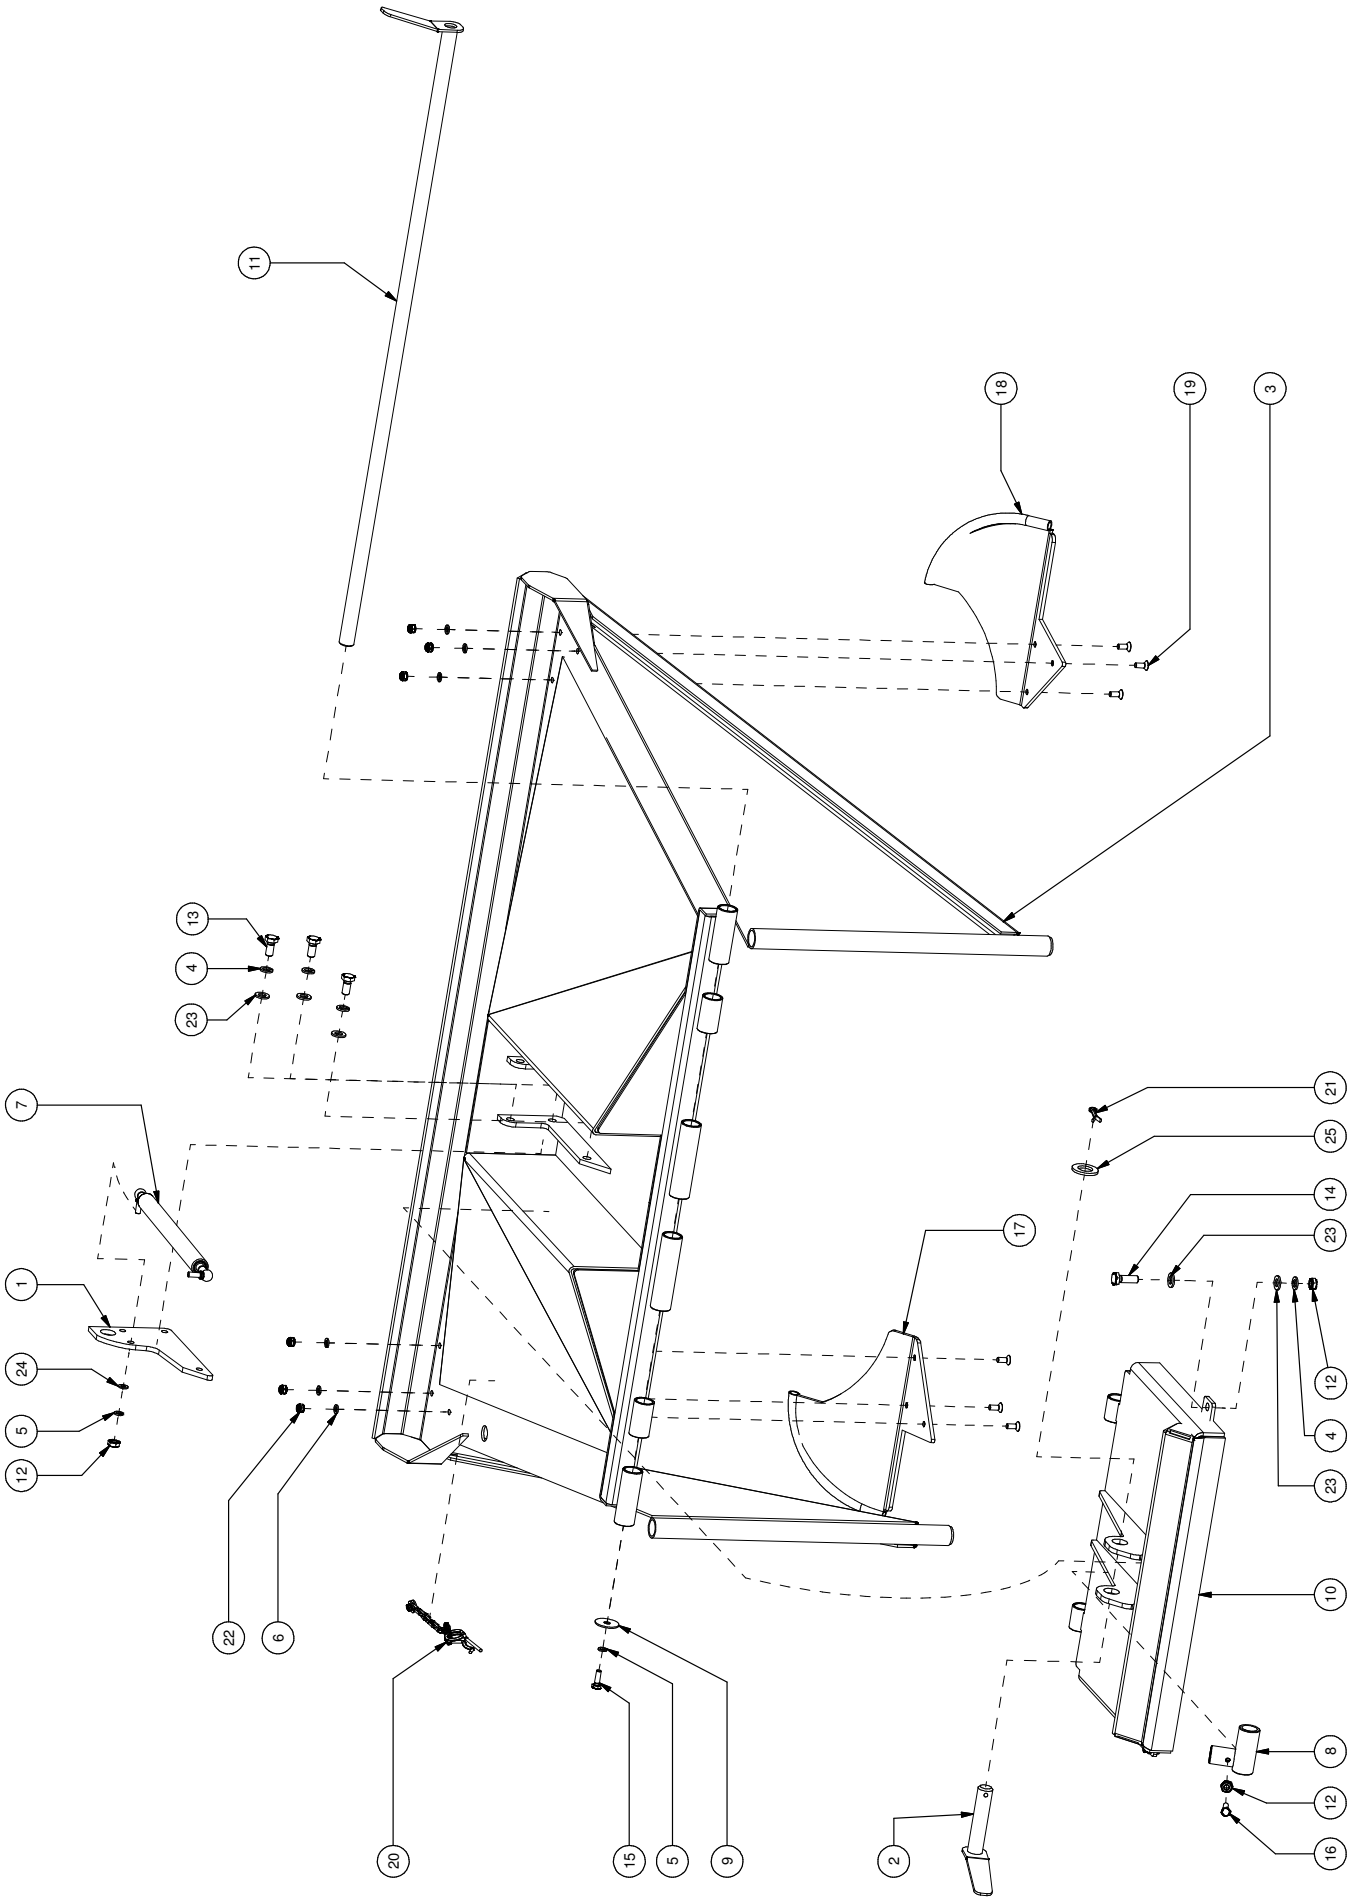
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	2	04-004-122.001	Lageraufnahmeplatte	
2	2	04-006-121.001	Querförderschnecke HM6-300	
3	2	04-004-123.001	Wellenschutz	
4	2	04-004-121-005.001	Zwischenplatte	
5	2	04-004-121-004.001	Staubabdeckung	
6	1	04-004-120-001.001	Schmierleitung oben 3-punktseitig	
7	1	04-004-120-002.001	Schmierleitung unten 3-punktseitig	
8	1	04-004-120-003.001	Schmierleitung oben wurfkastenseitig	
9	1	04-004-120-004.001	Schmierleitung unten wurfkastenseitig	
10	2	90-050-001-208.001	Flanschlager UKF208H	
11	2	90-050-000-205.001	Flanschlager F205	
12	2	90-017-003.001	Spannsatz Typ 5006	
13	2	98-027-000-001.001	Gummidichtung ø65/ø35 , 3mm	
14	2	90-060-010-030.006	Kettenrad 10B, Z30, ø60 mit Nut	
15	4	90-005-010-010.001	Verschraubung M10x1 mit Schneidring	
16	4	90-005-010-010.002	Verschraubung M10x1 m. Schneidring u. M6x1	
17	22	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
18	14	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
19	22	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
20	8	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
21	8	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
22	2	95-619-063-200	Sicherungsring DIN 472 - 63x2	
23	2	95-114-100-035	Stellring DIN 705 - A 35 - St	
24	2	95-210-408-010	Gewindestift DIN 914 - M8 x 10 - 45H	
25	4	90-005-006-001.001	Schmiernippel AM 6, DIN 71412	
26	8	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	



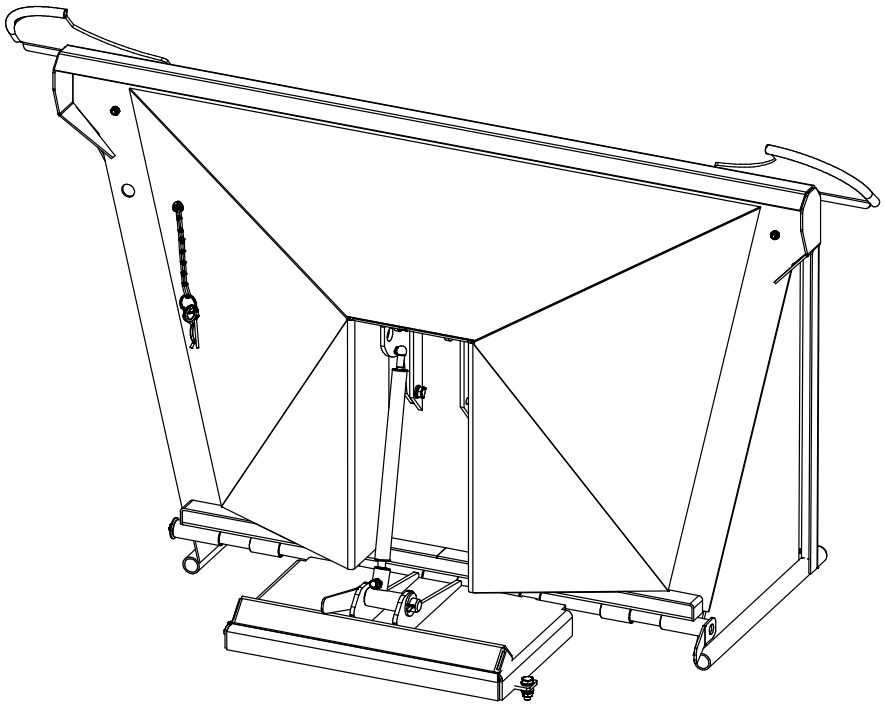

Bildtafel "A "
Bildtafel "B "
A
B

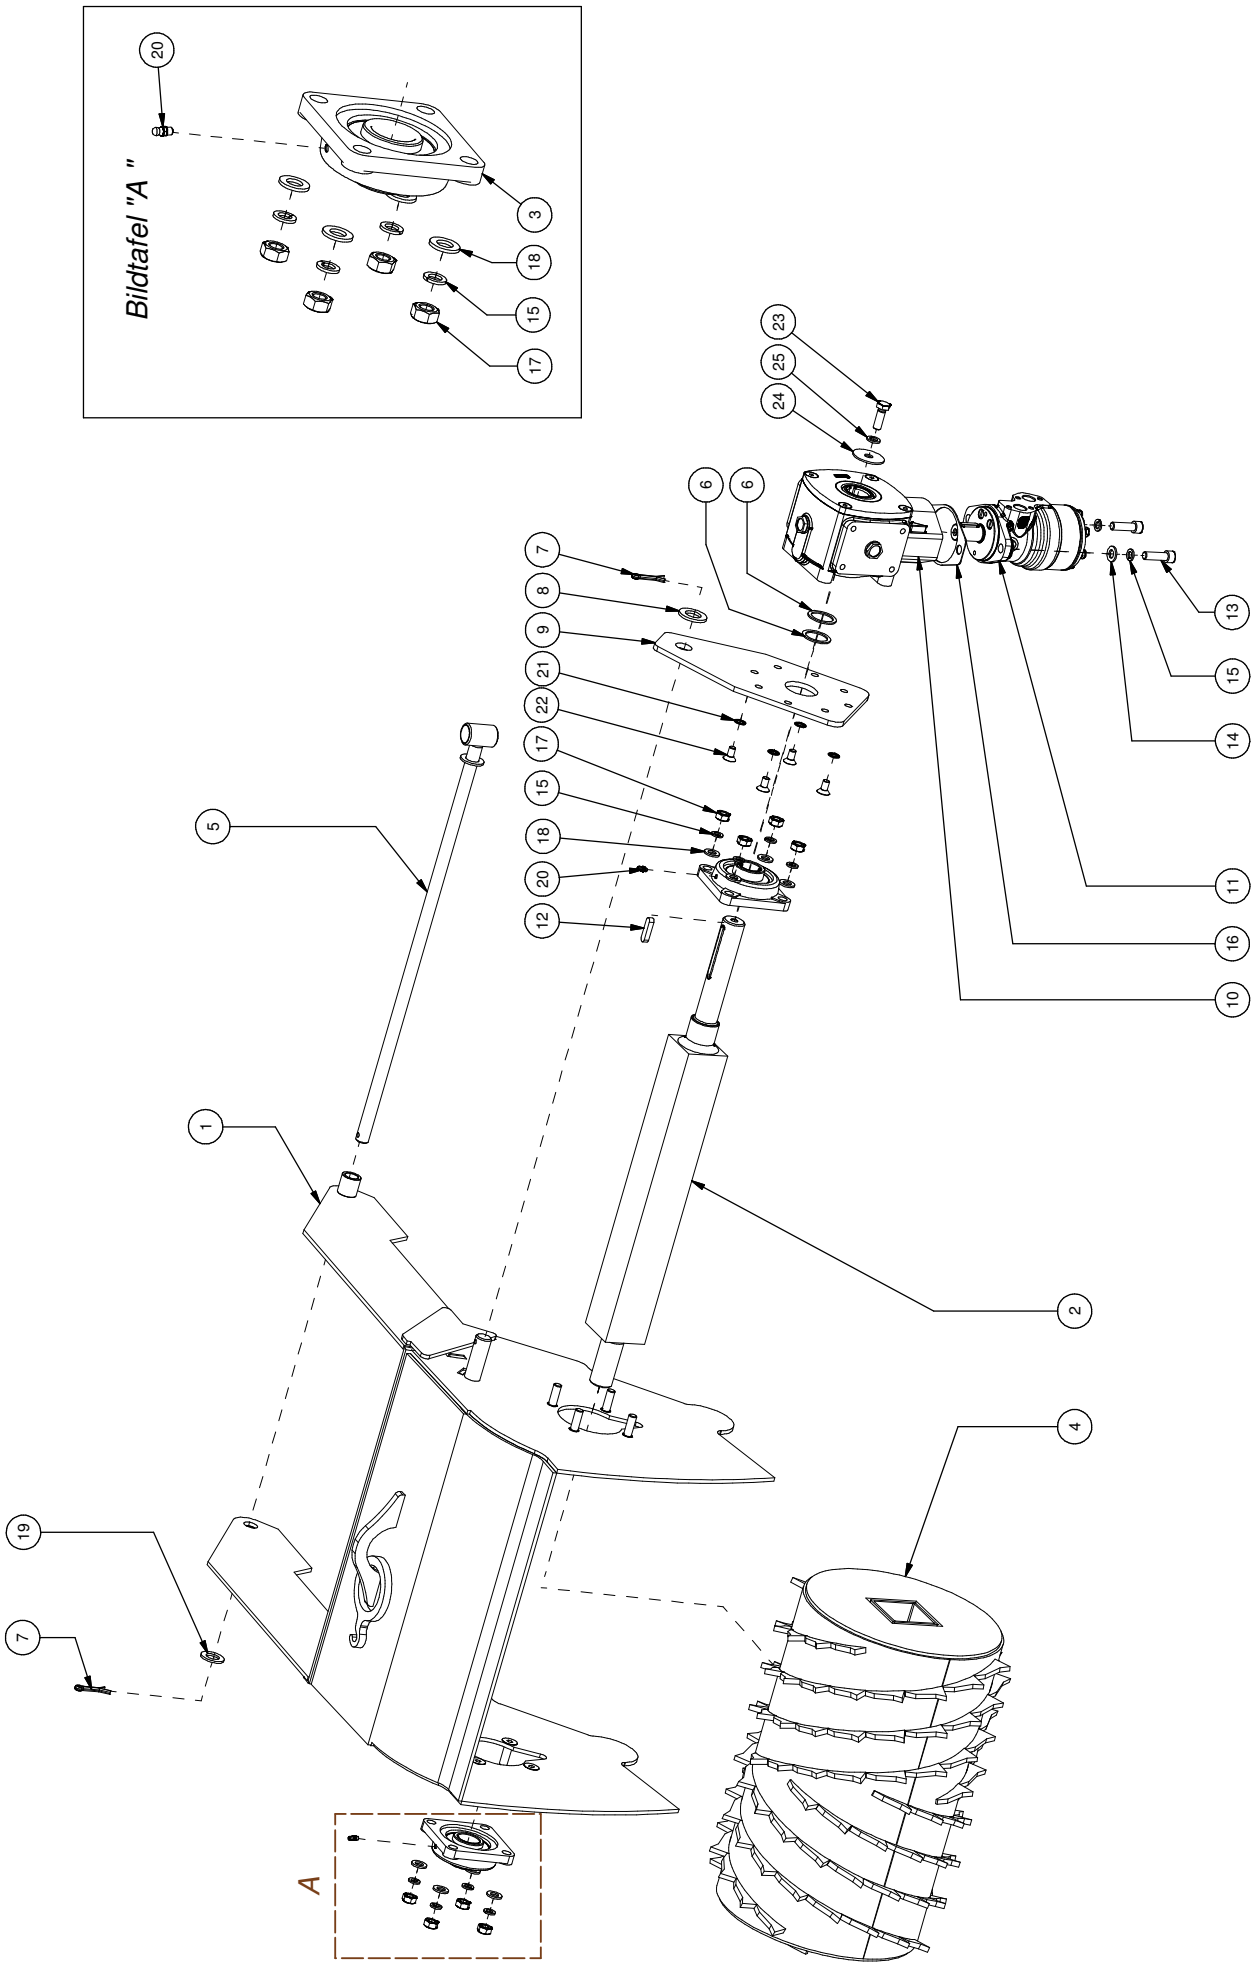
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-006-161.001	Einzugskette HM6-300	
2	1	04-006-163.001	Umlenkung mit Schnecke HM6-300	
3	1	04-006-162.001	Antriebsräder HM6-300	
4	1	04-004-172.001	Distanzrohr Antriebswelle / Lagerseite	
5	1	04-004-173.001	Distanzrohr Antriebswelle / Getriebeseite	
6	1	04-004-174.001	Distanzrohr Umlenkwelle / Lagerseite	
7	1	04-004-175.001	Distanzrohr Umlenkwelle / Getriebeseite	
8	1	04-004-176.001	Lagerdruckplatte Umlenkwelle / Lagerseite	
9	1	04-004-177.001	Lagerdruckplatte Umlenkwelle / Getriebeseite	
10	1	04-004-178.001	Lagerdruckplatte Antriebswelle / Lagerseite	
11	1	04-004-179.001	Getriebeplatte kpl. / RT90	
12	1	04-006-160-001.001	Antriebswelle Einzugskette HM6-300	
13	1	04-006-160-002.001	Umlenkwelle Einzugskette HM4-300	
14	3	90-050-00-207.001	Flanschlager F207	
15	1	04-004-160-003.001	Distanzrohr ø45	
16	1	95-612-010-090	Paßfeder DIN 6885 - A 10 x 8 x 90 - C45K bl.	
17	1	93-002-002.001	Ölmotor OMR160	
18	1	90-055-003-001.001	Getriebe RT90 / ø35	
19	3	90-005-006-001.001	Schmiernippel AM 6, DIN 71412	
20	14	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	
21	17	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
22	12	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
23	1	04-004-160-004.001	Einzugskettenspannplatte	
24	2	95-104-112-045	Zylinderkopfschraube M12 x 45 - DIN912/ 8.8 vz	
25	1	98-028-000-001.001	Flachdichtung HM-Hydraulikmotoren	
26	4	95-118-300-105	Fächerscheibe V 10,5 / vz	
27	3	95-102-112-035	Sechskantschraube M12x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
28	3	95-117-100-130	Kotflügelscheibe DIN522- A13 / vz	
29	1	01-105-050-021.001	Scheibe 6mm (ø50/ø21)	
30	1	95-120-063-040	Splint DIN 94 - 6,3 x 40	
31	4	95-203-210-025	Senkkopfschraube M10x25 - DIN7991/10.9 sw	



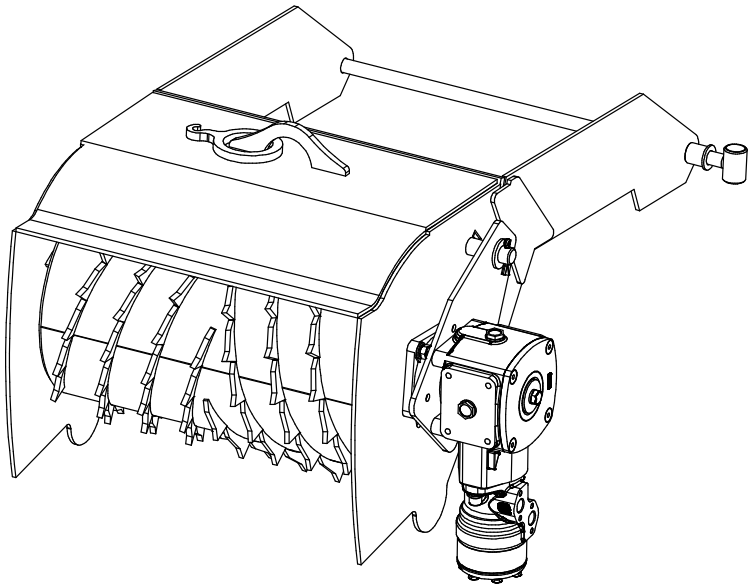

11
18
19
3
13
4
23
7
1
24
5
12
22
6
20
15
5
9
2
17
21
25
14
23
12
4
23
10
8
12
16

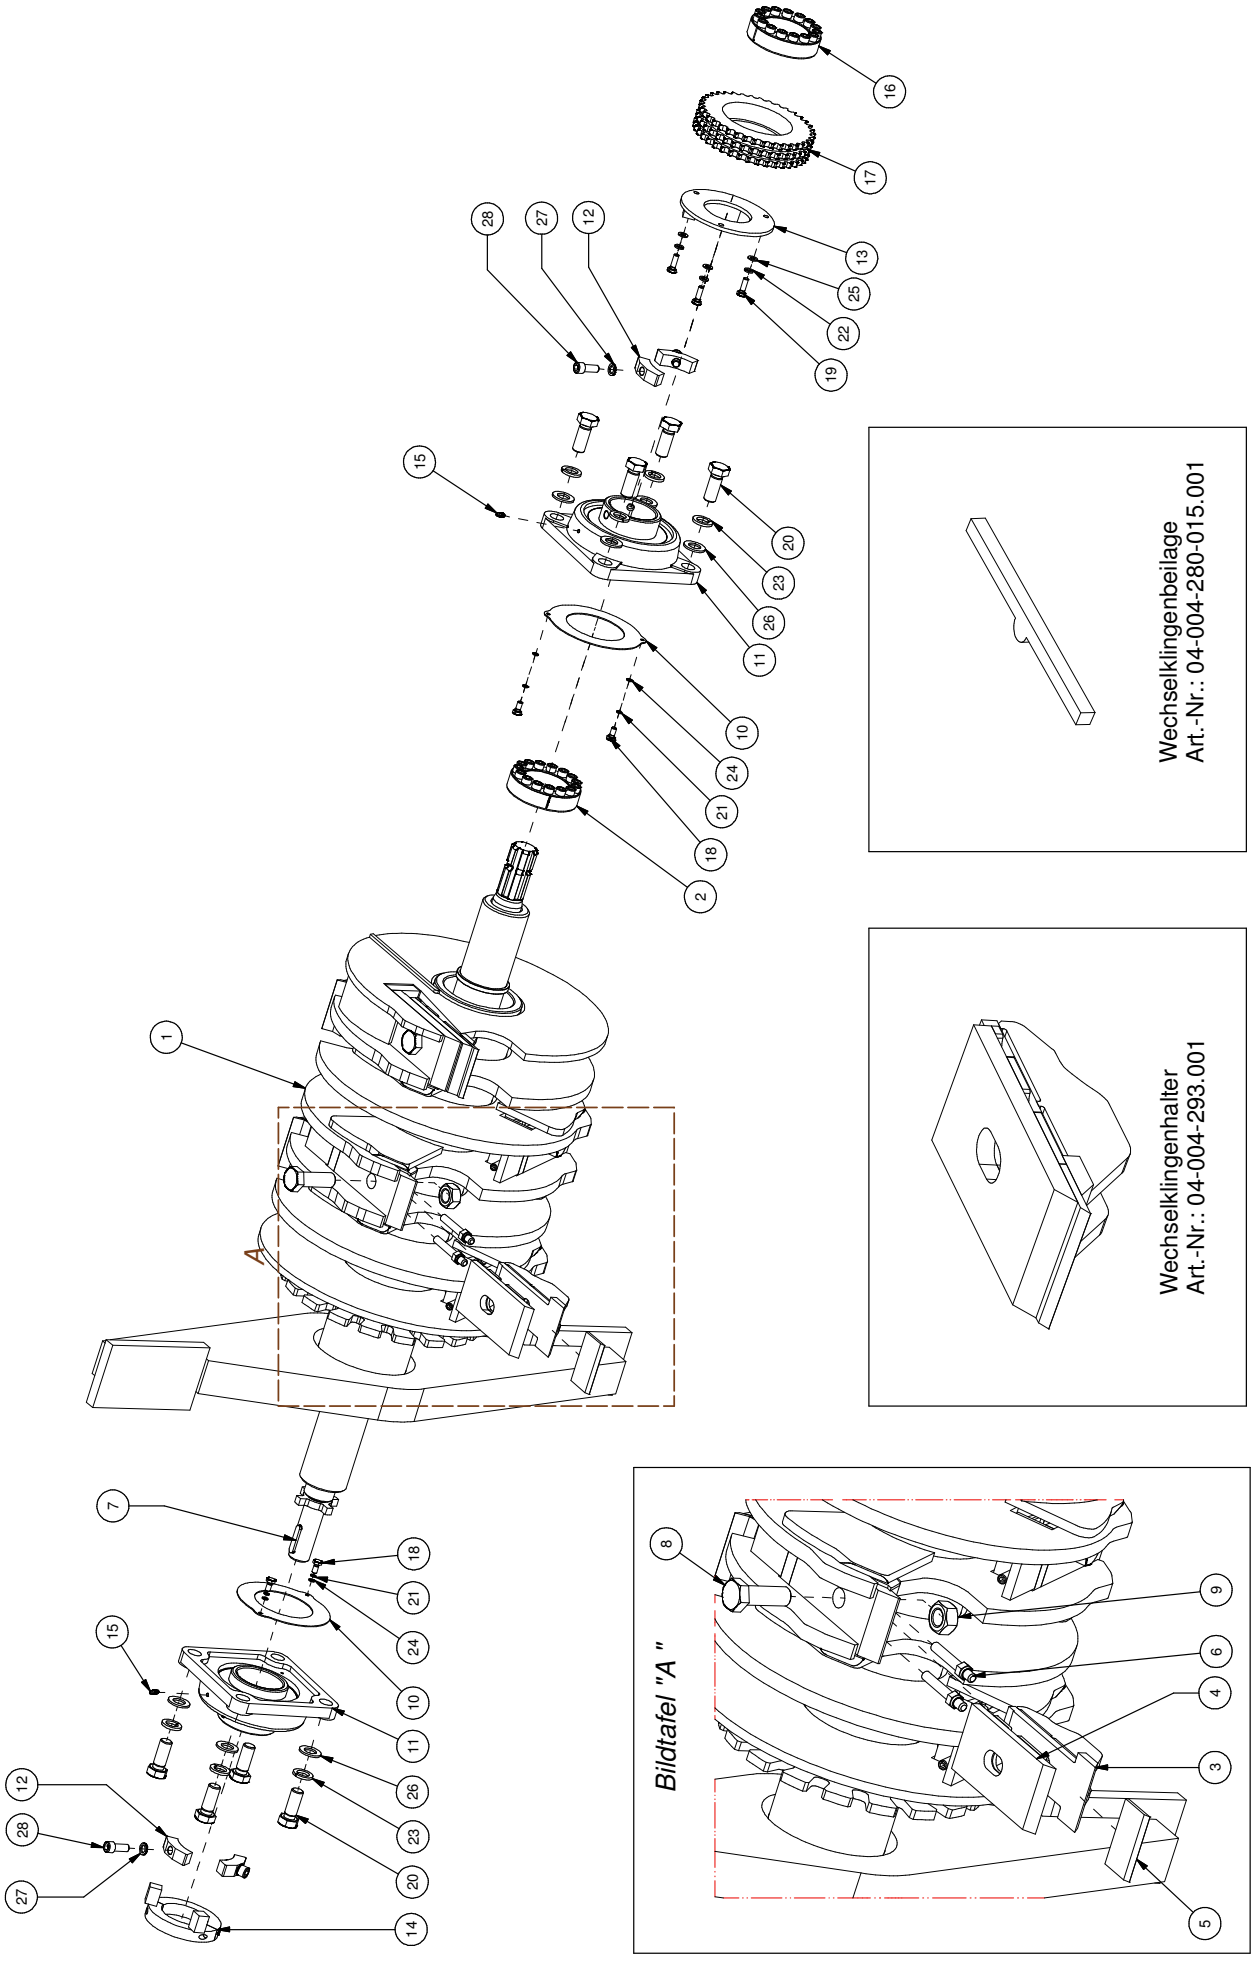
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-207-001.001	Aufnahme Zylinderhalter Einzugsklappe	
2	1	04-004-206.001	Bolzen kpl. für Gaszylinderaufnahme	
3	1	04-006-201.001	Einzugsklappe HM6/300	
4	5	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
5	2	95-206-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
6	6	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
7	1	90-100-100.003	Gasdruckf. 1000N m. Gabelk./Suspa liftline	
8	1	04-004-208.001	Gaszylinderaufnahme einfach	
9	1	95-117-100-105	Kotflügelscheibe DIN522- A10,5x40x2/ vz	
10	1	04-006-204.001	Putzklappe HM6/300 kpl.	
11	1	04-006-205.001	Scharnierbolzen für Einzugsklappe	
12	4	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
13	3	95-102-112-025	Sechskantschraube M12x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
14	2	95-102-112-035	Sechskantschraube M12x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
15	1	95-102-108-025	Sechskantschraube M8x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
16	1	95-102-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 vz	
17	1	04-004-202.001	Seilführung links	
18	1	04-004-203.001	Seilführung rechts	
19	6	95-103-108-020	Senkkopfschraube M8x20 - DIN7991/ 8.8 vz	
20	1	04-004-209.001	Sicherungssplint mit Kette	
21	1	95-120-063-040	Splint DIN 94 - 6,3 x 40	
22	6	95-108-108-000	Stoppmutter M8 - DIN985 / 8 vz	
23	7	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	
24	1	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
25	1	95-107-200-250	U-Scheibe DIN 125 - B 25 /140HV vz	



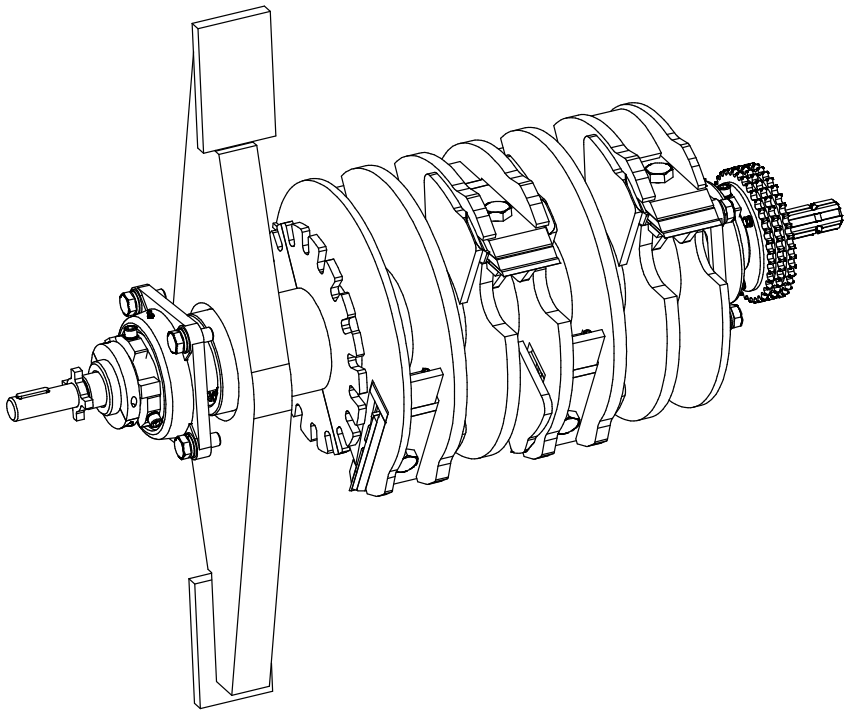

Bildtafel "A "
20
3
18
15
17
23
25
24
6
6
7
8
9
21
22
17
15
18
20
12
13
15
14
11
16
10
5
1
2
4
19
7
A

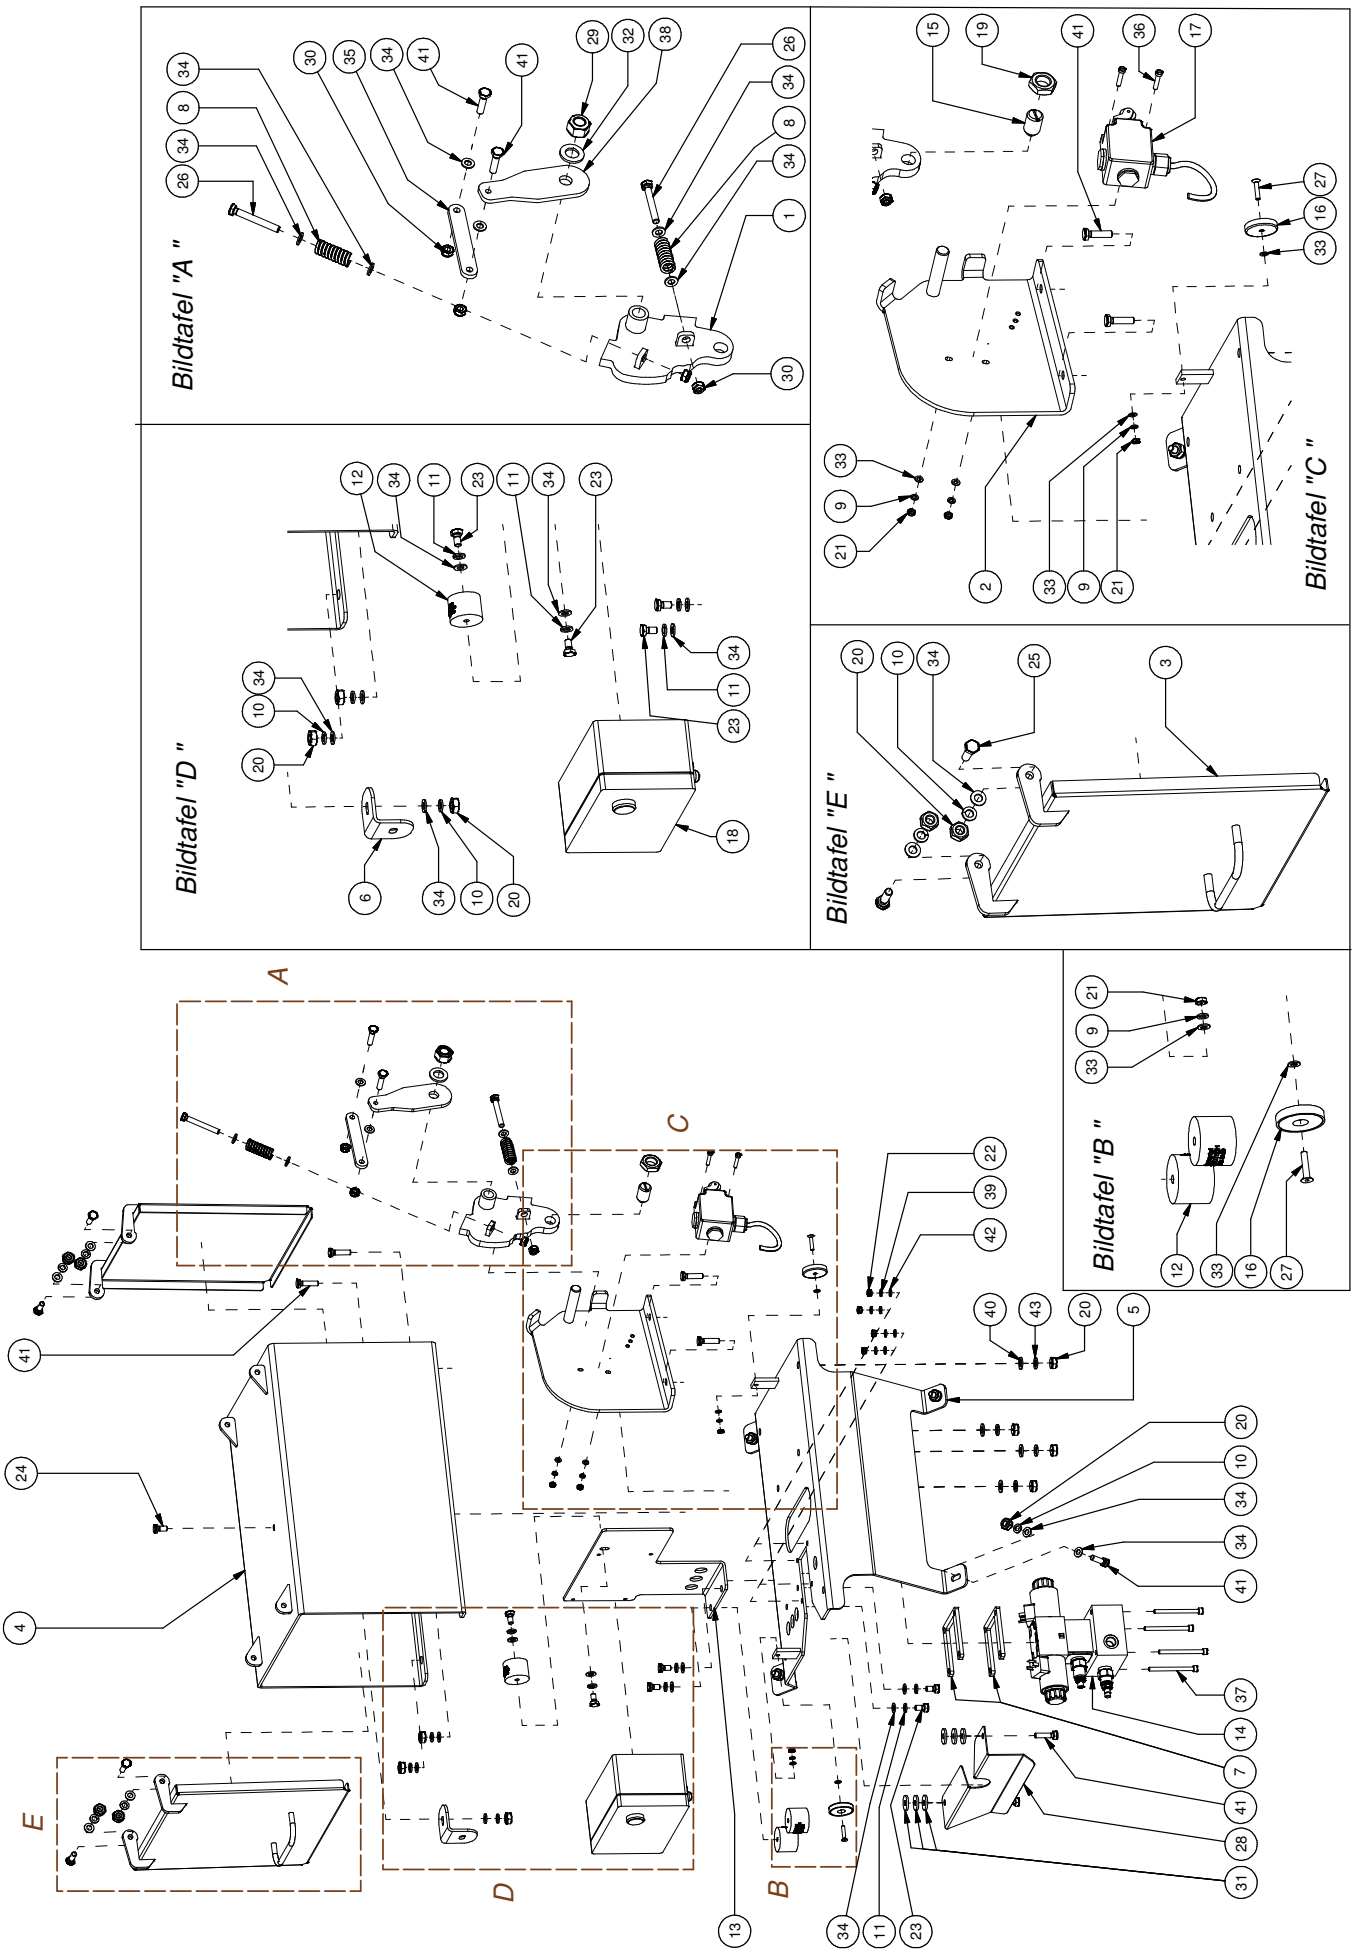
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-006-241.001	Gehäuse HM6-300	
2	1	04-006-243-006.001	Antriebswelle Oberwalze HM6-300	
3	2	90-050-00-207.001	Flanschlager F207	
4	1	04-006-243.001	Einzugswalze HM6-300	
5	1	04-006-244.001	Welle an Drehpunkt HM6-300	
6	2	04-006-246-001.001	Beilagscheibe ø45	
7	2	95-120-063-040	Splint DIN 94 - 6,3 x 40	
8	1	95-107-100-250	U-Scheibe DIN 125 - A 25 /140HV vz	
9	1	04-006-245-001.001	Getriebeplatte RT90	
10	1	90-055-003-001.001	Getriebe RT90 / ø35	
11	1	93-002-003.001	Ölmotor OMR200	
12	1	95-612-010-040	Paßfeder DIN 6885 - A 10 x 8 x 40 - C45K bl.	
13	2	95-104-112-040	Zylinderkopfschraube M12 x 40 - DIN912/ 8.8 vz	
14	2	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	
15	10	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
16	1	98-028-000-001.001	Flachdichtung HM-Hydraulikmotoren	
17	8	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
18	8	95-107-200-130	U-Scheibe DIN 125 - B 13 /140HV vz	
19	1	95-107-100-210	U-Scheibe DIN 125 - A 21 /140HV vz	
20	2	90-005-006-001.001	Schmiernippel AM 6, DIN 71412	
21	4	95-118-300-105	Fächerscheibe V 10,5 / vz	
22	4	95-203-110-020	Senkkopfschraube M10x20 - DIN7991/ 8.8 sw	
23	1	95-102-112-035	Sechskantschraube M12x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
24	1	95-117-100-130	Kotflügelscheibe DIN522- A13 / vz	
25	1	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	



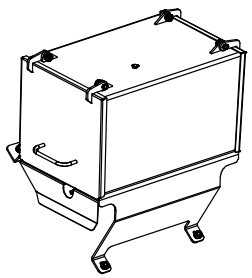

Wechselklingenbeilage
Art.-Nr.: 04-004-280-015.001
Wechselklingenhalter
Art.-Nr.: 04-004-293.001
Bildtafel "A"
A

Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-006-280.001	Rotor HM6-300 / Messerneigung -5°	
2	2	90-017-001.001	Spannsatz Typ 1000	Anzugsdrehmoment 70Nm
3	6	04-004-291.001	Messerklingen Spannplatte	
4	6	04-004-292.001	Wechselklingenhalter Rotor -5°	
5	6	98-024-040-001	Wechselklinge 40°	
6	12	04-004-294.001	Wechselklingen Stellschraube	
7	1	95-612-010-050	Paßfeder DIN6885 - A10x8x50 - C45k bl.	
8	6	95-201-224-070	Sechskantschraube M24x70 - DIN931/10.9 sw	Anzugsdrehmoment 1024Nm
9	6	95-205-224-000	Sechskantmutter M24- DIN934/10 sw	
10	2	04-004-281-001.001	Lagerabdeckung F216	
11	2	04-004-281-002.001	HM Flanschlager UCF216	
12	4	04-004-281-003.001	Verdrehsicherung	
13	1	04-004-283.001	Lagermitnehmer antriebsseitig	
14	1	04-004-284.001	Lagermitnehmer wurfkastenseitig	
15	2	90-005-006-001.001	Schmiernippel 1/8"	
16	1	90-017-001.001	Spannsatz Typ 1000	Anzugsdrehmoment 70Nm
17	1	90-060-010-038.001	Triplex Kettenrad 10B,z38	
18	4	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x 16 - DIN933/ 8.8 vz	
19	3	95-102-108-025	Sechskantschraube M8x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
20	8	95-102-120-050	Sechskantschraube M20x 50 - DIN933/ 8.8 vz	
21	4	95-106-205-000	Federring DIN 127 - B 5 - FSt	
22	3	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
23	8	95-106-220-000	Federring DIN 127 - B 20 - FSt	
24	4	95-107-100-053	U-Scheibe DIN 125 - A 5,3 /140HV vz	
25	3	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
26	8	95-107-100-210	U-Scheibe DIN 125 - A 21 /140HV vz	
27	4	95-123-000-012	Nord-Lock Scheibe NL12	
28	4	95-104-112-030	Zylinderkopfschraube M12 x 30 - DIN912/ 8.8 vz	

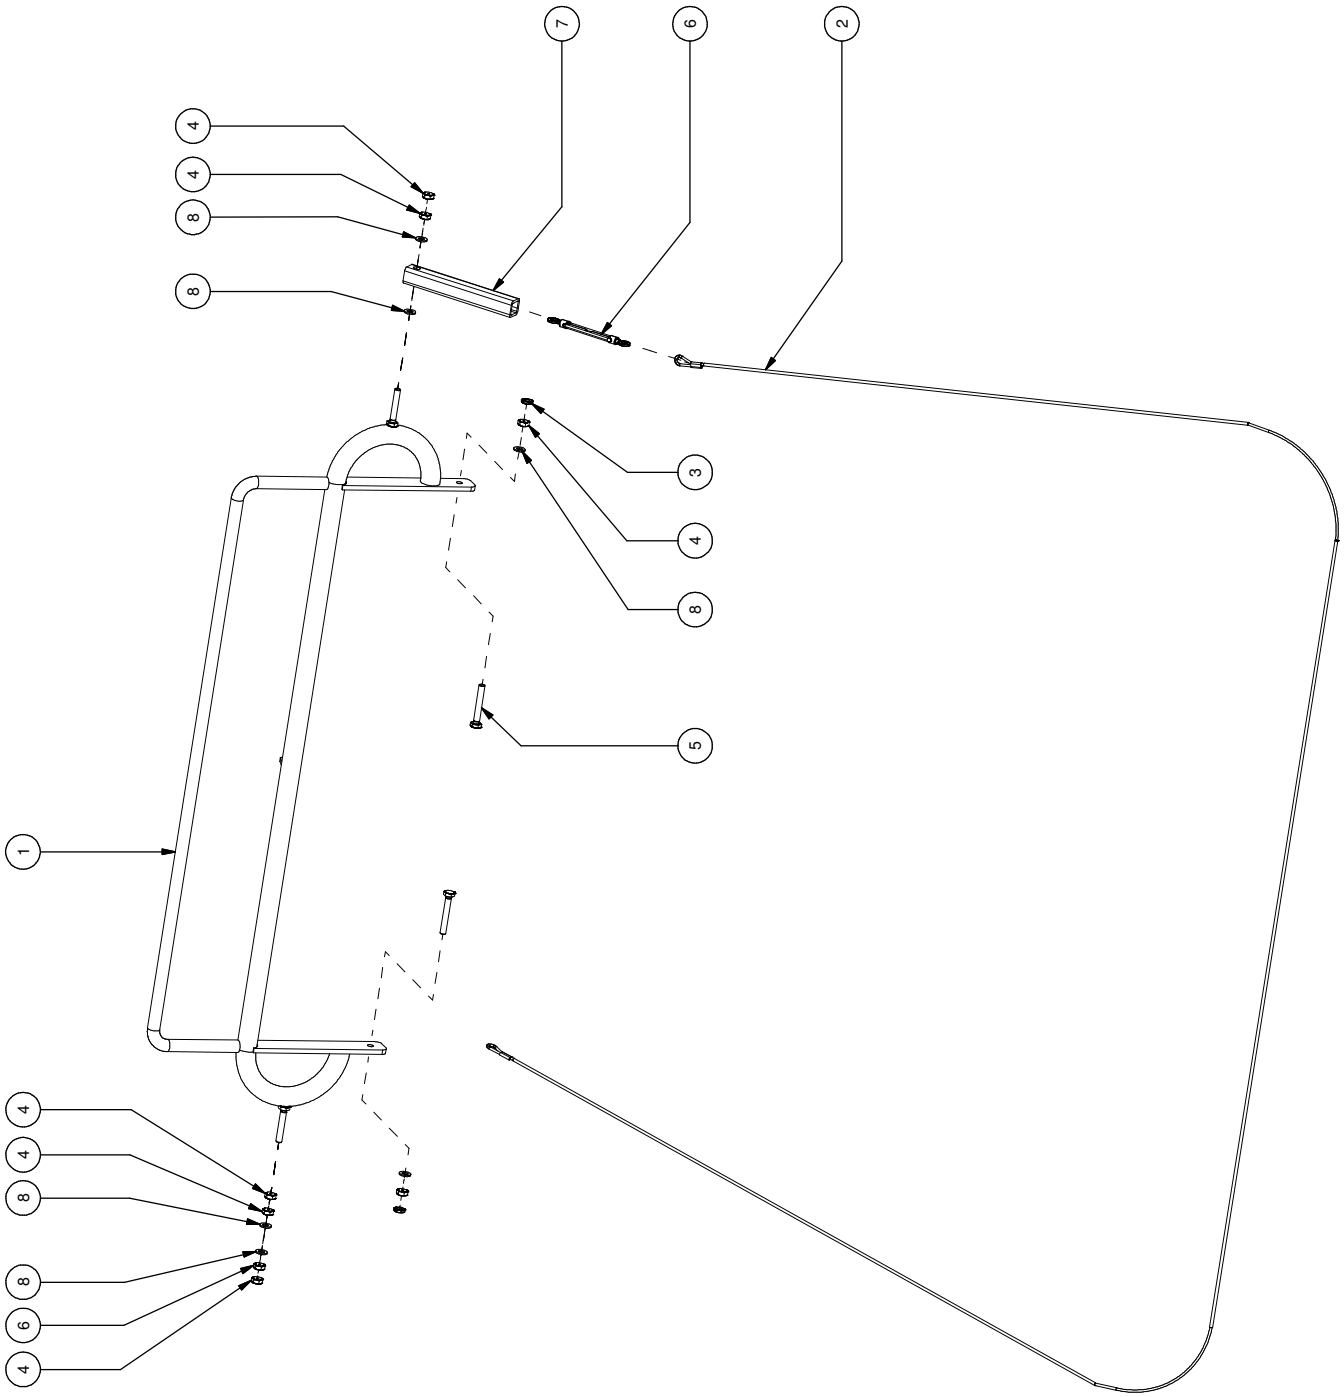



Bildtafel "A"
Bildtafel "C"
Bildtafel "D"
Bildtafel "E"
Bildtafel "B"
A
B
C
D
E

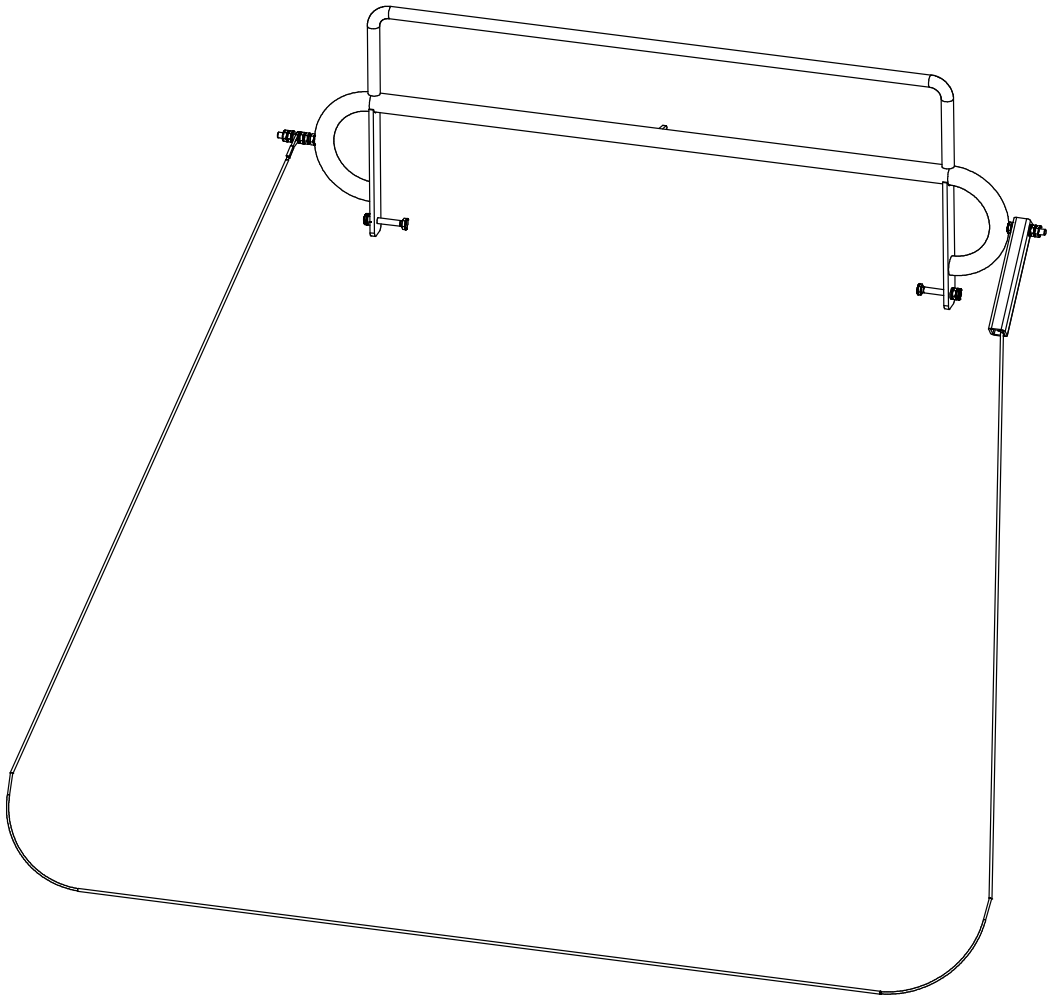
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-445.001	Schaltnocke kpl.	
2	1	04-004-444.001	Aufnahmeblech Schaltung kpl.	
3	2	04-004-442.001	Seitentür Schaltkasten HM300/400	
4	1	04-004-441.001	Gehäuse Schaltkasten	
5	1	04-004-443.001	Gehäuseboden Schaltkasten	
6	1	04-004-448-001.001	Befestigungswinkel	
7	2	04-004-461-001.001	Distanzblech Hytos Block	
8	2	04-004-470-001.001	Feder D15/45/3	
9	4	95-106-205-000	Federring DIN 127 - B 5 - FSt	
10	11	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
11	6	95-206-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
12	3	98-032-001-001.001	Gummipuffer	
13	1	04-004-449-001.001	Halteblech für Steuerblock	
14	1	93-006-000.001	Hytos Hydraulik steuerblock	
15	1	90-214-020.001	Kugelraste M20	
16	2	90-040-001.001	Magnet ø40	
17	1	97-010-007-001.001	Rollentaster	
18	1	97-021-001-001.001	Schaltkasten	
19	1	95-121-100-020	Sechskantmutter DIN439 M20 vz	
20	15	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
21	4	95-105-105-000	Sechskantmutter M5 - DIN934 / 8 vz	
22	4	95-105-106-000	Sechskantmutter M6 - DIN934 / 8 vz	
23	6	95-102-108-014	Sechskantschraube M8x 14 - DIN933/ 8.8 vz	
24	1	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x 16 - DIN933/ 8.8 vz	
25	4	95-102-108-025	Sechskantschraube M8x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
26	2	95-102-108-060	Sechskantschraube M8x 60 - DIN933/ 8.8 vz	
27	2	95-103-105-025	Senkkopfschraube M5x25 - DIN7991/ 8.8 vz	
28	1	04-004-460-001.001	Spritzschutz an Schaltkasten	
29	1	95-108-116-000	Stoppmutter M16 - DIN985 / 8 vz	
30	4	95-108-108-000	Stoppmutter M8 - DIN985 / 8 vz	
31	6	95-122-025-084	U-Scheibe 25x8,4x3 vz	
32	1	95-107-100-170	U-Scheibe DIN 125 - A 17 /140HV vz	
33	6	95-107-100-053	U-Scheibe DIN 125 - A 5,3 /140HV vz	
34	27	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
35	1	04-004-447-002.001	Verbindungsblech	
36	2	95-115-005-025	Zylinderkopfschraube (Schlitz) M5 x 25 - DIN84/ 4.8 vz	
37	4	95-104-106-075	Zylinderkopfschraube M6 x 75 - DIN912/ 8.8 vz	
38	1	04-004-447-001.001	Übertragungsblech	
39	4	95-106-206-000	Federring DIN 127 - B 6 - FSt	
40	4	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
41	12	95-102-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 vz	
42	4	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	
43	4	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	

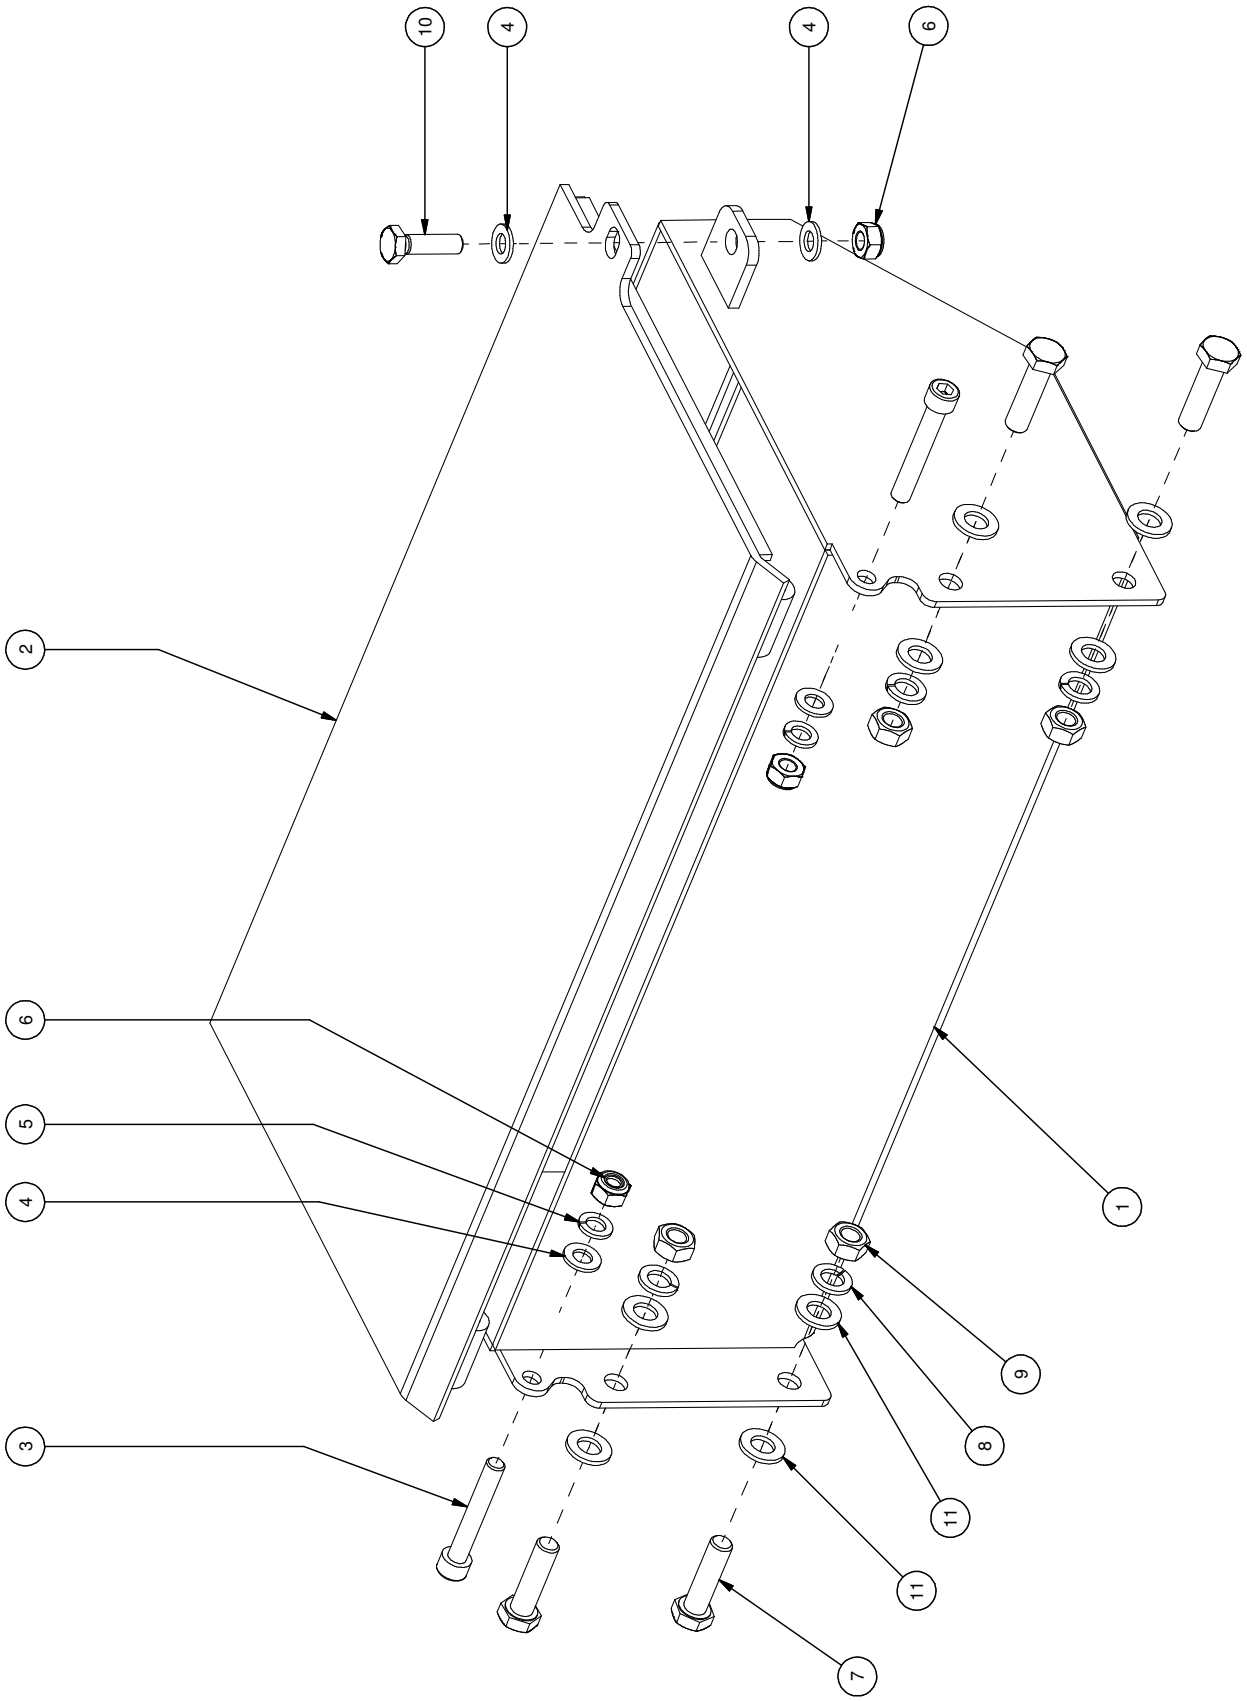


Schaltbügel mit Schaltseil

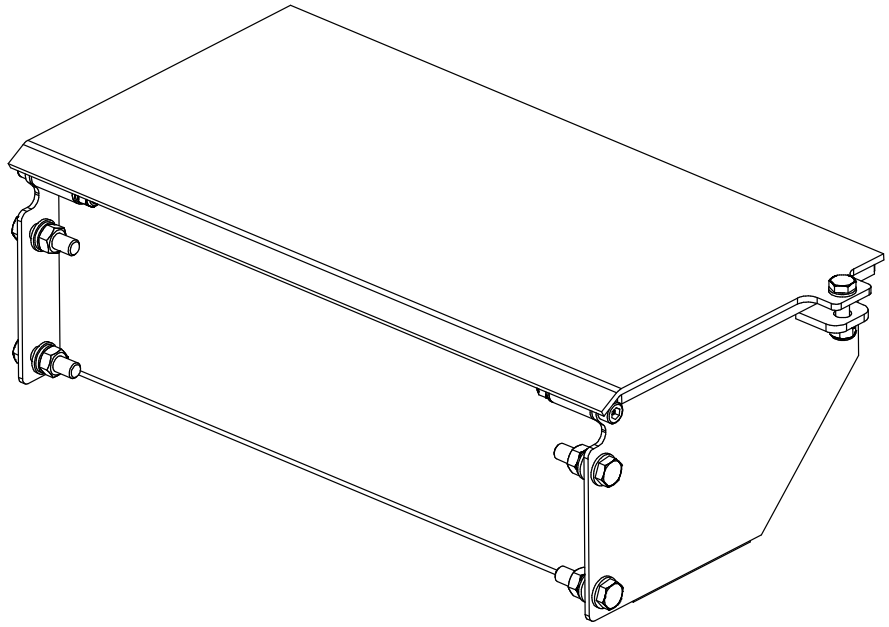


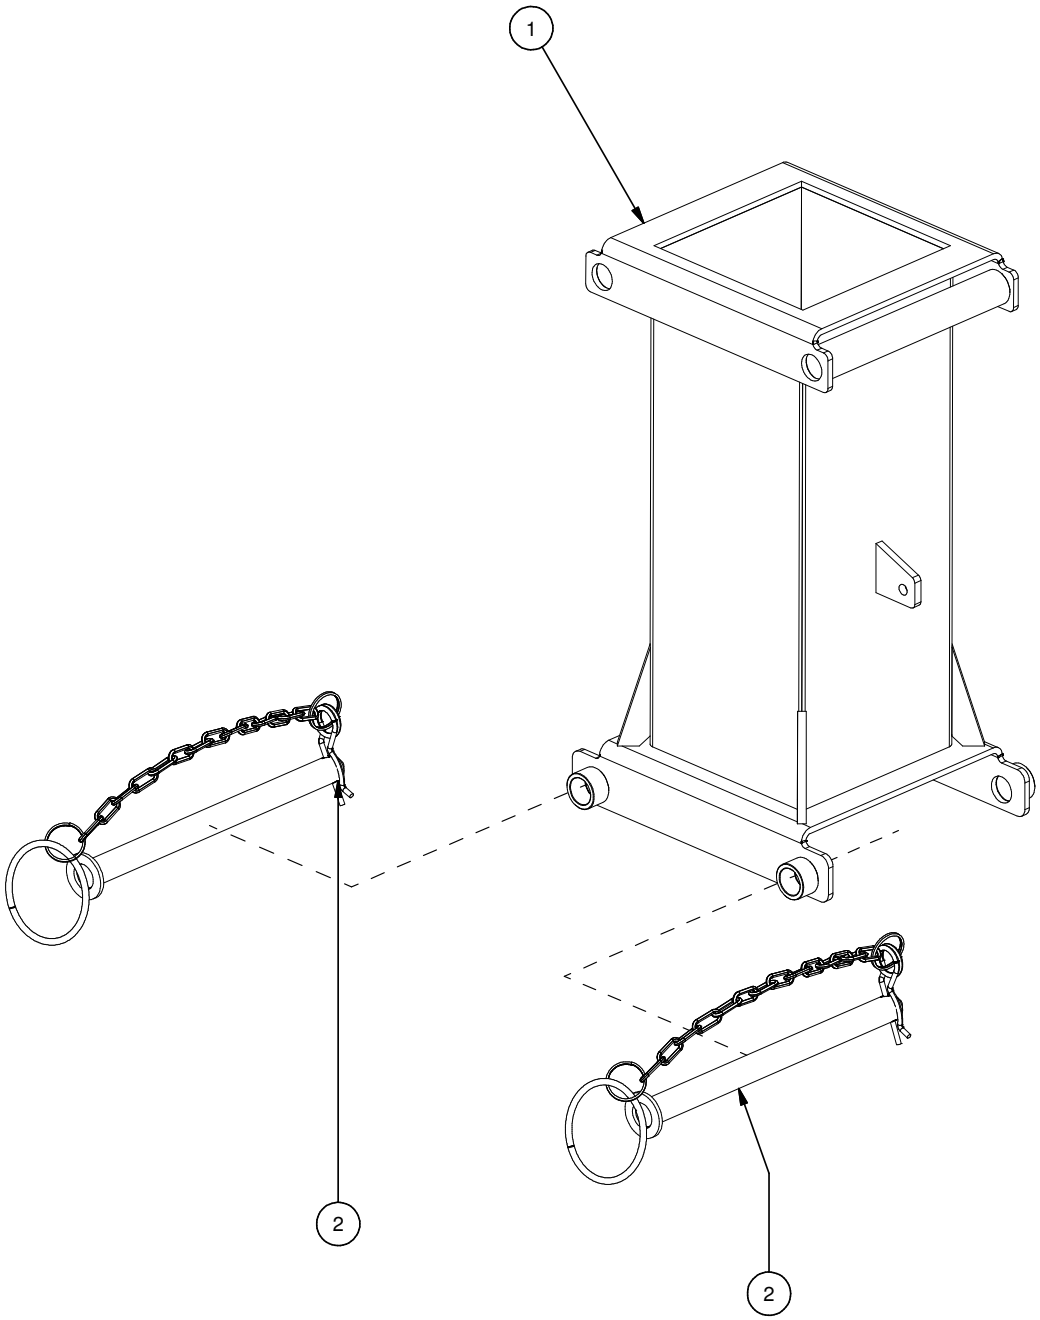
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-006-450.001	Schaltbügel HM 6/300	
2	1	04-006-451.001	Schaltseil kpl.	
3	2	95-121-100-010	Sechskantmutter DIN439 M10 vz	
4	8	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
5	2	95-202-110-070	Sechskantschraube M10x 70 - DIN933/ 8.8 sw	
6	1	98-017-002.001	Spannschloss M8 W/K L	
7	1	04-004-450-004.001	Spannschlossschutzrohr	
8	6	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	



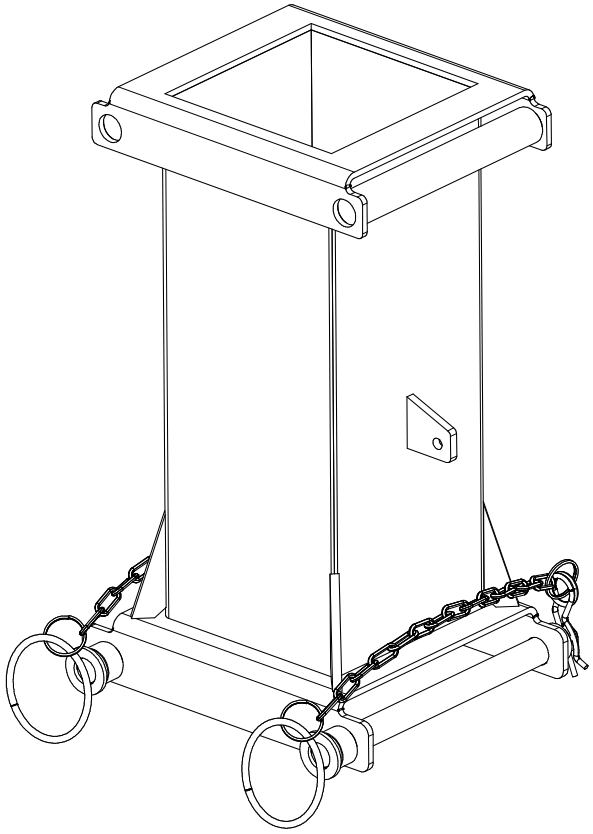

10
4
4
6
2
6
5
4
1
9
8
11
11
3
7

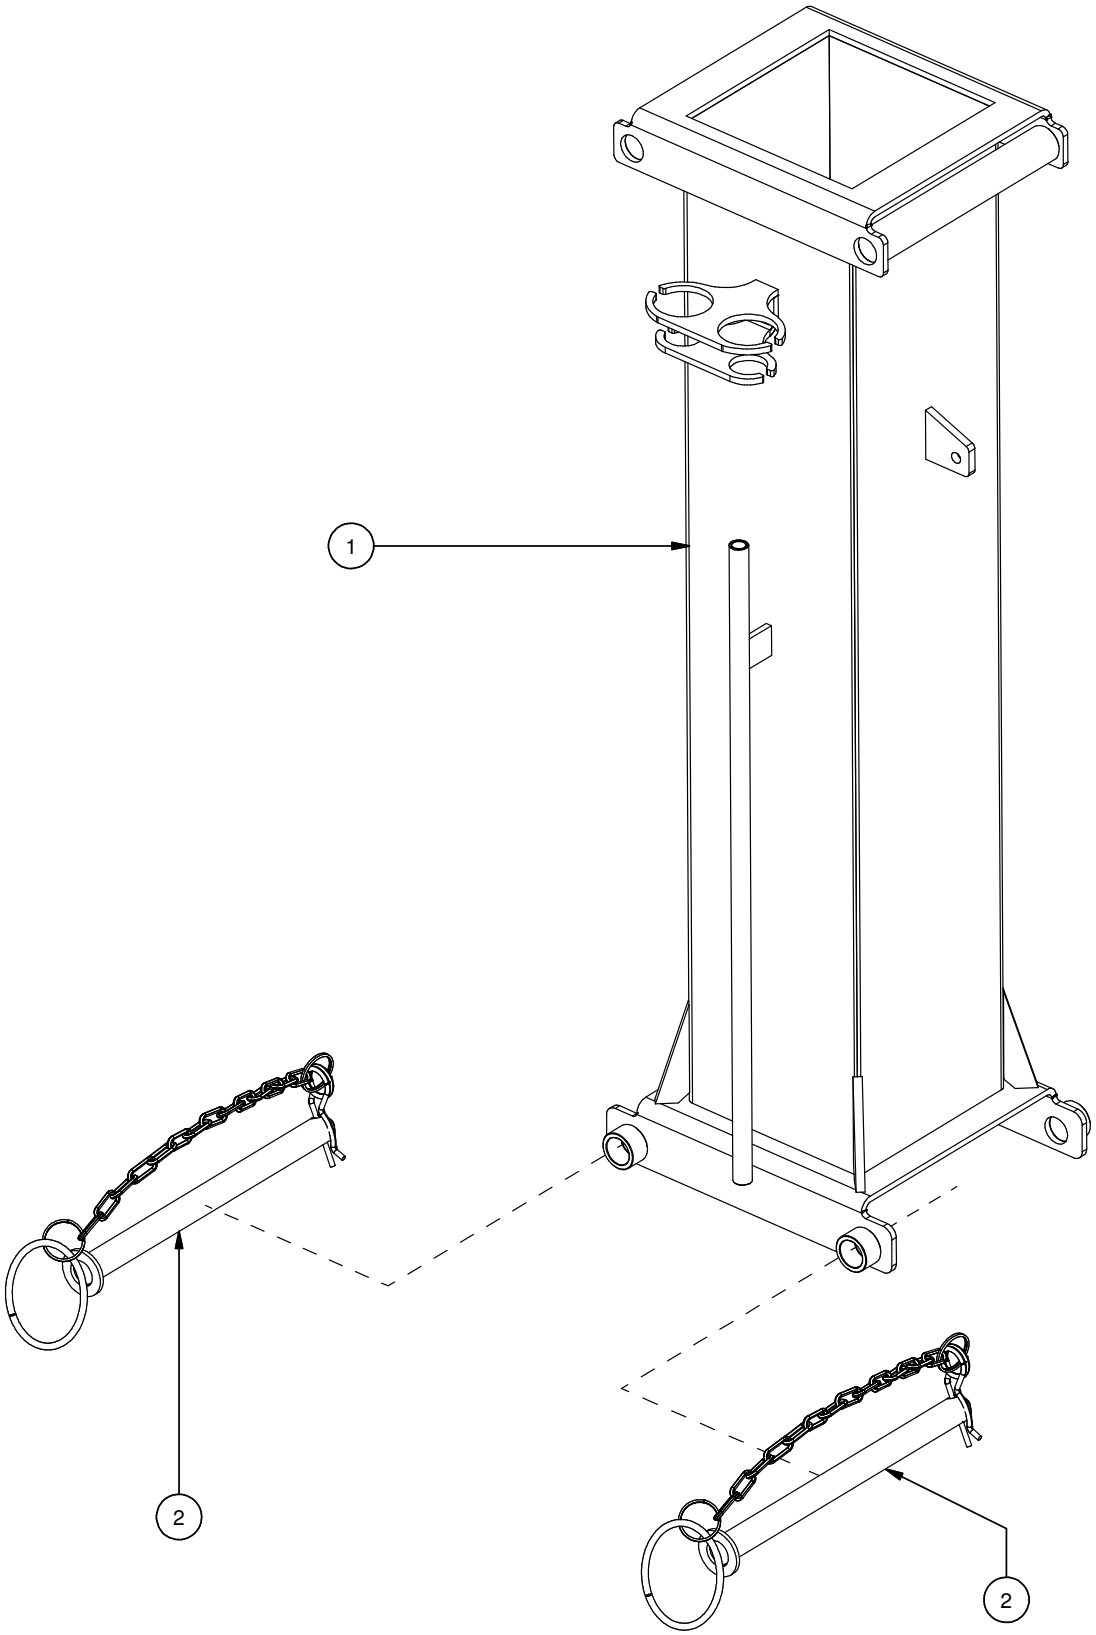
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-561.001	Werkzeugkasten Unterteil	
2	1	04-004-562.001	Deckel kpl.	
3	2	95-104-110-065	Zylinderkopfschraube M10 x 65 - DIN912/ 8.8 vz	
4	4	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
5	2	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
6	3	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
7	4	95-101-112-045	Sechskantschraube M12 x 45 - DIN931/ 8.8 vz	
8	4	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
9	4	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
10	1	95-102-110-035	Sechskantschraube M10x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
11	8	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	



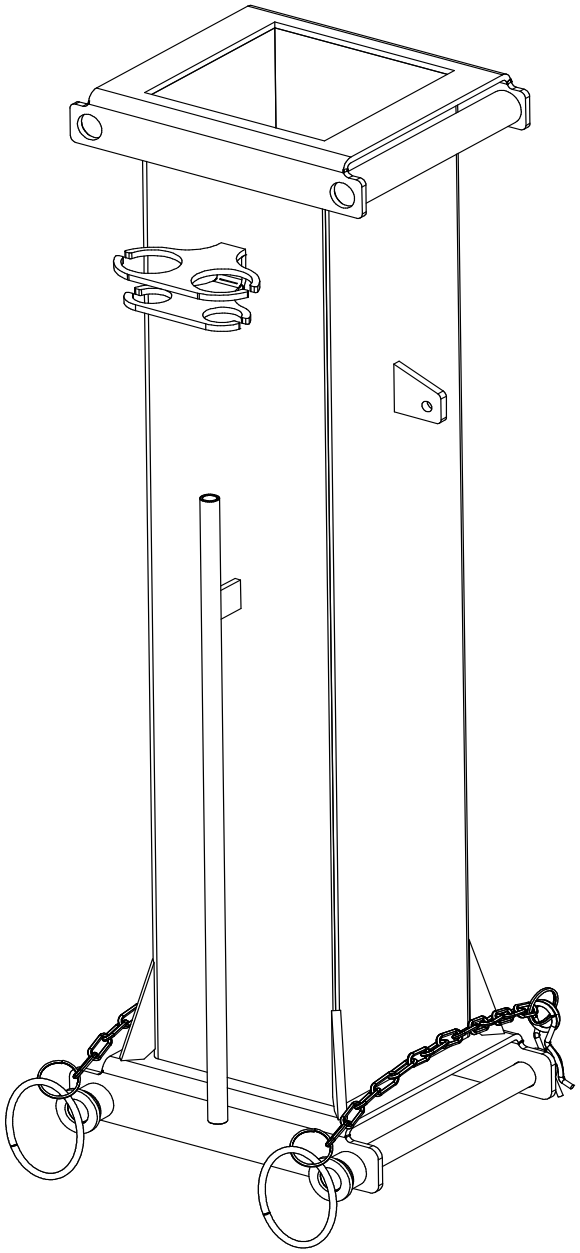

1
2
2

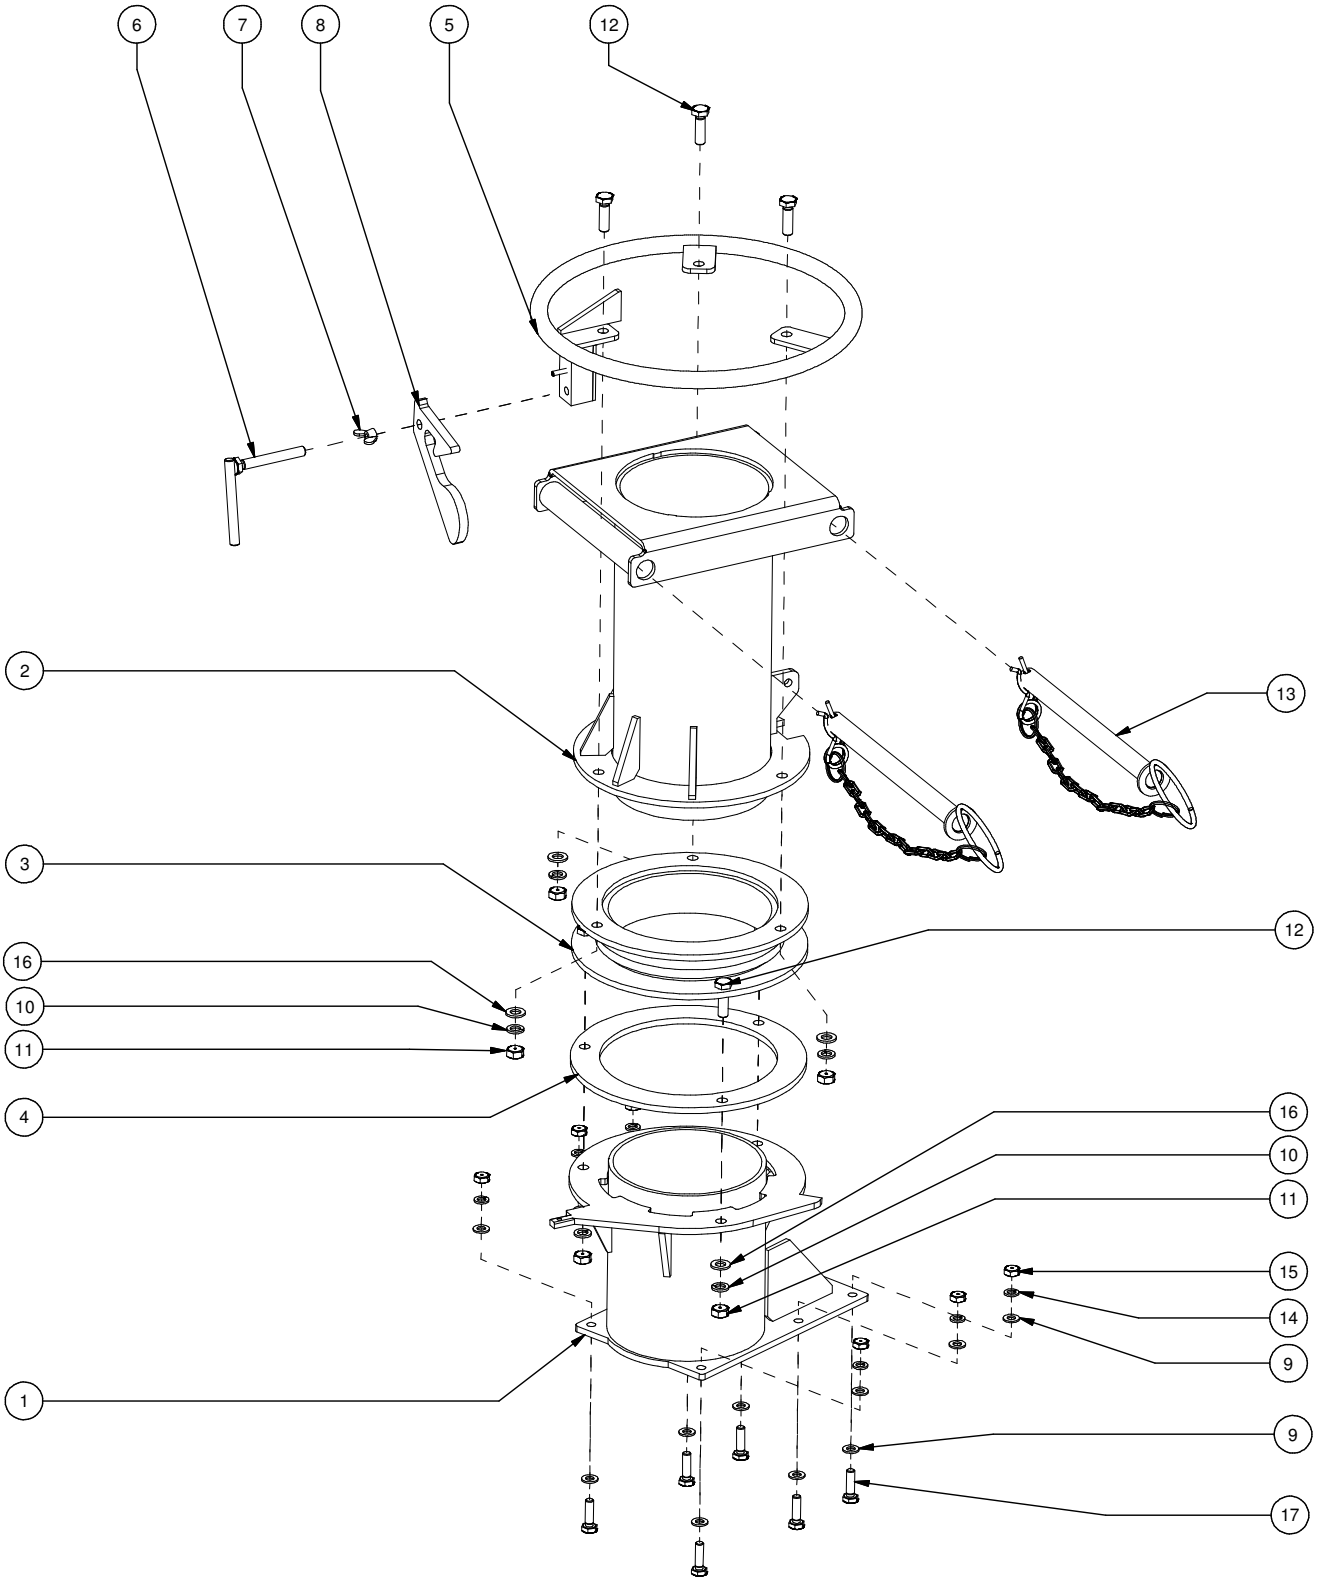
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-651.001	Turmverlängerung 500mm	
2	2	04-004-653.001	Steckbolzen 330lg.	



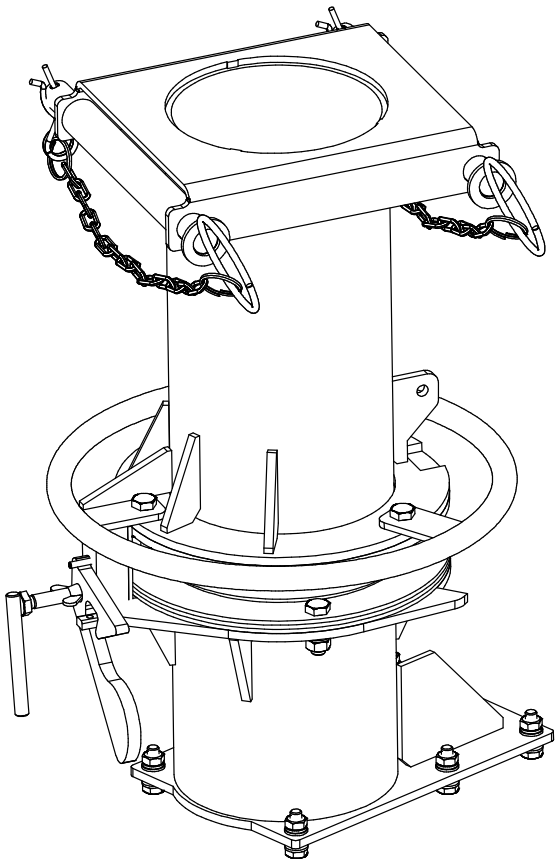

1
2
2

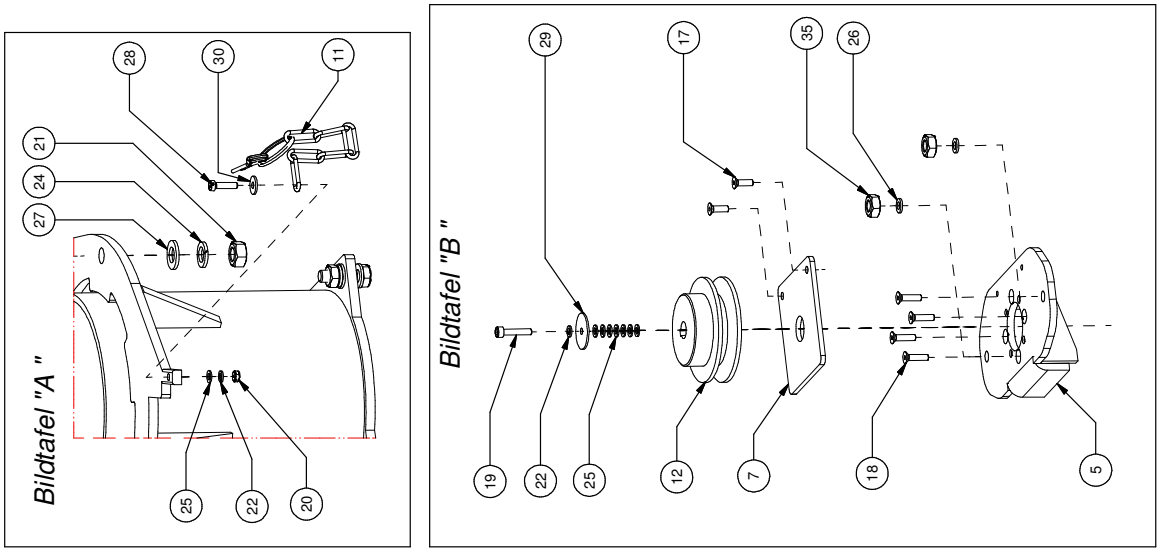
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-652.001	Turmverlängerung 1000mm	
2	2	04-004-653.001	Steckbolzen 330lg.	

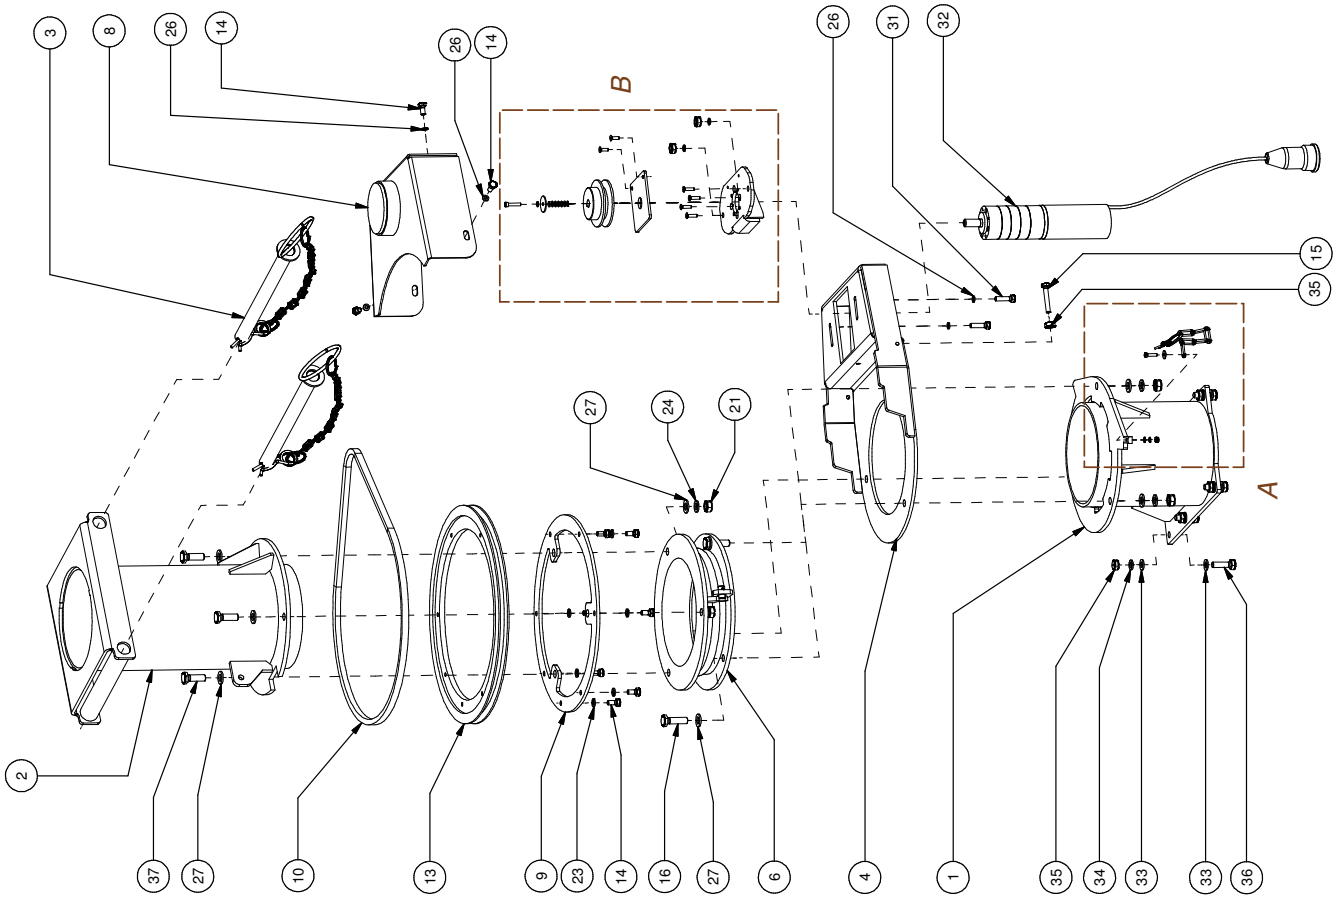



6
7
8
5
12
2
13
3
12
16
10
11
4
16
10
11
15
14
9
1
9
17

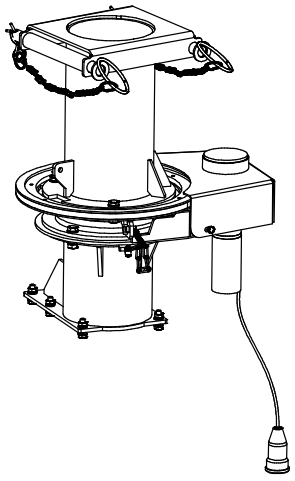
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-645.001	untere Turmdrehung	
2	1	04-004-646.001	obere Turmdrehung	
3	1	90-211-001.001	Kugeldrehkranz	
4	1	04-004-640-011.001	Distanzring	
5	1	04-004-647.001	Handverstellring kpl.	
6	1	04-004-648.001	Feststellschraube	
7	1	95-713-000-008	Flügelmutter DIN 315 - M8 GT	
8	1	04-004-640-014.001	Arretierungshebel	
9	12	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
10	6	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
11	6	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
12	6	95-102-112-040	Sechskantschraube M12x 40 - DIN933/ 8.8 vz	
13	2	04-004-653.001	Steckbolzen 330lg.	
14	6	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
15	6	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
16	6	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	
17	6	95-102-110-035	Sechskantschraube M10x 35 - DIN933/ 8.8 vz	

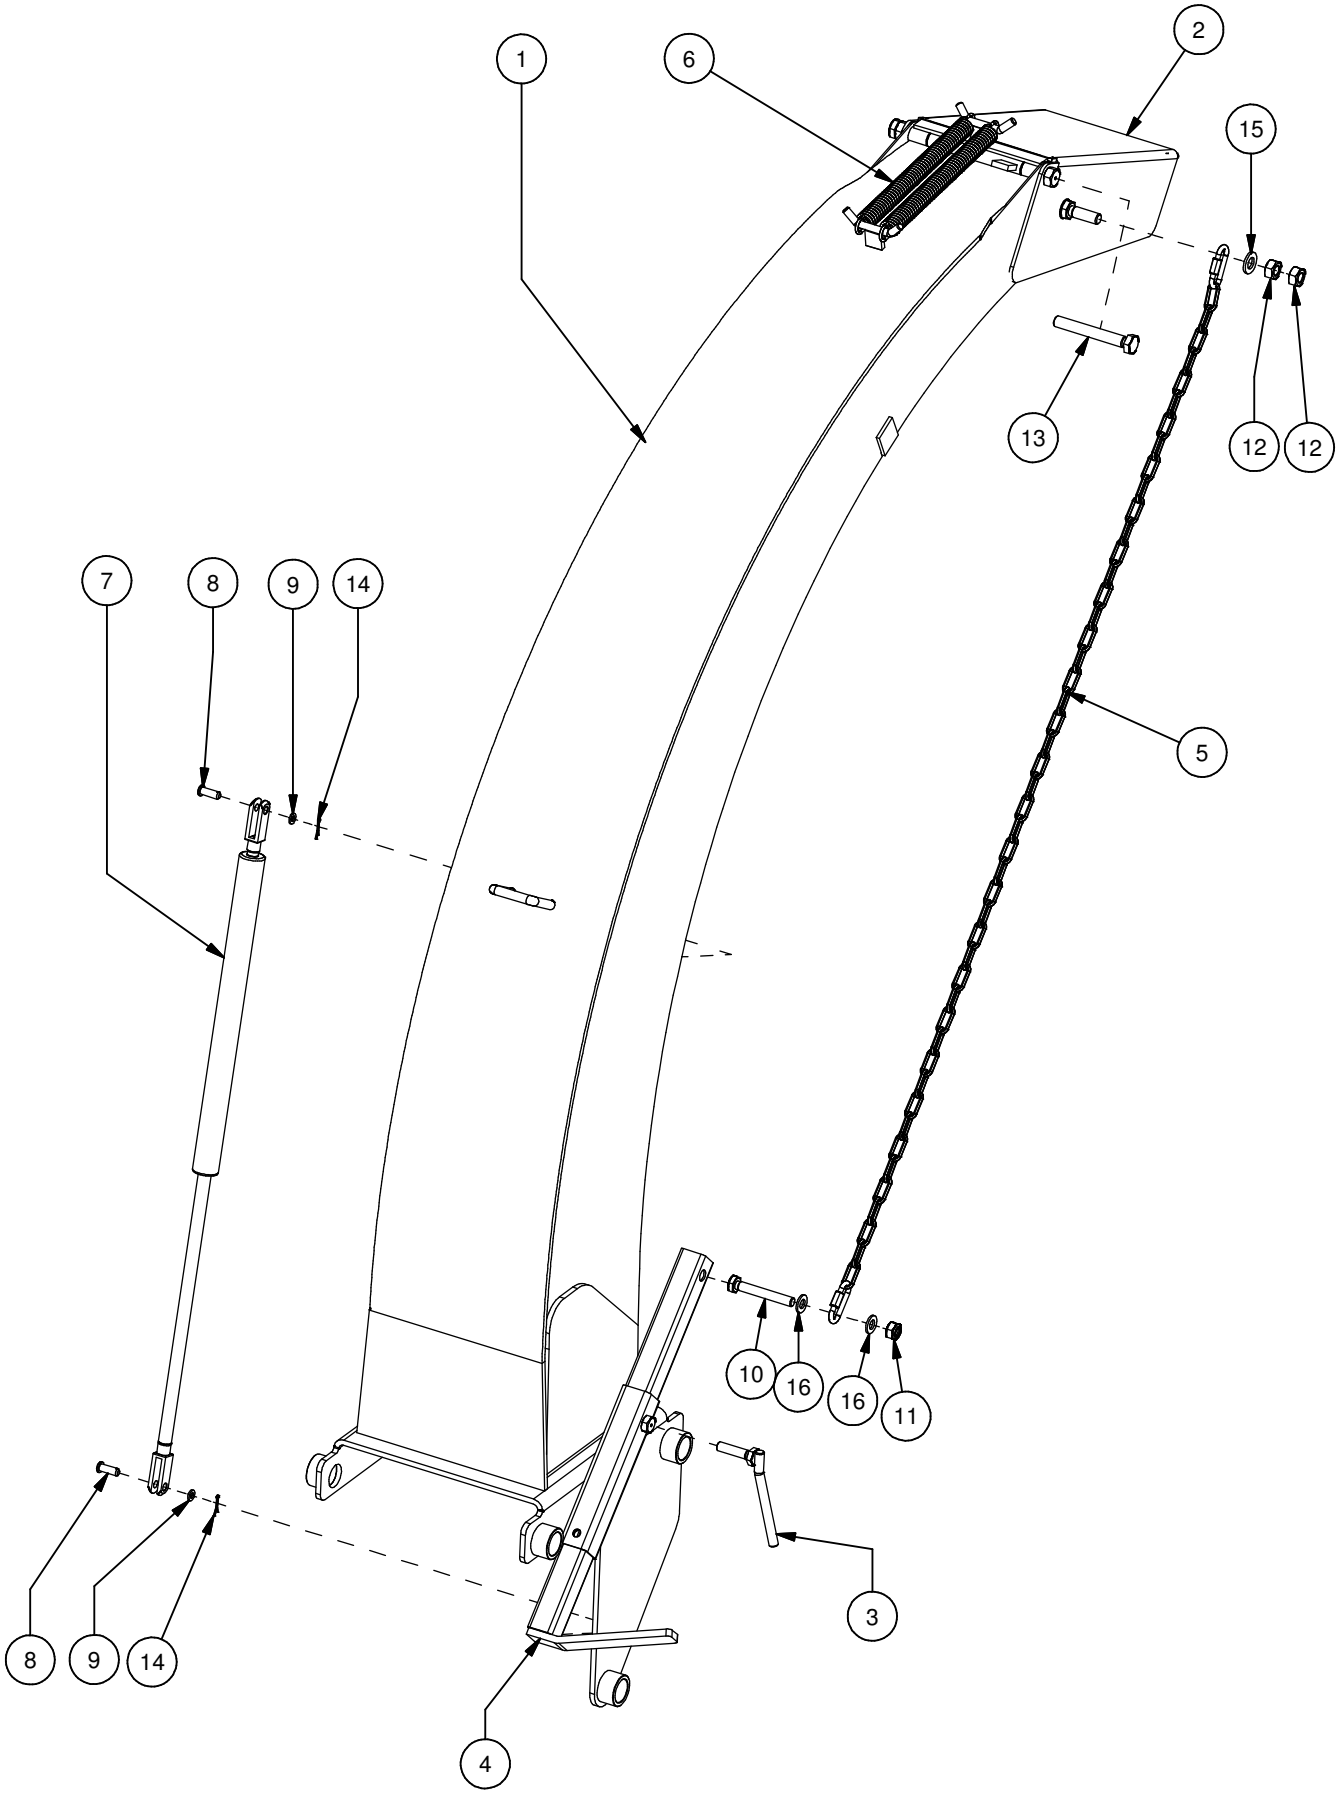



Bildtafel "A "
28
30
11
21
24
27
25
22
20
Bildtafel "B "
29
17
35
26
19
22
25
12
7
18
5

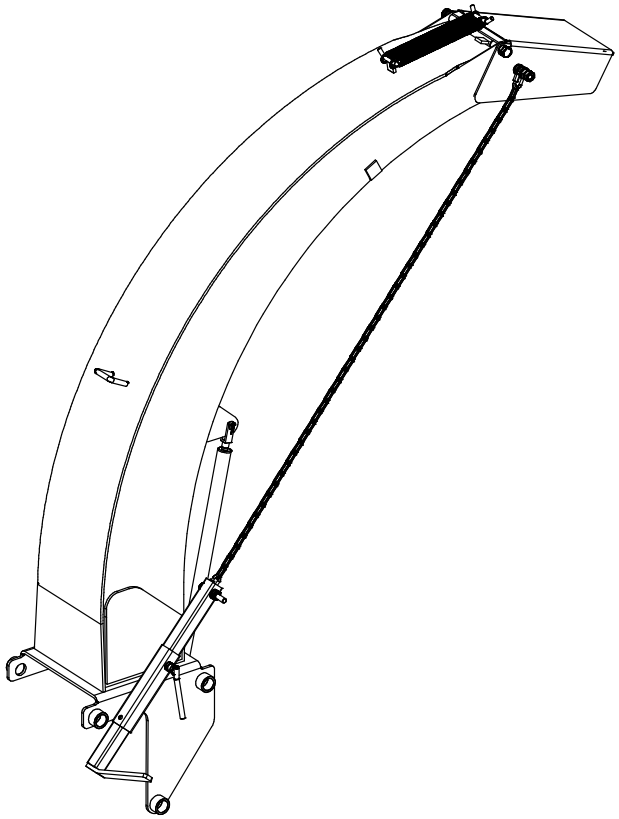

B
A
3
8
26
14
26
14
26
31
32
15
35
27
24
21
2
37
27
10
13
9
23
14
16
27
6
4
1
35
34
33
33
36

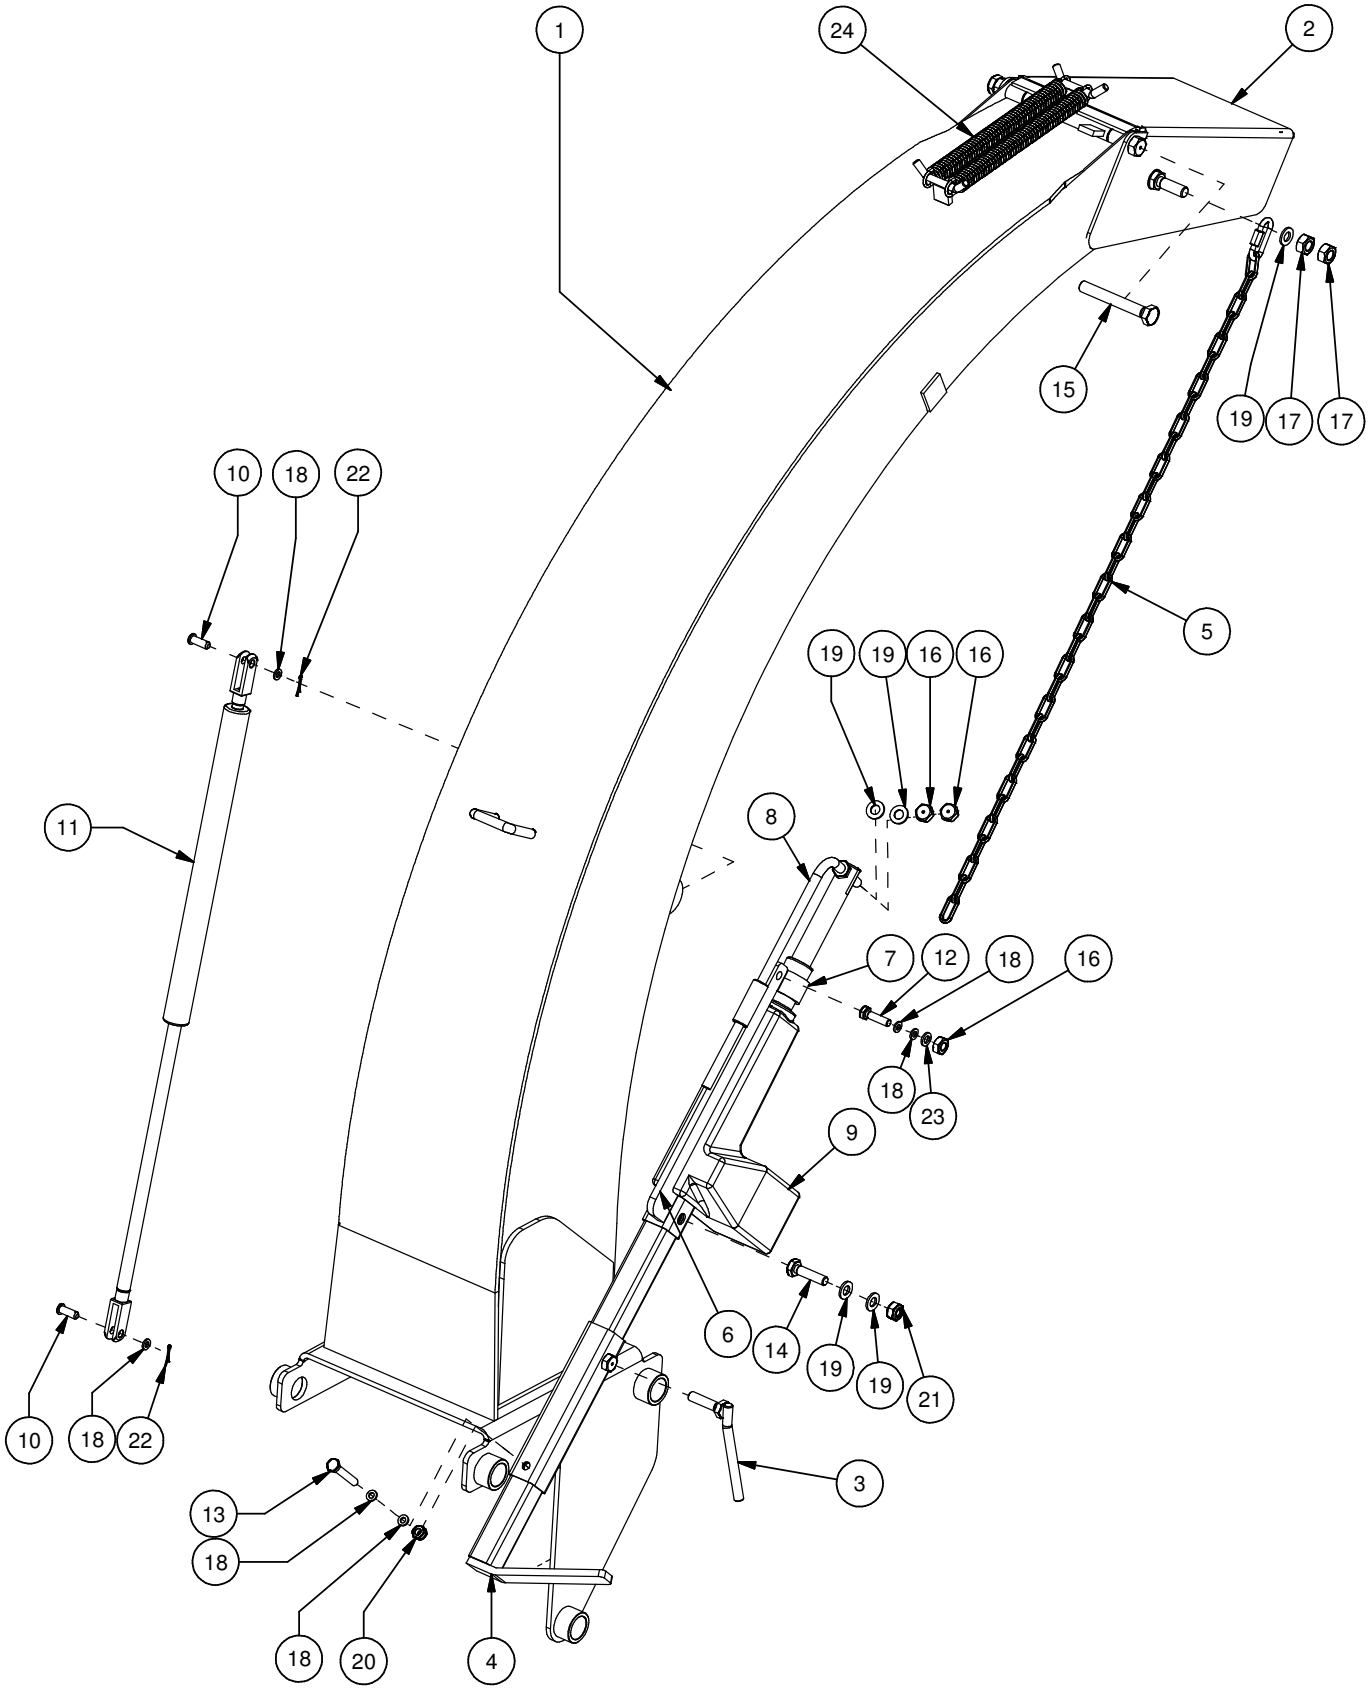
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-645.001	untere Turmdrehung	
2	1	04-004-646.001	obere Turmdrehung	
3	2	04-004-653.001	Steckbolzen 330lg.	
4	1	04-004-670.001	Motorträgeraufnahme	
5	1	04-004-671.001	Motoraufnahme kpl.	
6	1	04-004-672.001	Drehkranz mit Anschlägen	
7	1	04-004-673-001.001	Gummidichtung E-Motor / Flansch	
8	1	04-004-674.001	Keilriemenabdeckung	
9	1	04-004-675-001.001	Keilriemenradaufnahme	
10	1	04-004-676-001.001	Keilriemen SPA 1407	
11	1	04-004-676.001	Sicherungssplint mit Kette	
12	1	90-213-001.001	Keilriemenrad klein	
13	1	90-213-002.001	Keilriemenrad groß (modifiziert)	
14	10	95-102-108-016	Sechskantschraube M8x 16 - DIN933/ 8.8 vz	
15	1	95-102-108-050	Sechskantschraube M8x 50 - DIN933/ 8.8 vz	
16	3	95-102-112-040	Sechskantschraube M12x 40 - DIN933/ 8.8 vz	
17	2	95-103-105-016	Senkkopfschraube M5x16 - DIN7991/ 8.8 vz	
18	4	95-103-105-020	Senkkopfschraube M5x20 - DIN7991/ 8.8 vz	
19	1	95-104-105-025	Zylinderkopfschraube M5 x 25 - DIN912/ 8.8 vz	
20	1	95-105-105-000	Sechskantmutter M5 - DIN934 / 8 vz	
21	6	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
22	2	95-106-205-000	Federring DIN 127 - B 5 - FSt	
23	7	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
24	6	95-106-212-000	Federring DIN 127 - B 12 - FSt	
25	8	95-107-100-053	U-Scheibe DIN 125 - A 5,3 /140HV vz	
26	7	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	
27	12	95-107-200-130	U-Scheibe DIN 125 - B 13 /140HV vz	
28	1	95-115-005-020	Zylinderkopfschraube (Schlitz) M5 x 20 - DIN84/ 4.8 vz	
29	1	95-117-100-053	Kotflügelscheibe A5,3 / vz	
30	1	95-117-100-054	Kotflügelscheibe A5,3 -ø15/ vz	
31	2	95-202-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 sw	
32	1	97-018-000-001.001	Elektromotor M63x60/l	
33	12	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
34	6	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	
35	9	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
36	6	95-102-110-035	Sechskantschraube M10x 35 - DIN933/ 8.8 vz	
37	3	95-102-112-035	Sechskantschraube M12x 35 - DIN933/ 8.8 vz	



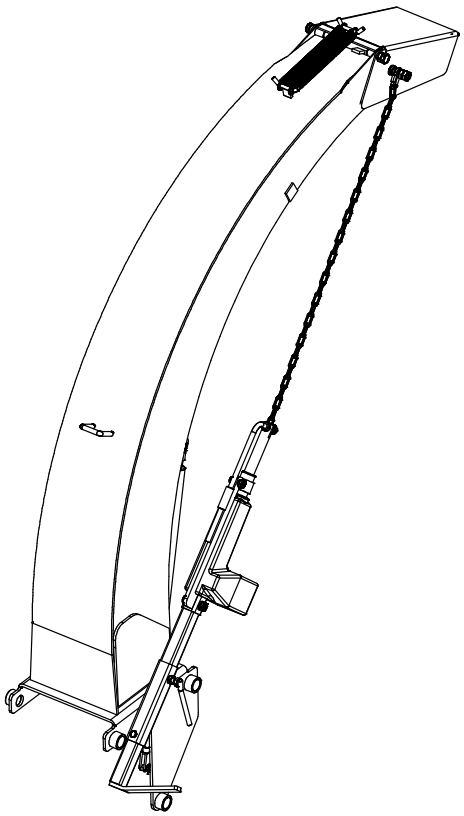

1
6
2
15
13
12
12
7
8
9
14
5
10
16
16
11
3
8
9
14
4

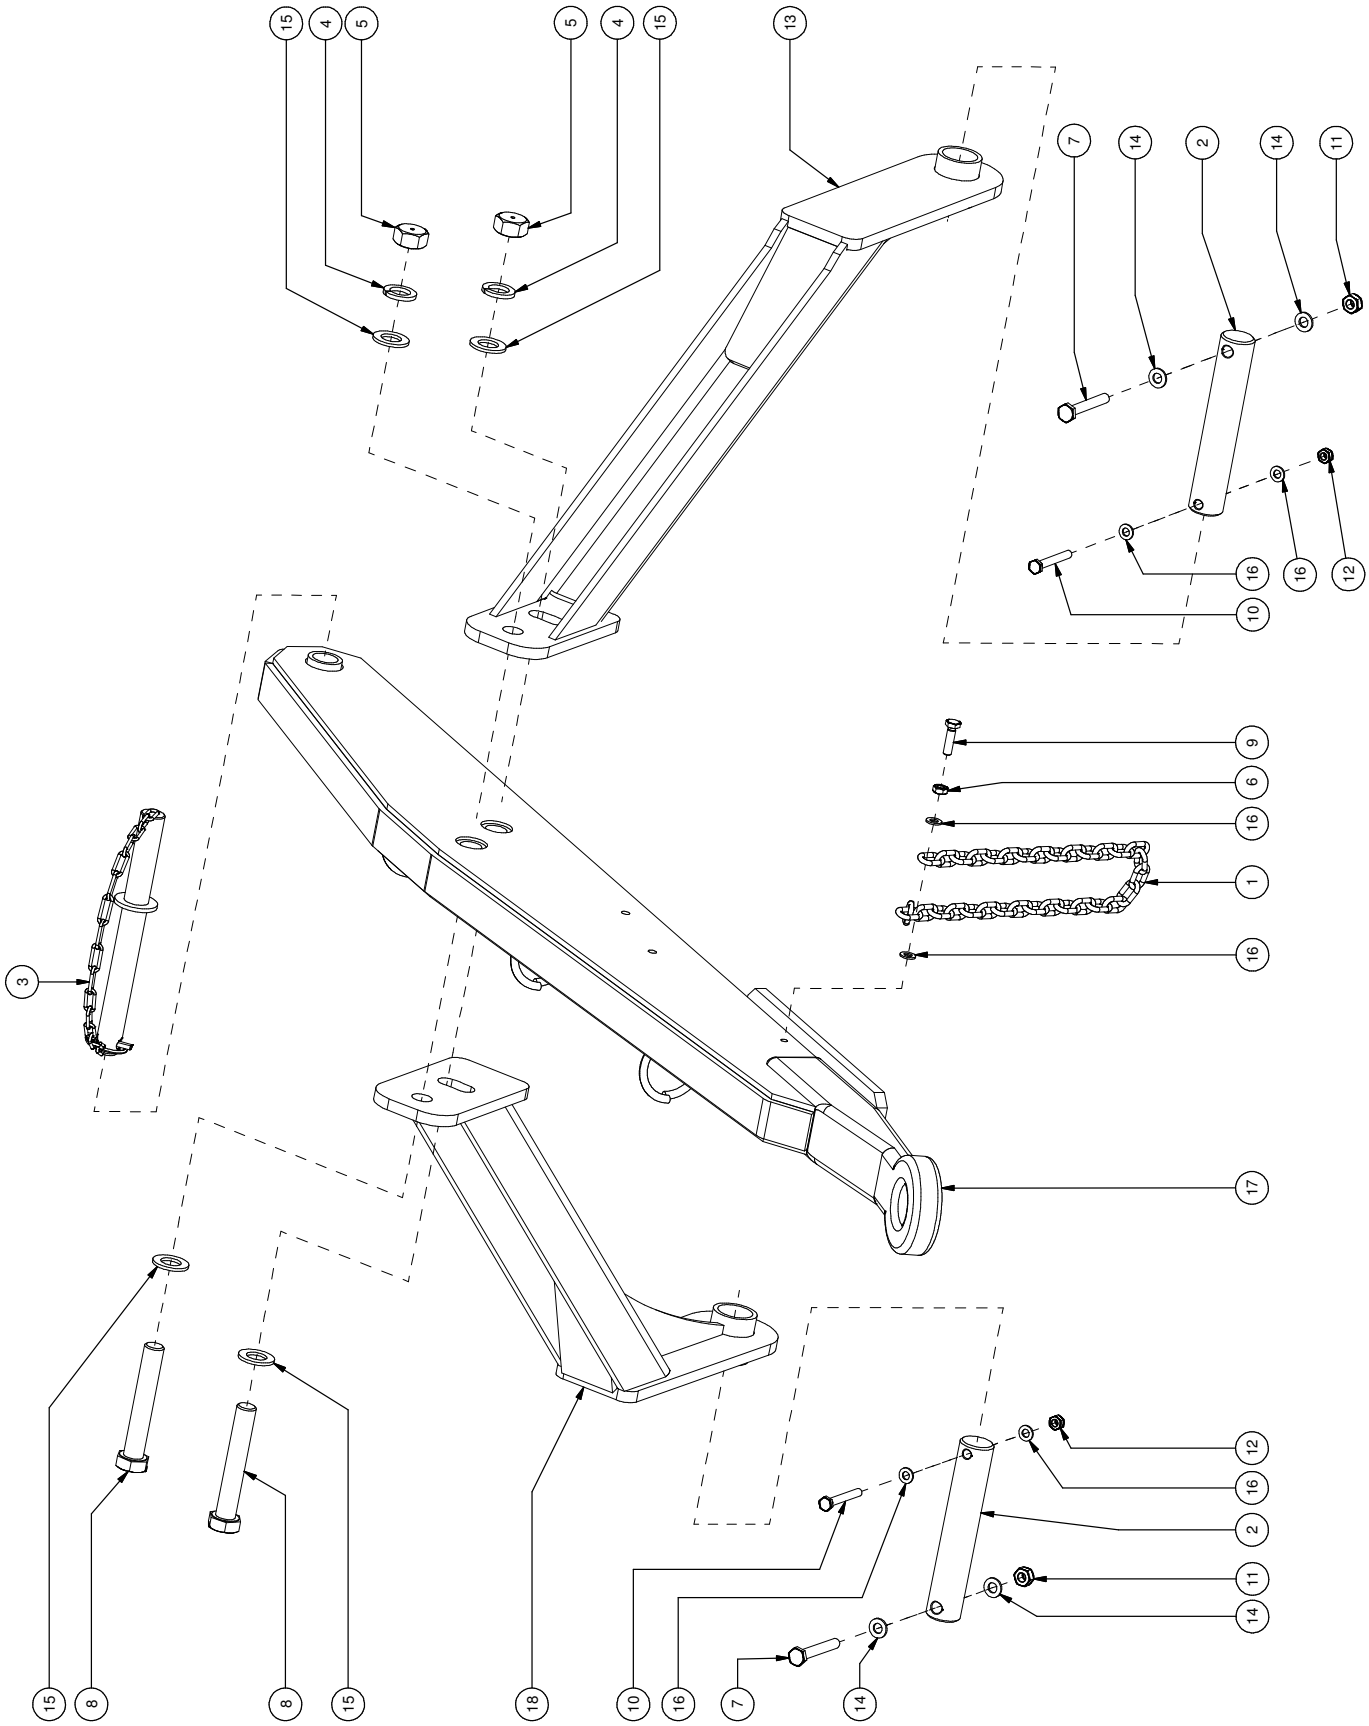
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-681.001	Auswurfbogen kpl.	
2	1	04-004-682.001	Auswurfklappe kpl.	
3	1	04-004-684.001	Feststellhandgriff	
4	1	04-004-685.001	Linearmotoraufnahme	
5	1	04-004-687.001	Kette für Klappenverstellung mech.	
6	2	98-020-200-020.001	Zugfeder ø20x2,8x171lg.	
7	1	90-100-100.001	Gasdruckf. 1000N m. Gabelk./Suspa liftline	
8	2	90-100-001-003.001	Sicherungsbolzen für Gasdruckdämpfer	
9	2	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	
10	1	95-202-110-070	Sechskantschraube M10x 70 - DIN933/ 8.8 sw	
11	1	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
12	2	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
13	2	95-102-112-090	Sechskantschraube M12x 90 - DIN933/ 8.8 vz	
14	2	95-120-002-016	Splint DIN 94 - 2 x 16	
15	1	95-107-100-130	U-Scheibe DIN 125 - A 13 /140HV vz	
16	2	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	



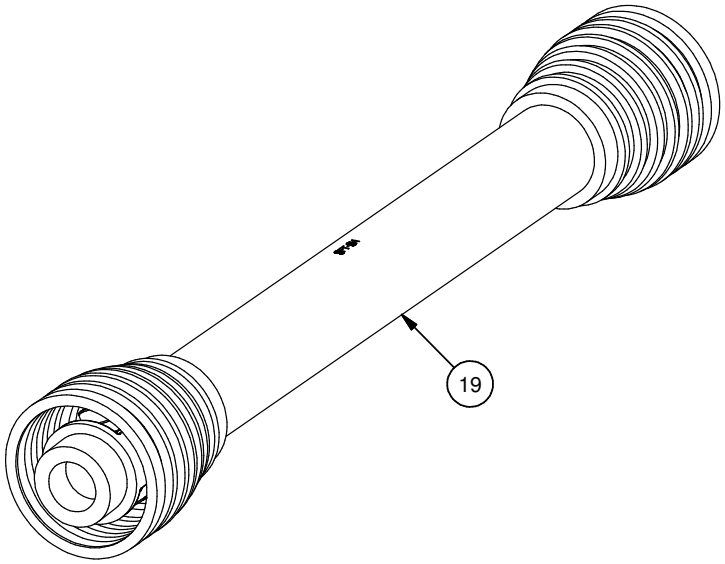

1
24
2
15
19
17
17
10
18
22
5
19
19
16
16
11
8
7
12
18
16
18
23
9
6
14
19
19
21
10
18
22
3
13
18
18
20
4

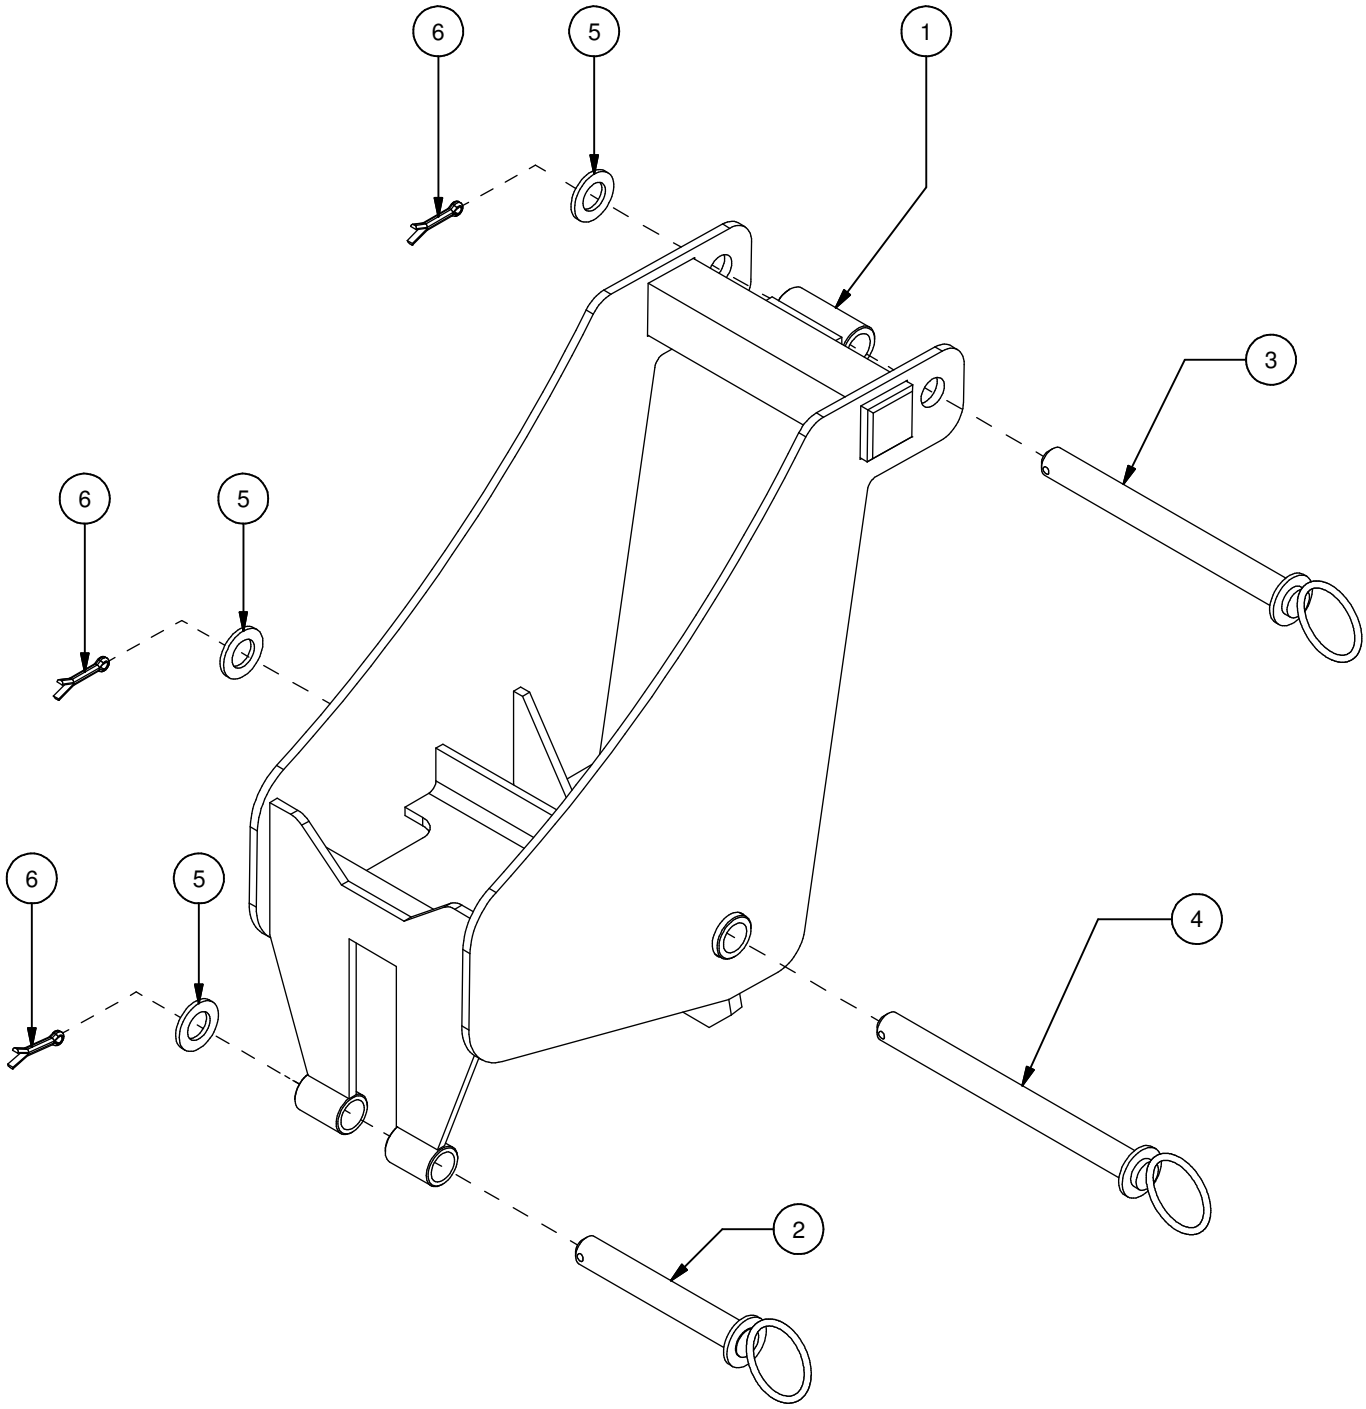
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-681.001	Auswurfbogen kpl.	
2	1	04-004-682.001	Auswurfklappe kpl.	
3	1	04-004-684.001	Feststellhandgriff	
4	1	04-004-685.001	Linearmotoraufnahme	
5	1	04-004-692.001	Kette für Klappenverstellung elektr.	
6	1	04-004-689.001	Haltebügel kpl. (Linak)	
7	1	04-004-690.001	Motorhalterung (Linak)	
8	1	04-004-691.001	Verdrehsicherung kpl. (Linak)	
9	1	97-019-001.001	LINAK Linearstellmotor LA31 / 24V	
10	2	90-100-001-003.001	Sicherungsbolzen für Gasdruckdämpfer	
11	1	90-100-100.001	Gasdruckf. 1000N m. Gabelk./Suspa liftline	
12	1	95-102-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 vz	
13	1	95-102-108-050	Sechskantschraube M8x 50 - DIN933/ 8.8 vz	
14	1	95-202-110-040	Sechskantschraube M10x 40 - DIN933/ 8.8 sw	
15	2	95-102-112-090	Sechskantschraube M12x 90 - DIN933/ 8.8 vz	
16	3	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
17	2	95-105-112-000	Sechskantmutter M12 - DIN934 / 8 vz	
18	6	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	
19	6	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
20	1	95-108-108-000	Stoppmutter M8 - DIN985 / 8 vz	
21	1	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
22	2	95-120-002-016	Splint DIN 94 - 2 x 16	
23	1	95-206-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
24	2	98-020-200-020.001	Zugfeder ø20x2,8x171lg.	



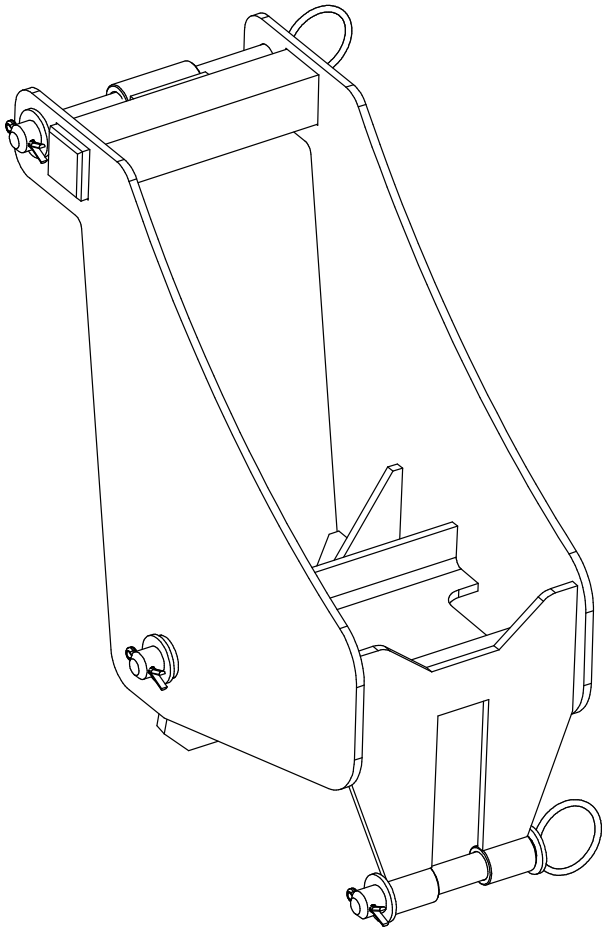

15
4
5
5
4
15
13
7
14
2
14
11
16
16
12
10
9
6
16
1
16
3
17
15
8
8
15
18
10
16
7
14
12
16
2
11
14

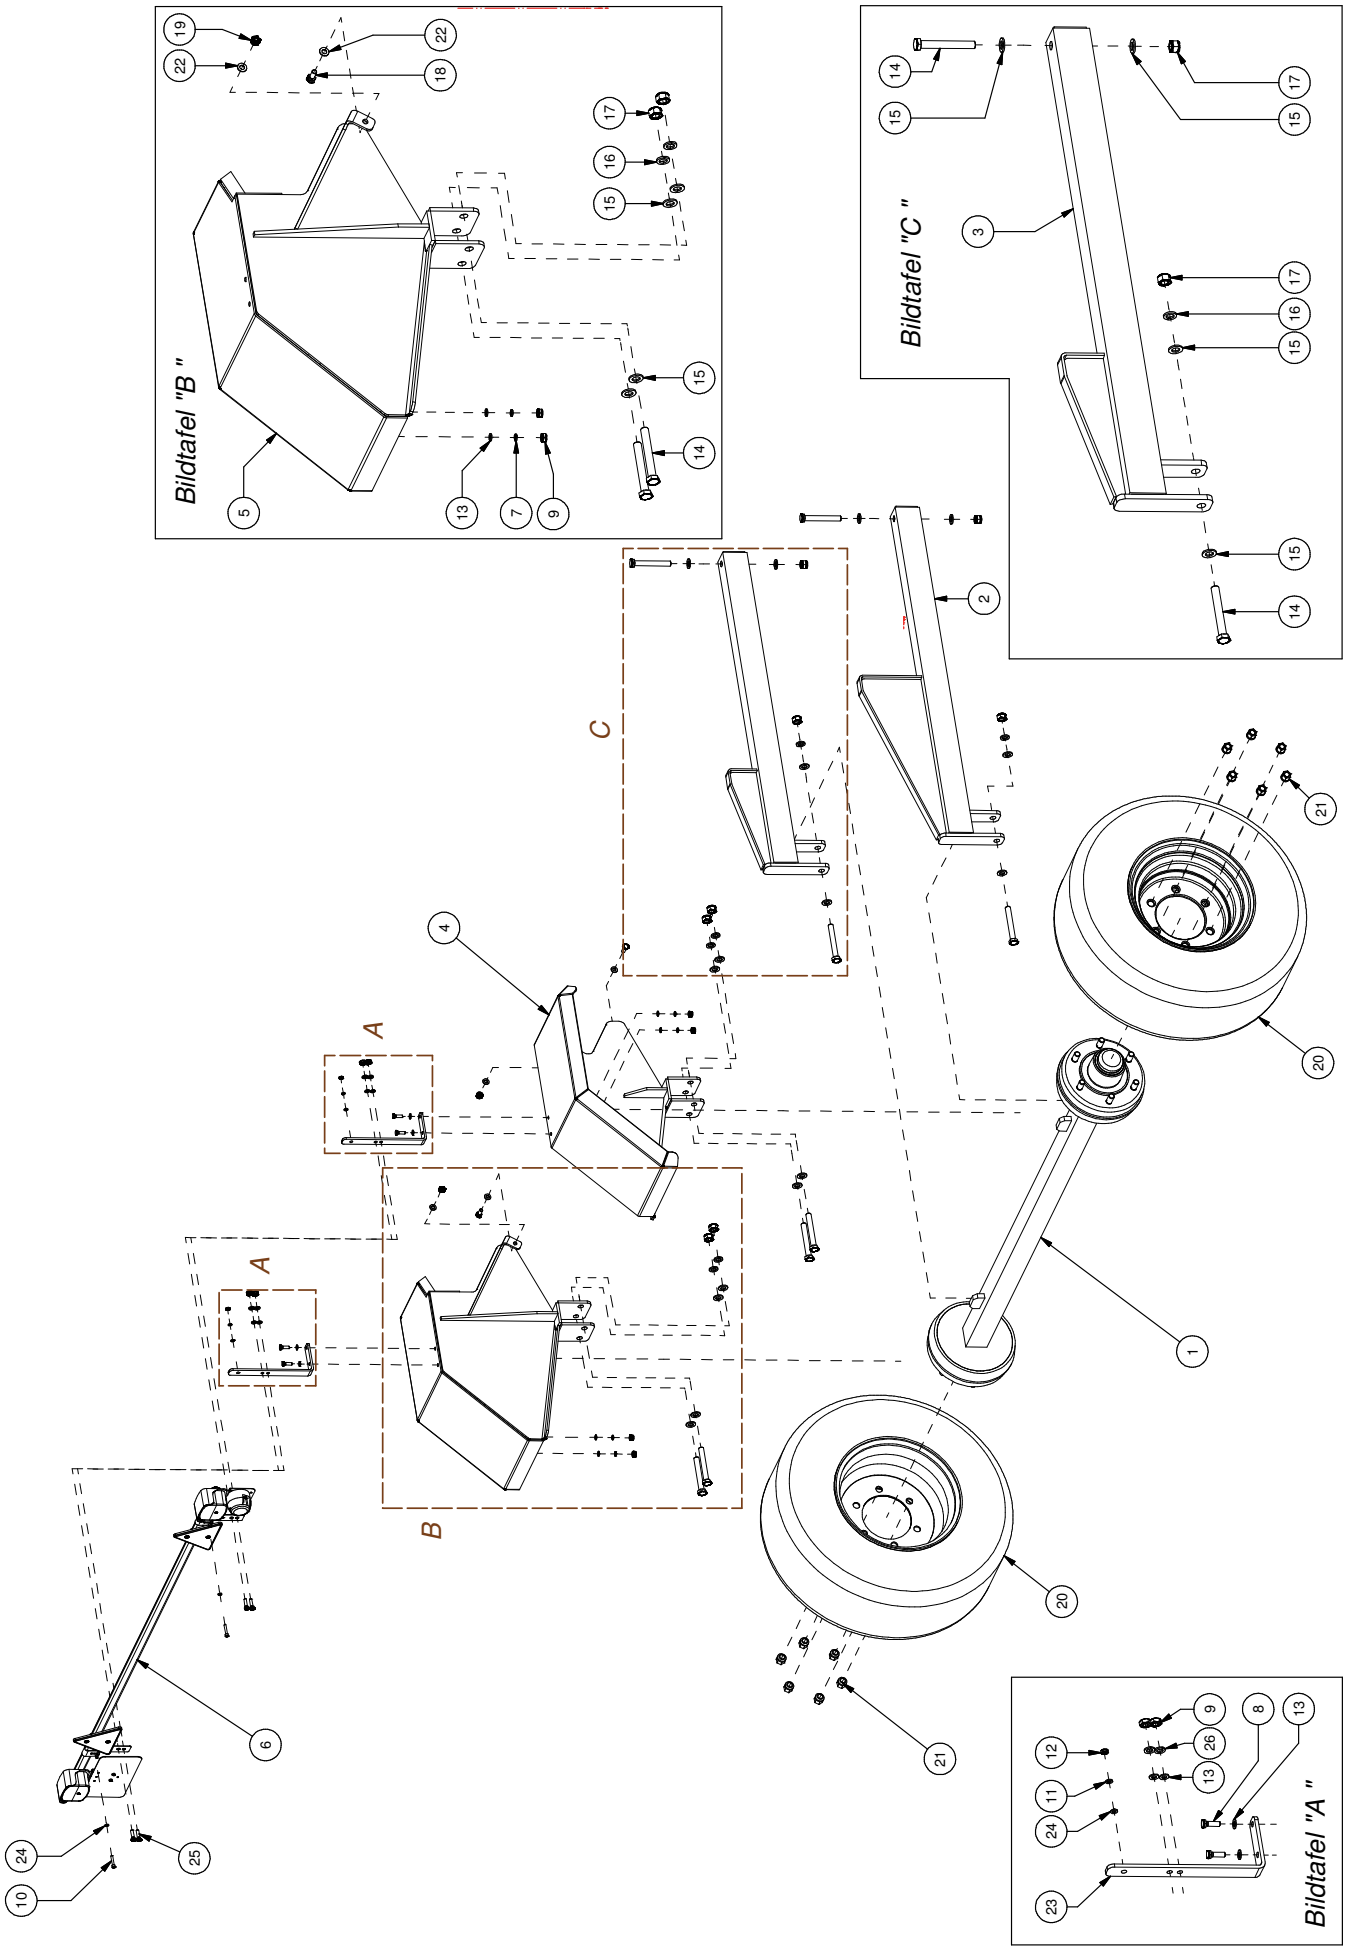
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-726.001	Kette 32 Glieder ø5/30,9	
2	2	04-004-724-001.001	Bolzen unten 3-Punkt	
3	1	04-004-725.001	Bolzen oben 3-Punkt	
4	2	95-106-220-000	Federring DIN 127 - B 20 - FSt	
5	2	95-105-120-000	Sechskantmutter M20 - DIN934 / 8 vz	
6	1	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
7	2	95-202-110-070	Sechskantschraube M10x 70 - DIN933/ 8.8 sw	
8	2	95-101-120-120	Sechskantschraube M20 x 120 - DIN931/ 8.8 vz	
9	1	95-102-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 vz	
10	2	95-102-108-060	Sechskantschraube M8x 60 - DIN933/ 8.8 vz	
11	2	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
12	2	95-108-108-000	Stoppmutter M8 - DIN985 / 8 vz	
13	1	04-004-723.001	Zugdeichselstrebe 37°	
14	4	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
15	4	95-107-100-210	U-Scheibe DIN 125 - A 21 /140HV vz	
16	6	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
17	1	04-004-721.001	Zugdeichsel	
18	1	04-004-722.001	Zugdeichselstrebe 41°	
19	1		Gelenkwelle Typ SFT-SH	



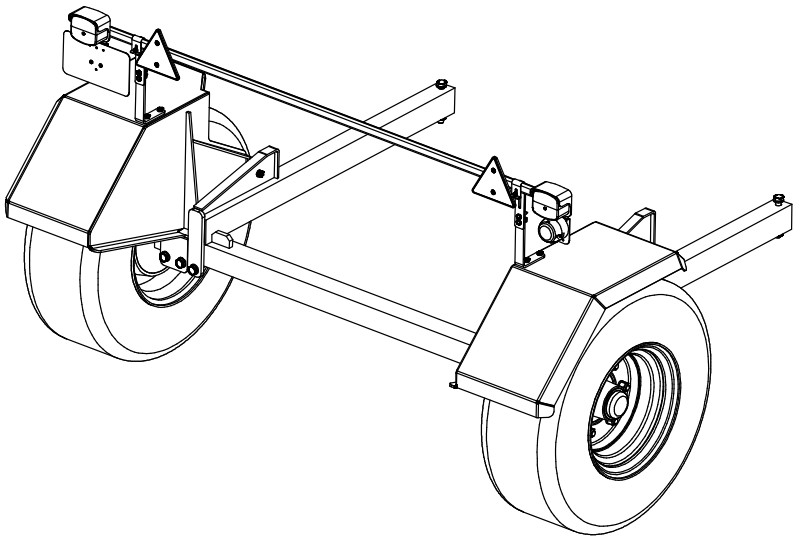

6
5
1
3
6
5
6
5
4
2

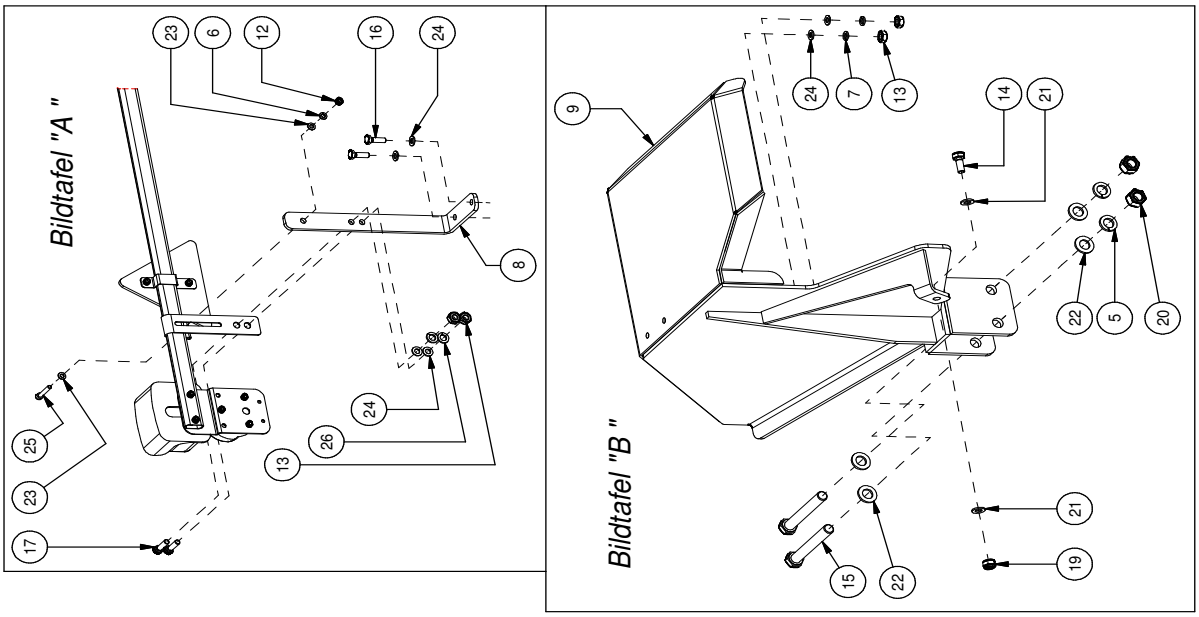
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-730.001	Zugdeichsel Hitsch	
2	1	04-004-731.001	Bolzenwelle kpl. ø25; l=185	
3	1	04-004-732.001	Bolzenwelle kpl. ø25; l=280	
4	1	04-004-733.001	Bolzenwelle kpl. ø25; l=295	
5	3	95-107-100-250	U-Scheibe DIN 125 - A 25 /140HV vz	
6	3	95-120-063-040	Splint DIN 94 - 6,3 x 40	

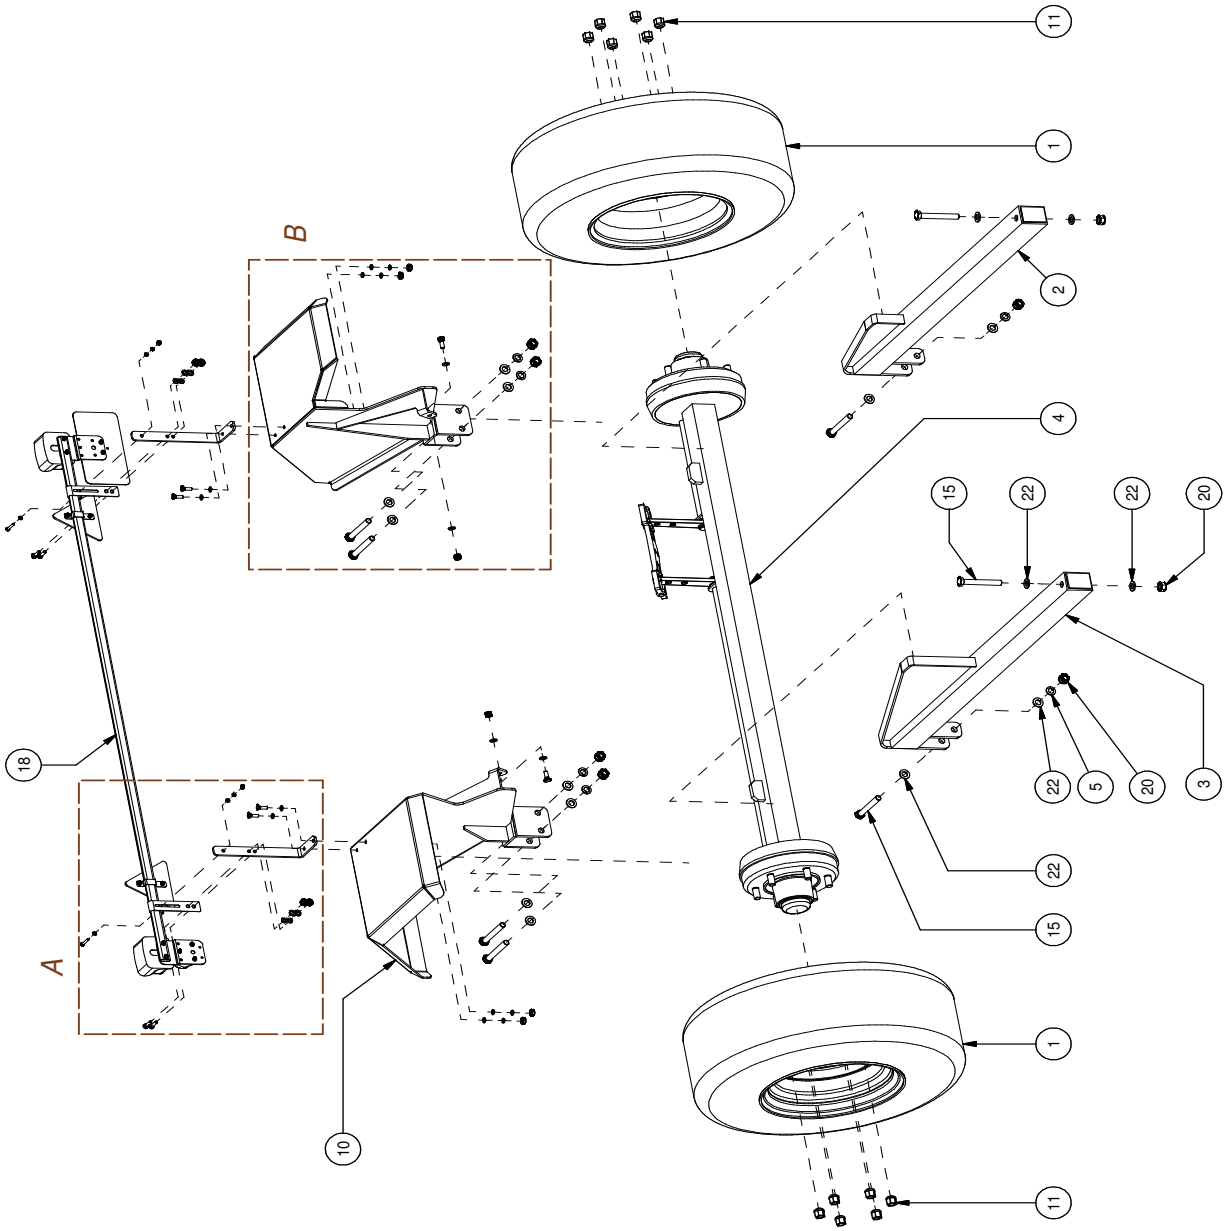



Bildtafel "B "
Bildtafel "C "
Bildtafel "A "
A
A
B
C

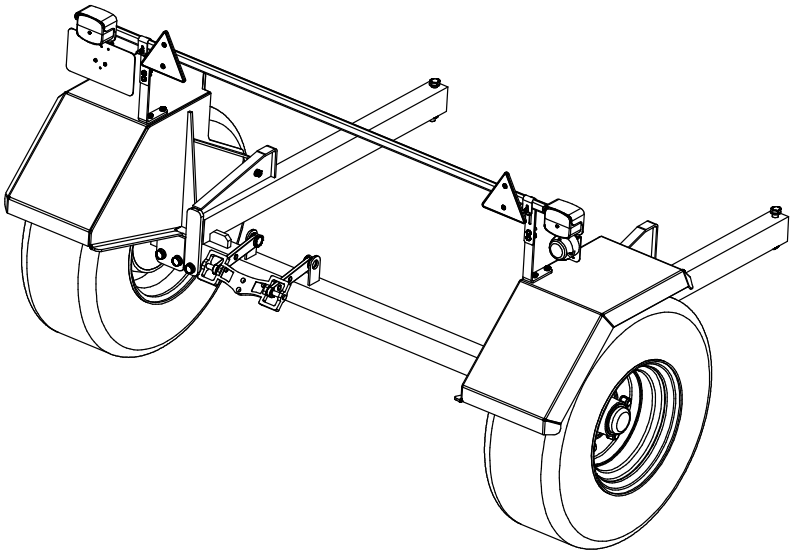
Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	90-213-070.001	Fahrachse 70x70 ungebremst	
2	1	04-006-781.001	Fahrachsaufnahme 70x70 rechts HM6-300	
3	1	04-006-782.001	Fahrachsaufnahme 70x70 links HM6-300	
4	1	04-004-822.001	Kotflügel rechts kpl.	
5	1	04-004-821.001	Kotflügel links kpl.	
6	1	97-009-004.001	Stangenleuchte HM300/400	
7	4	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
8	4	95-102-108-025	Sechskantschraube M8x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
9	8	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
10	2	95-104-106-035	Zylinderkopfschraube M6 x 35 - DIN912/ 8.8 vz	
11	2	95-106-206-000	Federring DIN 127 - B 6 - FSt	
12	2	95-105-106-000	Sechskantmutter M6 - DIN934 / 8 vz	
13	12	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
14	8	95-101-116-120	Sechskantschraube M16 x 120 - DIN931/ 8.8 vz	
15	16	95-107-100-170	U-Scheibe DIN 125 - A 17 /140HV vz	
16	6	95-106-216-000	Federring DIN 127 - B 16 - FSt	
17	8	95-108-116-000	Stoppmutter M16 - DIN985 / 8 vz	
18	2	95-102-110-025	Sechskantschraube M10x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
19	2	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
20	2	98-037-010.001	Bereifung kpl. 10/75-15,3	
21	12	95-124-118-250	Radmutter M18/ vz	
22	4	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
23	2	04-004-821-009.001	Halteblech Rücklichtleiste	
24	4	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	
25	4	95-102-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 vz	
26	4	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	

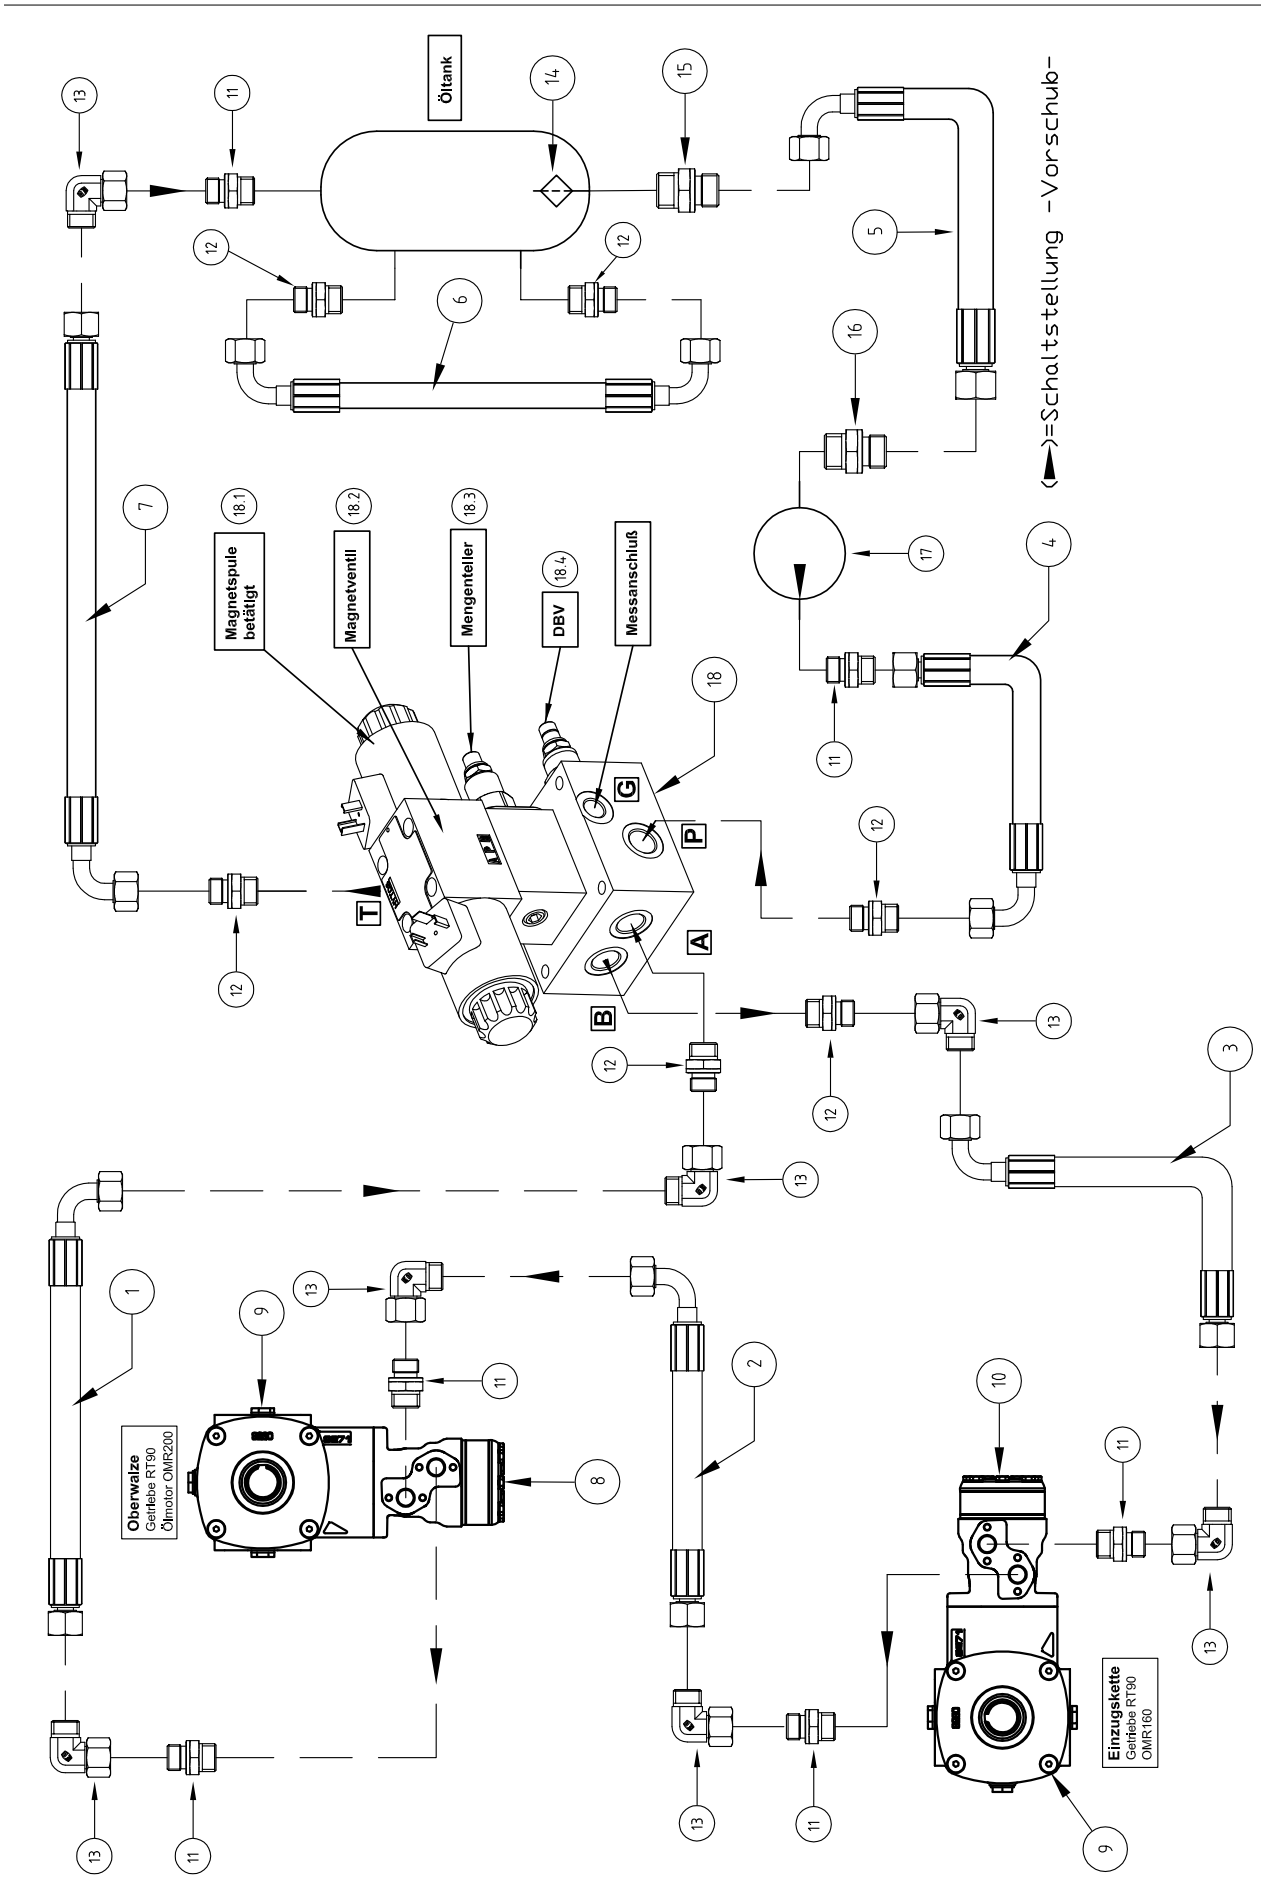



Bildtafel "A "
Bildtafel "B "

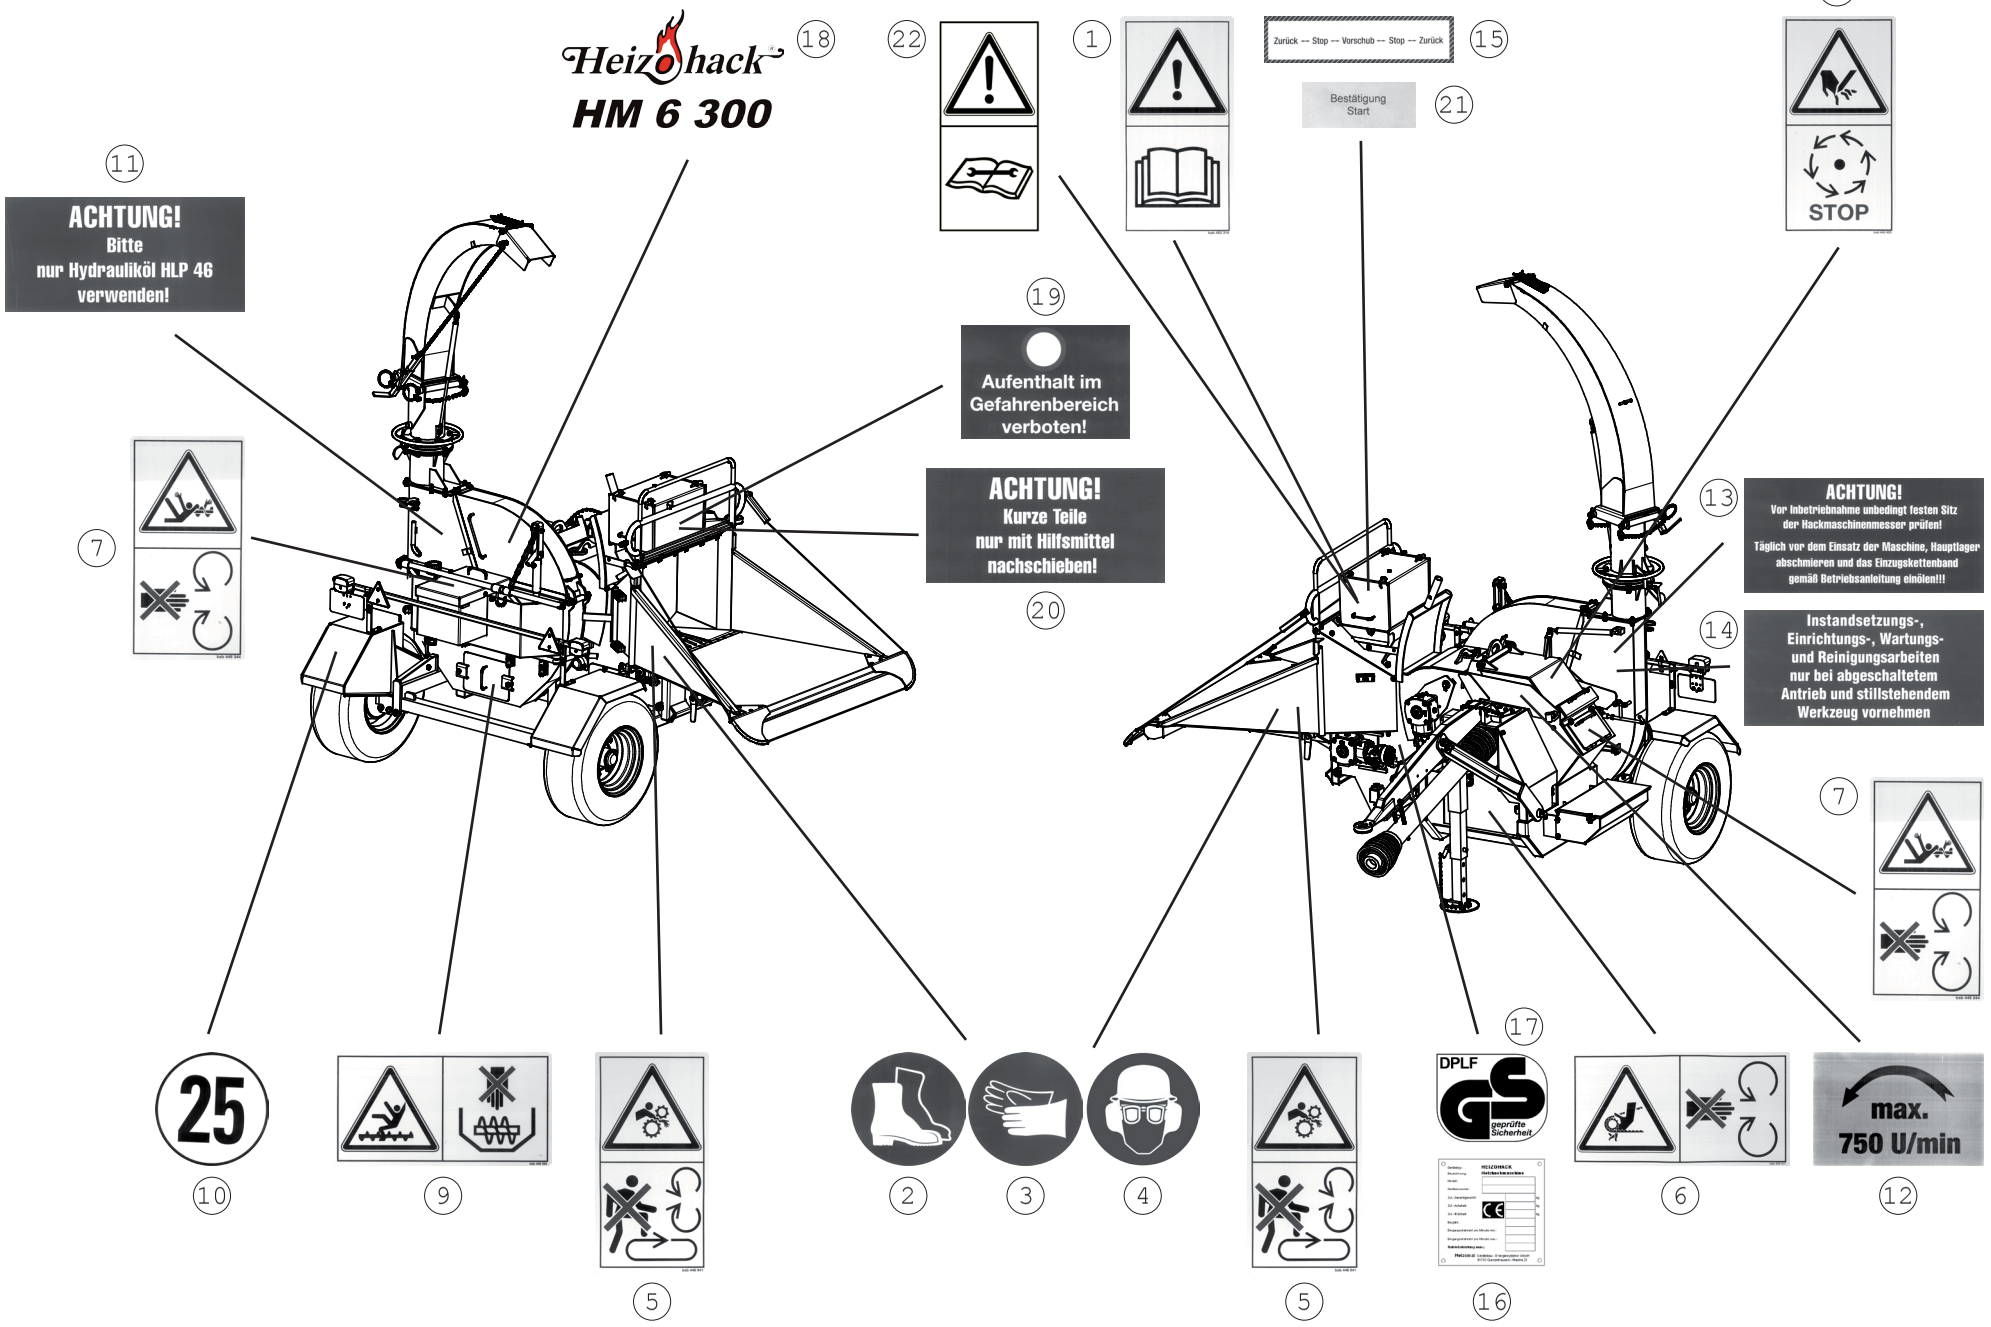

A
B

Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	2	98-037-010.001	Bereifung kpl. 10/75-15,3	
2	1	04-006-782.001	Fahrachsaufnahme 70x70 links HM6-300	
3	1	04-006-781.001	Fahrachsaufnahme 70x70 rechts HM6-300	
4	1	90-212-070.001	Fahrachse 70x70 gebremst	
5	6	95-106-216-000	Federring DIN 127 - B 16 - FSt	
6	2	95-106-206-000	Federring DIN 127 - B 6 - FSt	
7	4	95-106-208-000	Federring DIN 127 - B 8 - FSt	
8	2	04-004-821-009.001	Halteblech Rücklichtleiste	
9	1	04-004-821.001	Kotflügel links kpl.	
10	1	04-004-822.001	Kotflügel rechts kpl.	
11	12	95-124-118-250	Radmutter M18/ vz	
12	2	95-105-106-000	Sechskantmutter M6 - DIN934 / 8 vz	
13	8	95-105-110-000	Sechskantmutter M10 - DIN934 / 8 vz	
14	2	95-102-110-025	Sechskantschraube M10x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
15	8	95-101-116-120	Sechskantschraube M16 x 120 - DIN931/ 8.8 vz	
16	4	95-102-108-025	Sechskantschraube M8x 25 - DIN933/ 8.8 vz	
17	4	95-102-108-030	Sechskantschraube M8x 30 - DIN933/ 8.8 vz	
18	1	97-009-004.001	Stangenleuchte HM300/400	
19	2	95-108-110-000	Stoppmutter M10 - DIN985 / 8 vz	
20	8	95-108-116-000	Stoppmutter M16 - DIN985 / 8 vz	
21	4	95-107-100-105	U-Scheibe DIN 125 - A 10,5 /140HV vz	
22	16	95-107-100-170	U-Scheibe DIN 125 - A 17 /140HV vz	
23	4	95-107-100-064	U-Scheibe DIN 125 - A 6,4 /140HV vz	
24	12	95-107-100-084	U-Scheibe DIN 125 - A 8,4 /140HV vz	
25	2	95-104-106-035	Zylinderkopfschraube M6 x 35 - DIN912/ 8.8 vz	
26	4	95-106-210-000	Federring DIN 127 - B 10 - FSt	

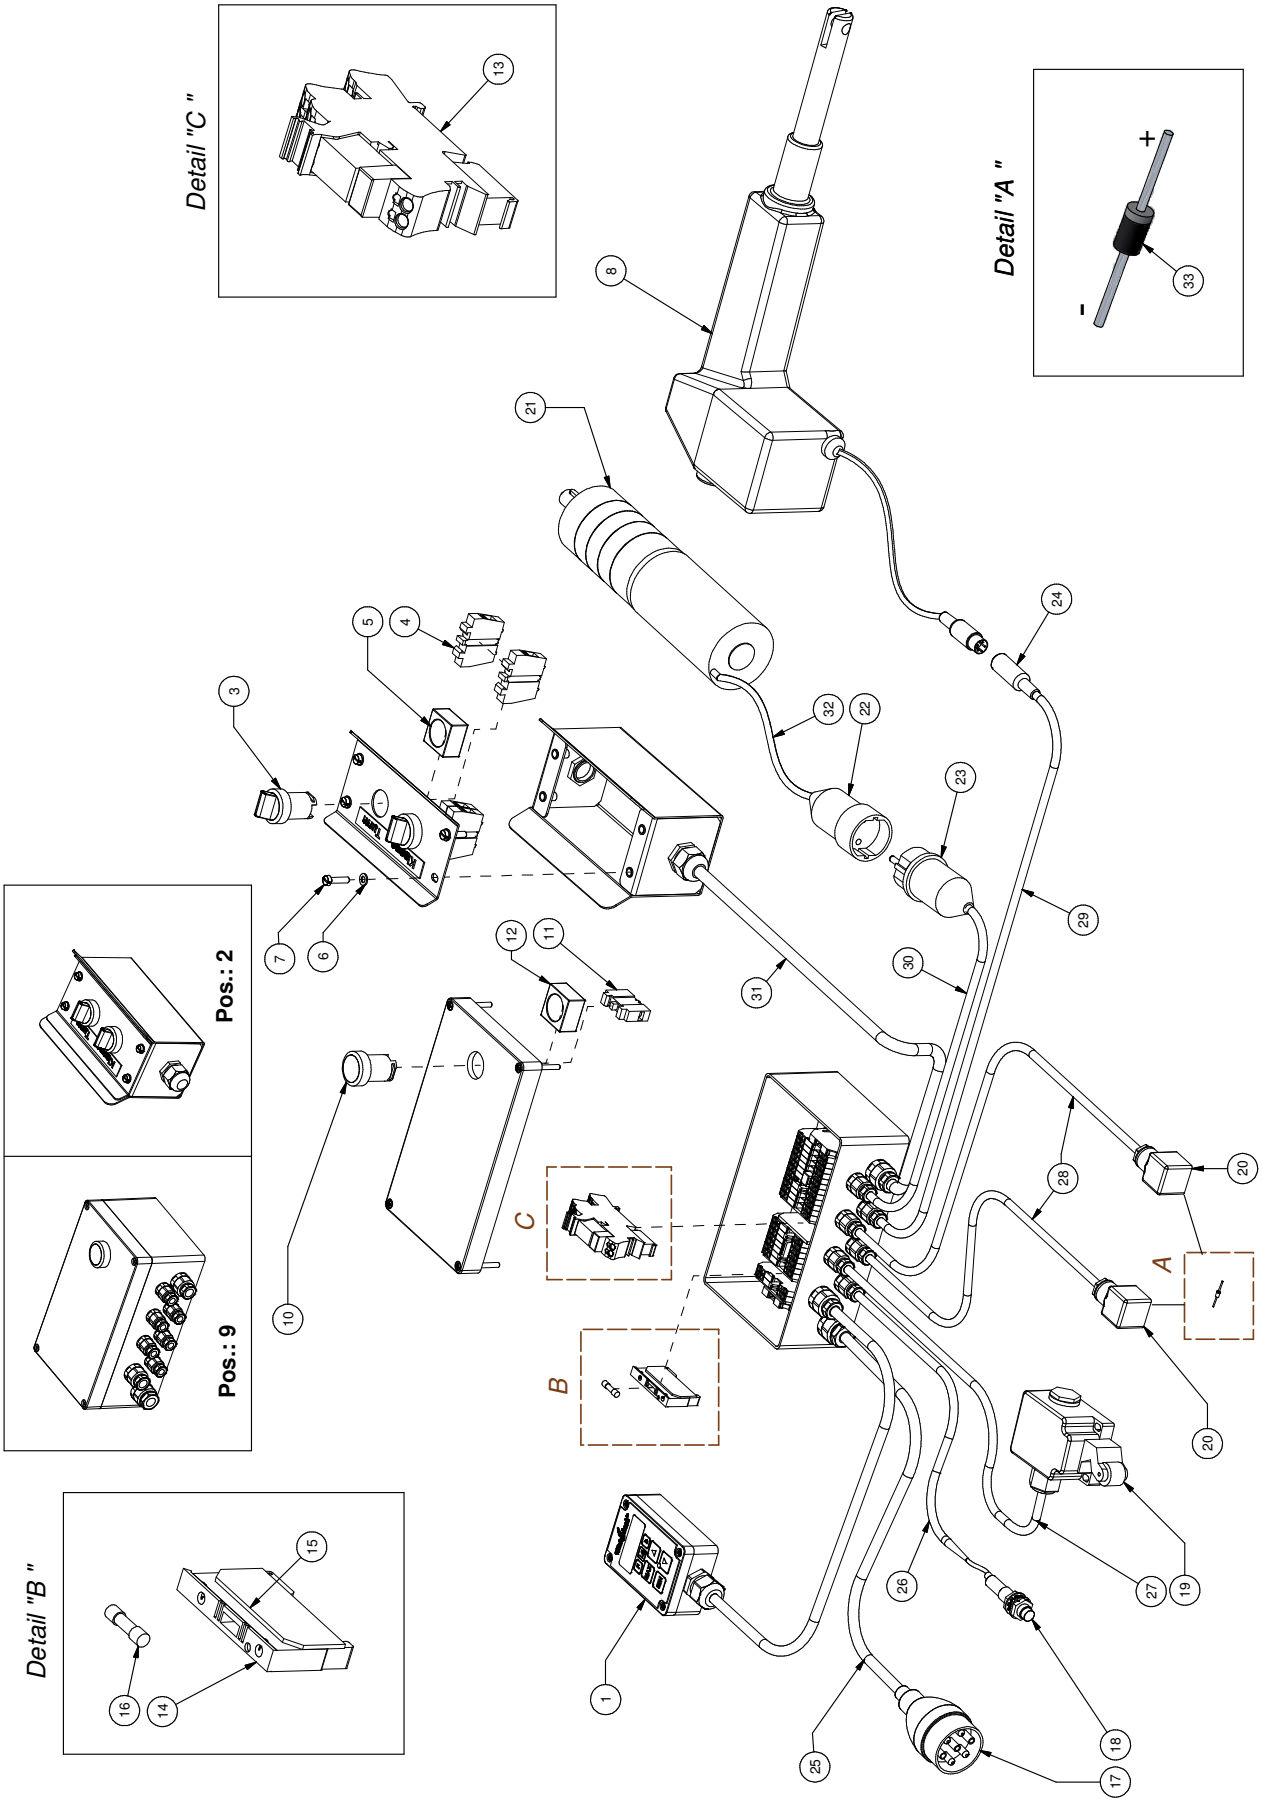



Öltank
Magnetspule betätigt
Magnetventil
Mengenteller
DBV
Messanschluß
Oberwalze
Getriebe RT90
Ölmotor OMR200
Einzugskette
Getriebe RT90
OMR160
=Schaltstellung -Vorschub-

Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	04-004-821.001	Hydraulikschlauch kpl. DN10 / 12L	
2	1	04-004-822.001	Hydraulikschlauch kpl. DN10 / 12L	
3	1	04-004-823.001	Hydraulikschlauch kpl. DN10 / 12L	
4	1	04-006-824.001	Hydraulikschlauch kpl. DN10 / 12L	
5	1	04-004-825.001	Hydraulikschlauch kpl. DN20 / 22L	
6	1	04-004-826.001	Hydraulikschlauch kpl. DN10 / 12L	
7	1	04-006-827.001	Hydraulikschlauch kpl. DN10 / 12L	
8	1	93-002-003.001	Hydraulikölmotor OMR200	
9	2	90-055-003-001.001	Getriebe RT90 / ø35	
10	1	93-002-002.001	Hydraulikölmotor OMR160	
11	6	93-001-001-012.001	Einschraubstutzen gerade 1/2" - 12L	
12	6	93-001-001-012.002	Einschraubstutzen gerade 3/8" - 12L	
13	7	93-001-005-012.001	Winkelstutzen 90° m. Dichtkegel - 12L	
14	1	93-003-001-001.001	Hydraulikölfilter	
15	1	93-001-001-022.003	Einschraubstutzen gerade 3/4" - 22L	
16	1	93-001-001-022.001	Einschraubstutzen gerade 1/2" - 22L	
17	1	93-008-000.001	Hydraulikölpumpe	
18	1	93-006-000.001	Hytos - Steuerblock kpl.	
18.1	1	93-006-000-001.001	Magnetspule	
18.2	1	93-006-000-002.001	4/3 Wegeventil	
18.3	1	93-006-000-003.001	2-Wege-Stromregelventil (Mengenteiler)	
18.4	1	93-006-000-004.001	Druckbegrenzungsventil (DBV)	


Heizohack
HM 6 300
18
22
1
Zurück ← Stop ← Vorschub ← Stop ← Zurück
15
Bestätigung
Start
21
8
STOP
11
ACHTUNG!
Bitte
nur Hydrauliköl HLP 46
verwenden!
19
Aufenthalt im
Gefahrenbereich
verboten!
ACHTUNG!
Kurze Teile
nur mit Hilfsmittel
nachschieben!
20
7
13
ACHTUNG!
Vor Inbetriebnahme unbedingt festen Sitz
der Hackmaschinenmesser prüfen!
Täglich vor dem Einsatz der Maschine, Hauptlager
abschmieren und das Einzugskettenband
gemäß Betriebsanleitung einölen!!!
14
Instandsetzungs-,
Einrichtungs-, Wartungs-
und Reinigungsarbeiten
nur bei abgeschaltetem
Antrieb und stillstehendem
Werkzeug vornehmen
7
17
25
10
9
5
2
3
4
5
DPLF
GS
geprüfte
Sicherheit
16
6
max.
750 U/min
12

Position	Menge	Artikelnummer
1	1	86-100-000-004.001
2	2	86-100-000-001.001
3	2	86-100-000-002.001
4	2	86-100-000-003.001
5	2	86-200-000-002.001
6	1	86-200-000-005.001
7	1	86-200-000-006.001
8	1	86-200-000-001.001
9	1	86-200-000-007.001
10	1	86-300-000-007.001
11	1	86-300-000-005.001
12	1	86-300-000-004.001
13	1	86-300-000-003.001
14	1	86-300-000-002.001
15	1	86-300-000-001.001
16	1	86-902-000-004.001
17	1	86-300-000-009.001
18	1	86-901-004-006.001
19	1	86-300-000-010.001
20	1	86-300-000-011.001
21	1	86-300-000-006.001
22	1	86-100-000-005.001


Detail "C "
13
Detail "A "
+
-
33
8
21
24
5
4
3
32
22
23
29
7
6
12
11
31
30
Pos.: 2
Pos.: 9
C
28
20
A
10
B
20
26
27
19
1
25
18
17
Detail "B "
15
16
14

Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	97-023-001.001	HM-Steuerung HE002 m. Anschlusskabel 7-adrig/1,5qmm/1,2m lg.	
2	1	04-004-883.001	Fernbedienung kpl. (Klappe/Turm)	
3	2	97-010-004-002.001	Siemens Knebelschalter (I>0<II) 3SB3000-2EA11	
4	4	97-010-009-002.001	Siemens Schließer mit 2 Schaltglieder 3SB3 403-OD	
5	2	97-010-008-001.001	Siemens Kontaktblock	
6	4	95-107-100-053	U-Scheibe DIN 125 - A 5,3 /140HV vz	
7	4	95-115-005-020	Zylinderkopfschraube (Schlitz) M5 x 20 - DIN84/ 4.8 vz	
8	1	97-019-001.001	LINAK Linearstellmotor LA31 / 24V	
9	1	04-004-884.001	Schaltkasten kpl. (ET237)	
10	1	97-010-005-002.001	Siemens Drucktaster 3SB3 000-0AAY1-Z	
11	1	97-010-009-001.001	Siemens Schließer mit 1 Schaltglied 3SB3 400-0B	
12	1	97-010-008-001.001	Siemens Kontaktblock	
13	1	97-037-001-001.001	788-311 - Stecksockel mit Relais und Statusanzeige TS 35	
14	1	97-041-001-001.001	Sicherungstrennklemme STK 1 LED 24V DC beige	
15	1	97-041-001-002.001	Deckplatte für Sicherungstrennklemme	
16	1	97-042-001-001.001	ESKA Feinsicherung 20x5 / 6,3A mittelträge	
17	1	97-034-002-001.001	Anschlussstecker 7-polig	
18	1	97-022-000-001.001	Sensor Bernstein KIN-M12NS/004-KL2	
19	1	97-010-007-001.001	Rollentaster TK015-11y-M20	
20	2	97-034-001-001.001	Ventilstecker	
21	1	97-018-000-001.001	Elektromotor M63x60/I 12V	
22	1	97-004-002-002.001	Schuko-Steckerkupplung 230V/IP44	
23	1	97-004-002-001.001	Schuko-Stecker 230V/IP44	
24	1	97-004-001-001.001	Abgeschirmte Mehrfachkupplung MAK40	
25	1	04-004-860-002.001	Kabel Zuleitung 2x1,5qmmx5m lg.	
26	1	04-004-860-003.001	Sensor Anschlusskabel 3x1qmmx5m lg.	
27	1	04-004-860-004.001	Rollentaster- Anschlusskabel 4x0,75qmmx1,2m lg.	
28	1	04-004-860-005.001	Ventilstecker - Anschlusskabel 2x1qmmx0,8m lg.	
29	1	04-004-860-012.001	Klappenverstellung- Kabelzuleitung 2x1qmmx5m lg.	
30	1	04-004-860-008.001	Turmdrehungsmotor- Kabelzuleitung 2x1qmmx5m lg.	
31	1	04-004-860-009.001	Fernbedienung- Anschlusskabel 7x1,5qmmx1,5m lg.	
32	1	04-004-860-010.001	Turmdrehmotor- Anschlusskabel 2x1qmmx0,5m lg.	
33	1	97-036-001-001.001	Schutzdiode / N400 / MIC	

Ersatzteil-Bestellformular

Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH
Maicha 21
D-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (0)9836 / 9797 -0
Fax: +49 (0)9836 / 9797 -97
e-mail: ersatzteile@heizomat.de

Bitte alle Felder in Druckbuchstaben ausfüllen

Gerätetyp*:	
Modell*:	
Gerätenummer*:	
Baujahr*:	

* siehe Typenschild

Position	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Seite

Lieferadresse:		
Telefon:		
Bestellt:	am:	Unterschrift:

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die Position, Anzahl, Artikelnummer, Bezeichnung und Katalogseite(n) an.

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.
Für technische Änderungen und Unterlagen dieser Ersatzteilliste behalten wir uns alle Rechte vor. Diese dürfen weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Die im Katalog aufgeführten Darstellungen zeigen die maximale Ausstattung der Maschine. Die Konfiguration der Maschine wird kundenspezifisch erstellt und kann somit variieren. Ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Alle Zeichnungen sind Eigentum der Heizomat GmbH.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH.

Heizomat und **Heizohack** sind eingetragene Markennamen der
Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH

Copyright © Heizomat GmbH, 1982 - 2010

Heizomat Gerätebau-
Energiesysteme GmbH
Maicha 21
D-91710 Gunzenhausen

Tel.: +49 (0)9836 97 97 -0
Fax +49 (0)9836 97 97 -97

info@heizomat.de
www.heizomat.de

Ihr Heizomat Vertriebspartner: